

Mekaanisen ovikellon asennusohje




Markkinoilla olevien ovimallien moninaisuudesta johtuen yksityiskohtaista asennusohjetta ovikellon asentamiseen ei ole. Asennuksen tekijän tulee olla ammattilainen, joka arvioi tapauskohtaisesti parhaimman asennustekniikan.



Ovikello



Ovikello painike

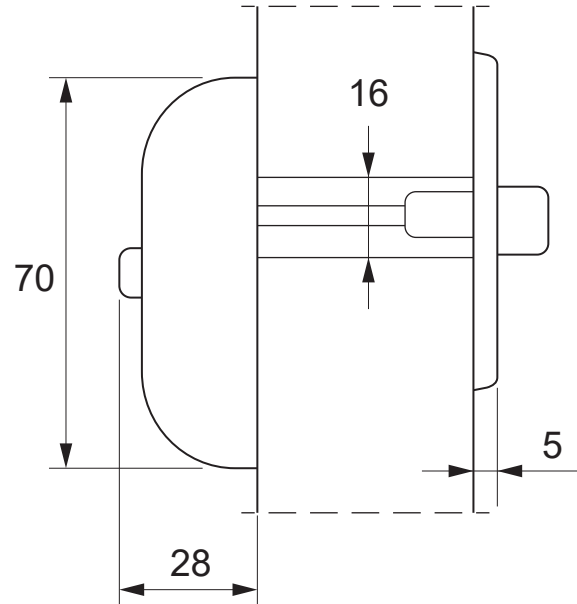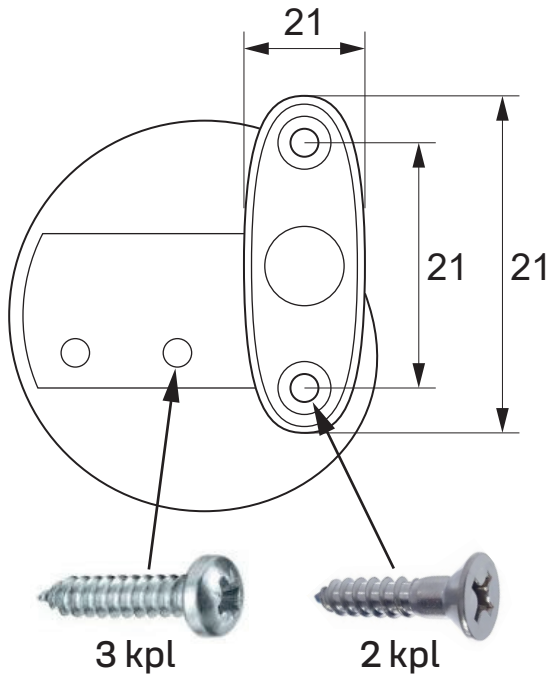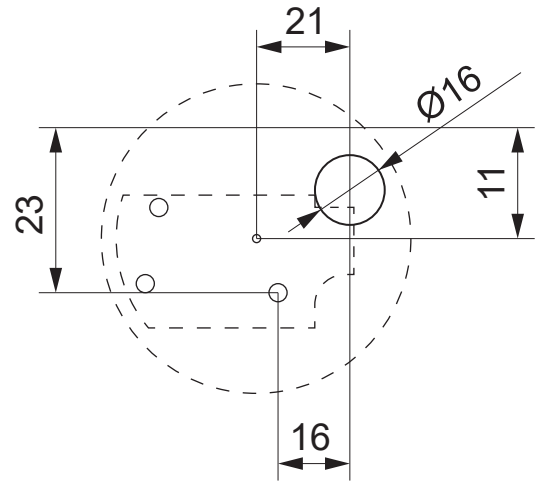

1. Valitse paikka ovikellolle.
2. Mittaa painikkeen paikka.
3. Pora reikä oven läpi.
4. Irroita ovikellon kupukansi, avaamalla keskellä oleva ruuvi.
5. Työnnä ovikellon varsiosa porattuun reikään.
6. Kiinnitä ovikellon runko ovilevyyn kupukantaruuveilla.
7. Sääda ovikellon varsiosa sopivan mittaiseksi ja laita painonuppi varteen.
8. Kiinnitä painonupin peitelevy paikoilleen kahdella uppokantaruuvilla.
9. Kiinnitä ovikellon kupukansi paikoilleen.

Ovikellon asennussuunta on vapaa.

Painikenapin varsi tulee olla asennusaukon suuntainen, eikä se saa ottaa kiinni aukonreunoihin.