


GOODiY


PRICE
MATTERS.

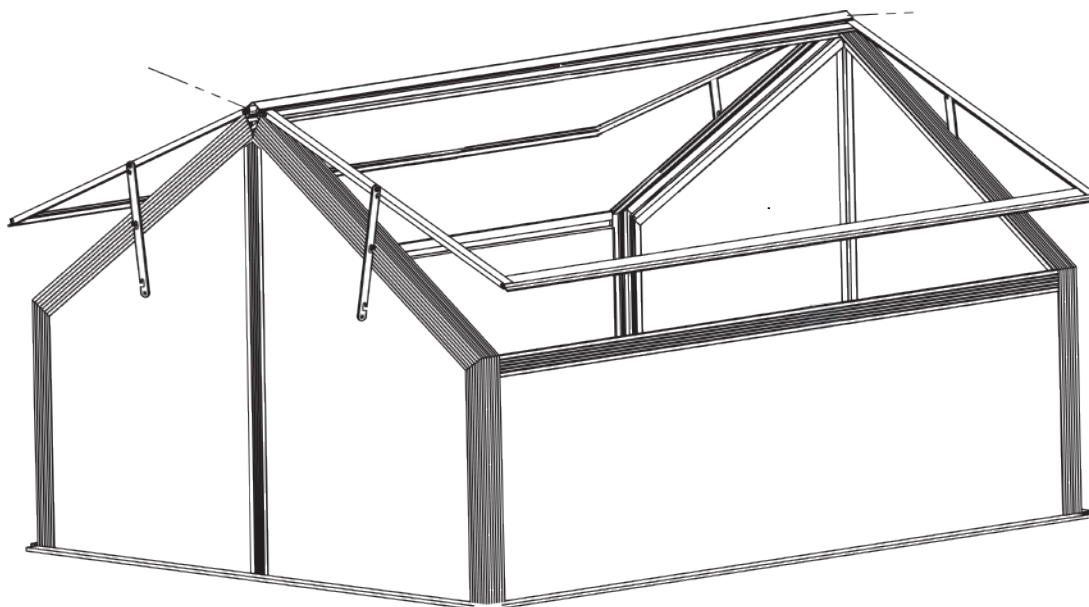


502685861


Instruction manual
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Kasutusjuhend


GB pg 2 - 6
FI pg 7 - 11
SE pg 12 - 16
NO pg 17 - 21
DK pg 22 - 26
EE pg 27 - 31

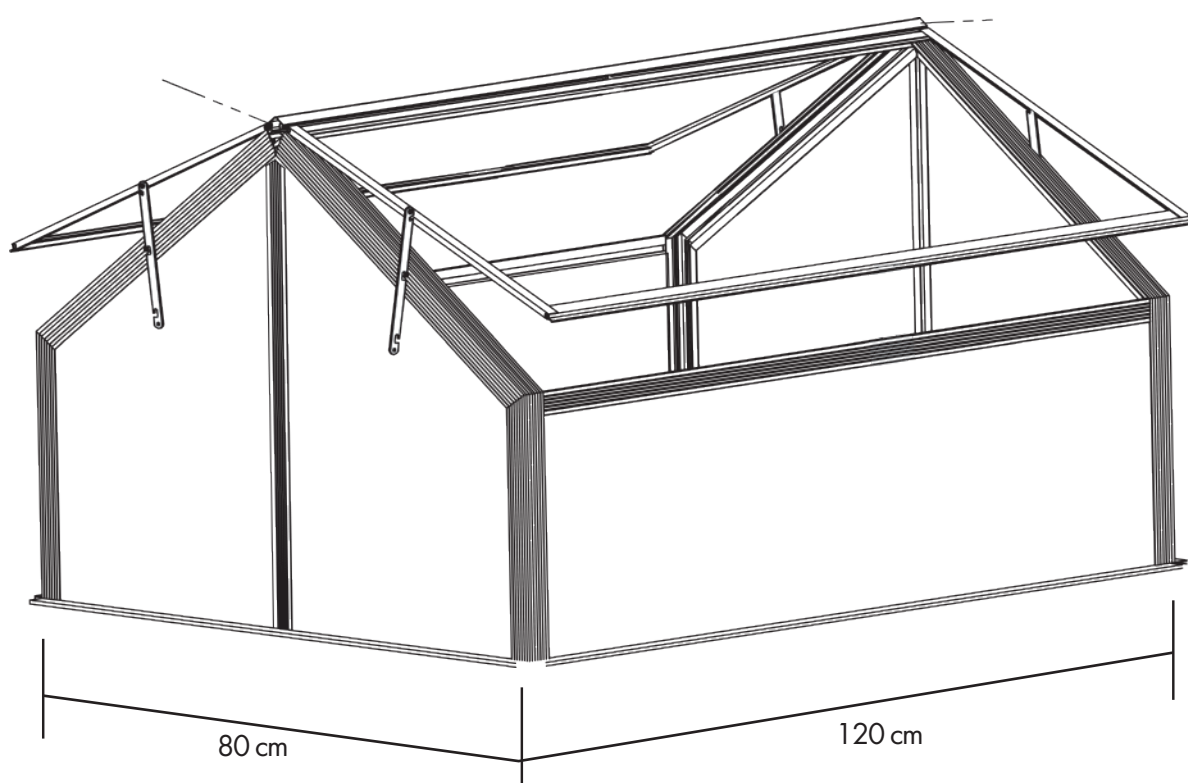

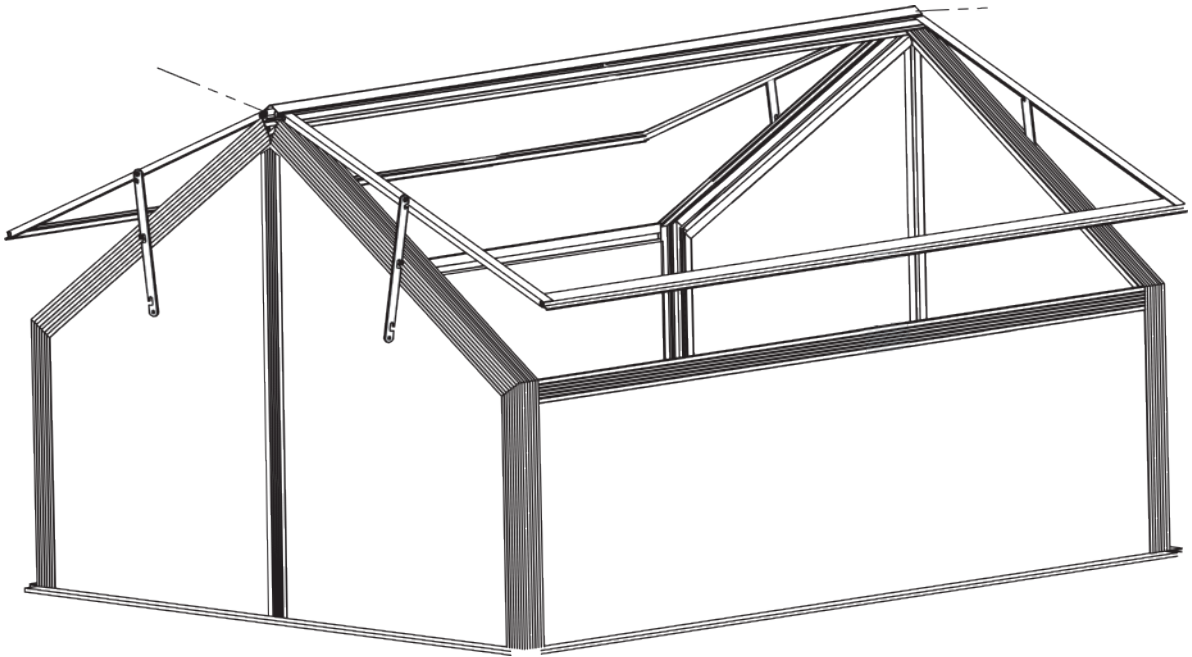


Item No.	Illustration	Quantity	Measures (mm)	Item No.	Illustration	Quantity	Measures (mm)
1		2pcs	460	16		2pcs	
2		2pcs	460	17		2pcs	
3		2pcs	451	18		8pcs	M5x16
4		2pcs	451	19		32pcs	
5		2pcs	1130	20		32pcs	
6		2pcs	1184	21		8pcs	M4x14
7		2pcs	797				
8		2pcs	668				
9		1pc	1197				
10		2pcs	1197				
11		2pcs	1197				
12		4pcs	452	27		2pcs	M4x10
13		4pcs		28		4pcs	336x674
14		2pcs		29		2pcs	1198x440
15		2pcs		30		2pcs	1148x435

1	2pcs	
2	2pcs	
6	2pcs	
7	2pcs	
8	2pcs	
19	10pcs	
20	10pcs	

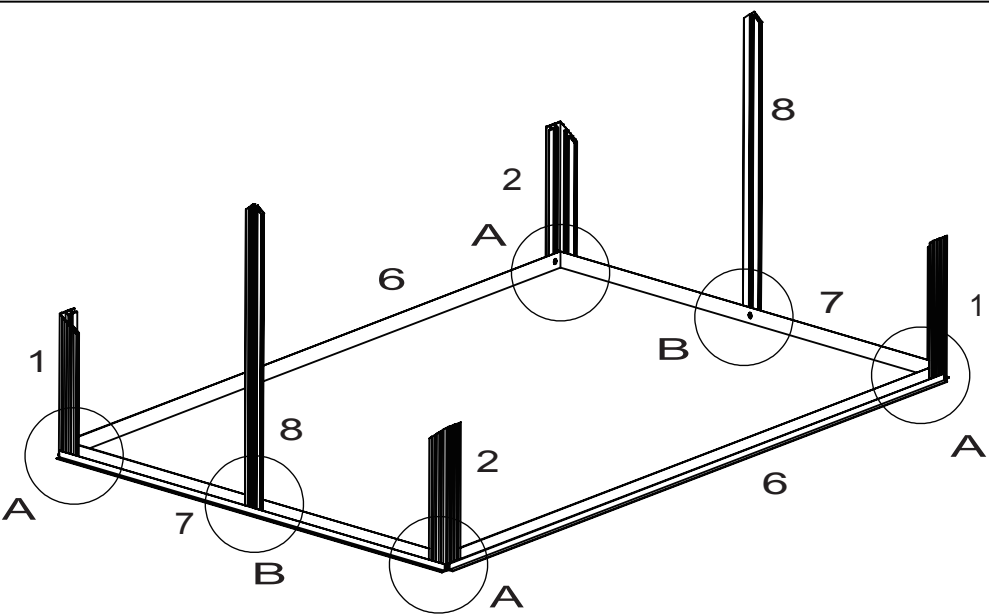


Item No.	Quantity	Illustration
19	6pcs	
20	6pcs	



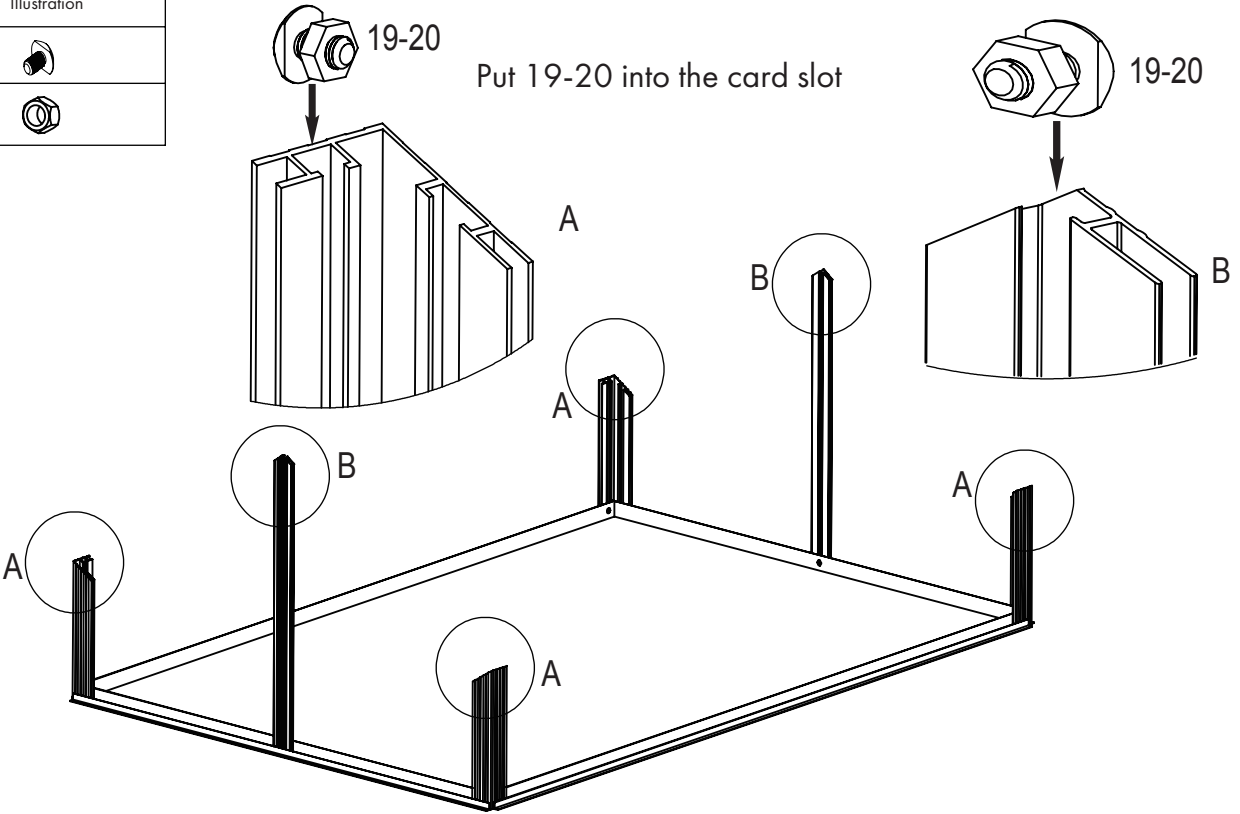


28	4pcs	
30	2pcs	


Remove the protective films from the wall and roof polycarbonate panels before installing them in place. White protective film panels indicates the UV protected side of the panel. Installation facing the sun. Transparent protective film panels indicates the UV unprotected side of the panel.

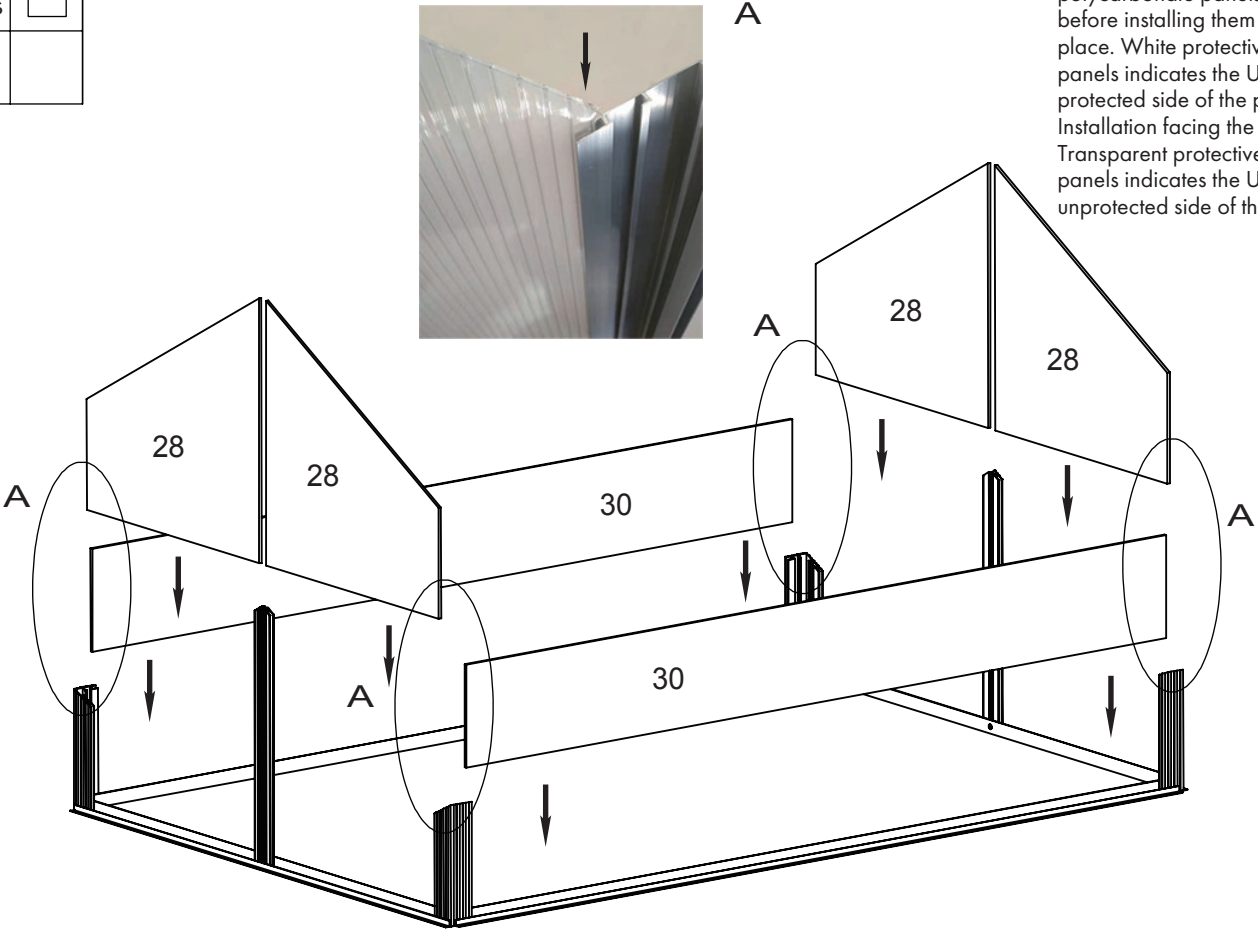

Item No.	Quantity	Illustration	X2
10	2pcs		
11	2pcs		
12	4pcs		
13	2pcs		
18	8pcs		
29	2pcs		

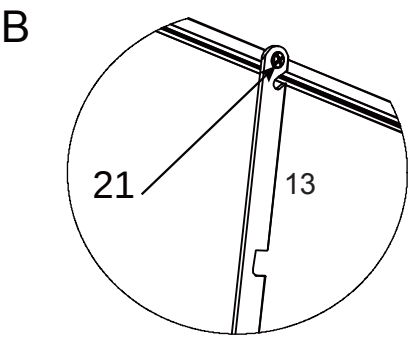
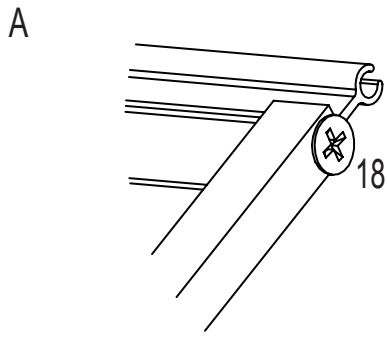
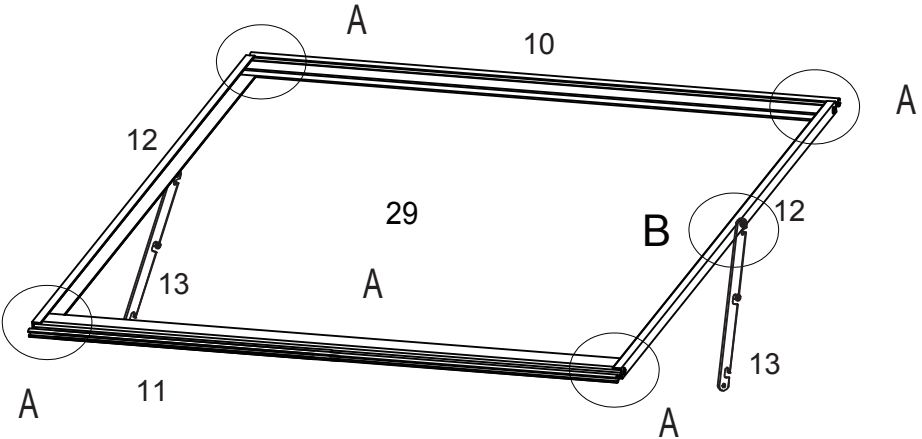


Item No.	Quantity	Illustration
3	2pcs	
4	2pcs	
14	2pcs	
15	2pcs	
19	12pcs	
20	12pcs	

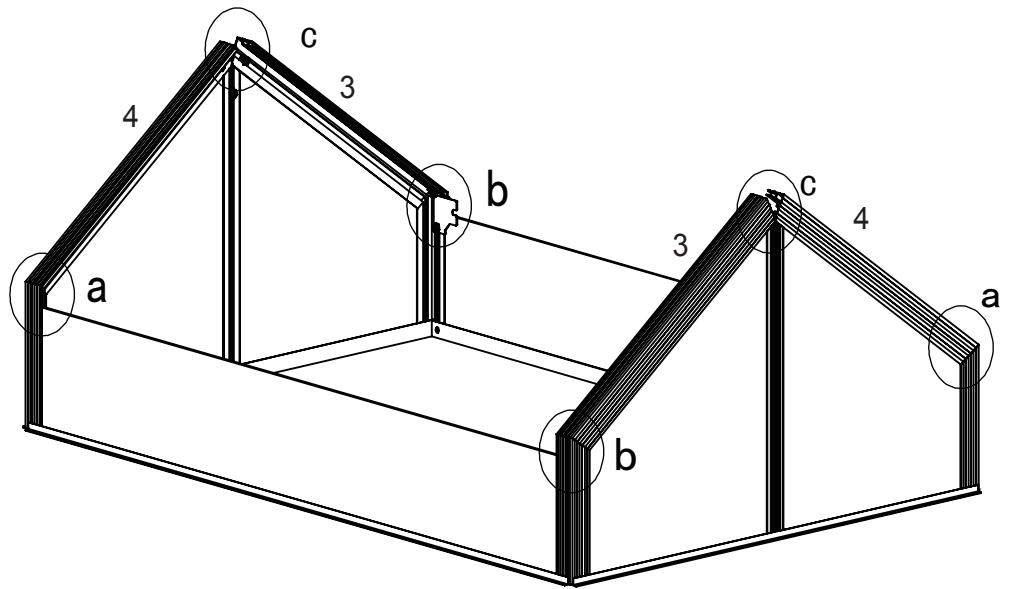


Pay attention to 14-15 installation position



Figure C: Put a 19-20 in the middle of each slot

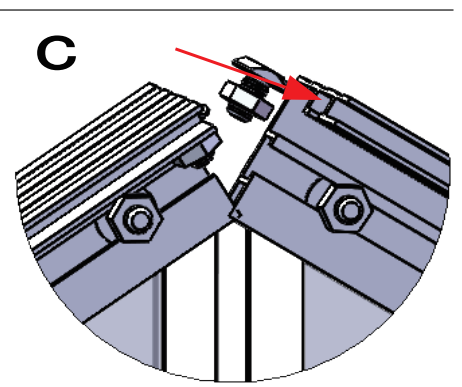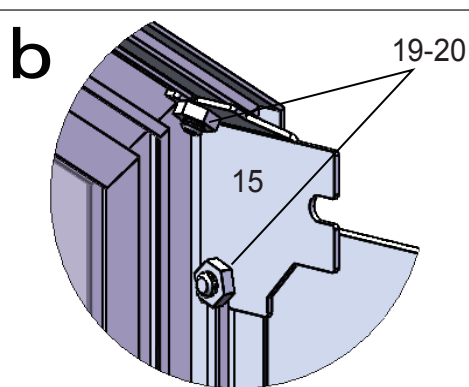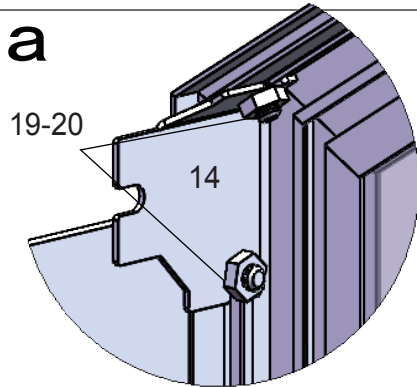



Item No.	Quantity	Illustration
5	2pcs	
9	1pcs	
16	2pcs	
19	4pcs	
20	4pcs	

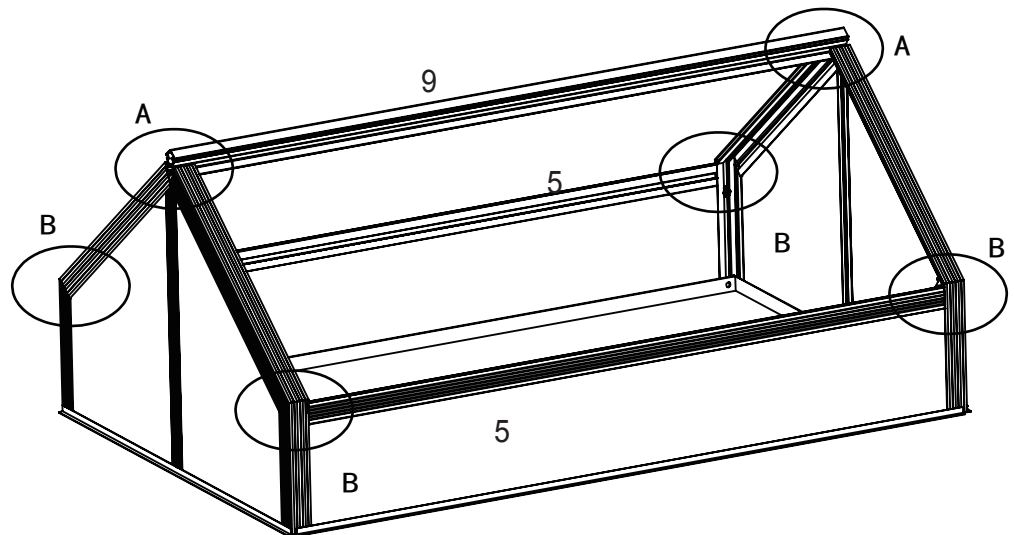

Install number 9 first, then load number 16

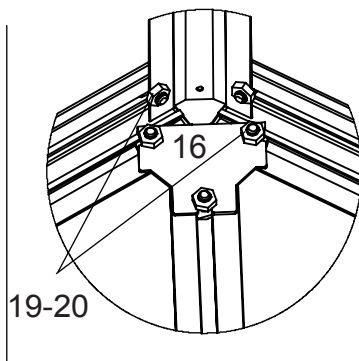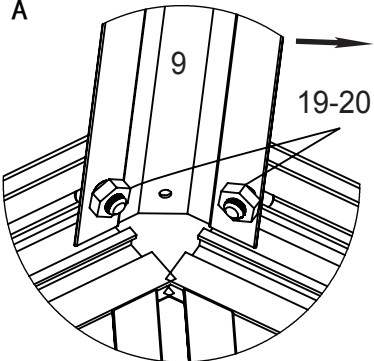


Put two 19-20 into slot 5 first, then fix number 5 B with 14, 15

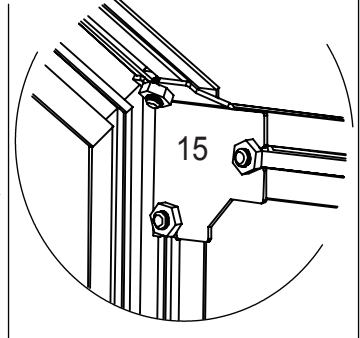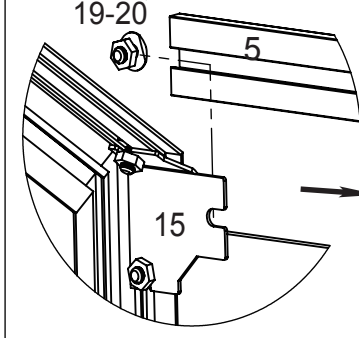


21

4pcs

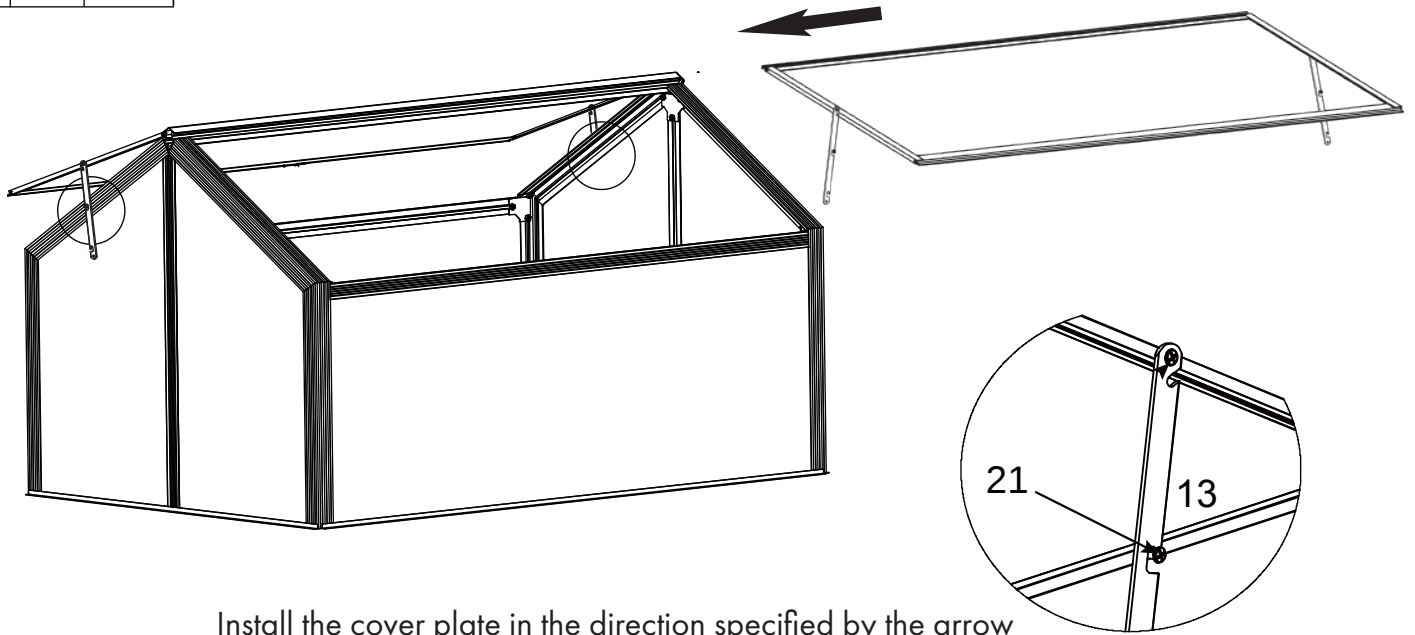


Install the cover plate in the direction specified by the arrow


Fitting no.17 is put into No.9

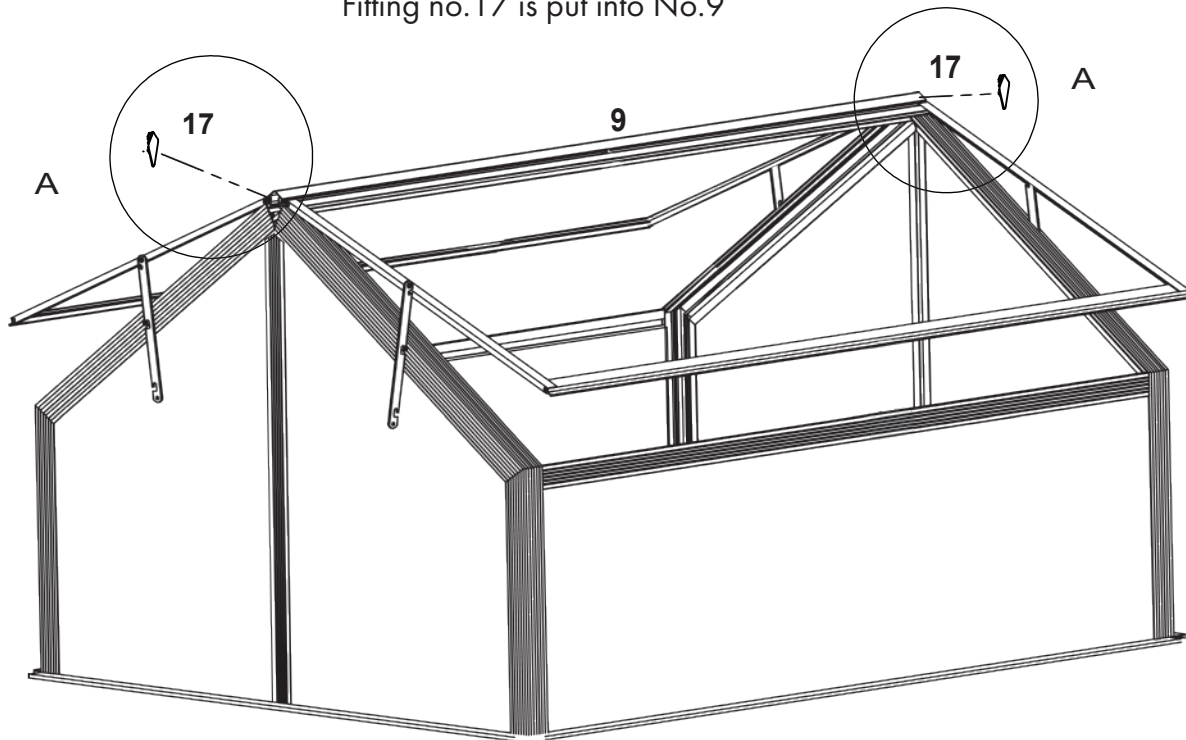


Fix No. 17 with No. 27 screws

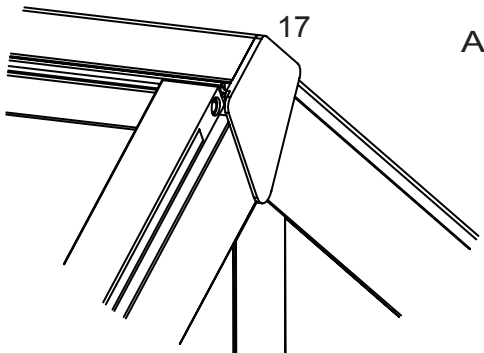


A

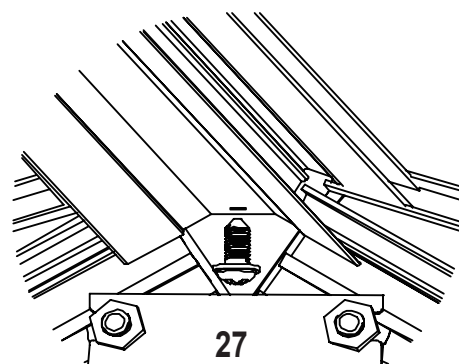


27

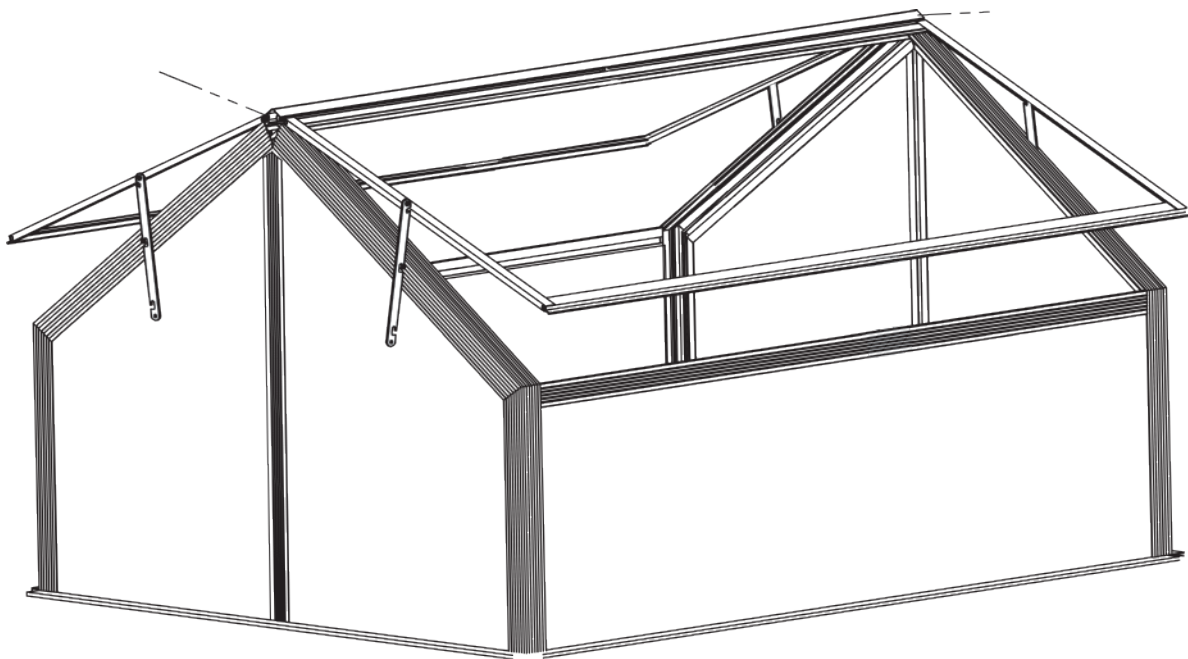

Osa Nro.	Poikkileikkauskuva	Määrä	Mitat (mm)		Osa Nro.	Poikkileikkauskuva	Määrä	Mitat (mm)
1		2kpl	460		16		2kpl	
2		2kpl	460		17		2kpl	
3		2kpl	451		18		8kpl	M5x16
4		2kpl	451		19		32kpl	
5		2kpl	1130		20		32kpl	
6		2kpl	1184		21		8kpl	M4x14
7		2kpl	797					
8		2kpl	668					
9		1kpl	1197					
10		2kpl	1197					
11		2kpl	1197					
12		4kpl	452		27		2kpl	M4x10
13		4kpl			28		4kpl	366x674
14		2kpl			29		2kpl	1198x440
15		2kpl			30		2kpl	1148x435


1	2kpl	
2	2kpl	
6	2kpl	
7	2kpl	
8	2kpl	
19	10kpl	
20	10kpl	

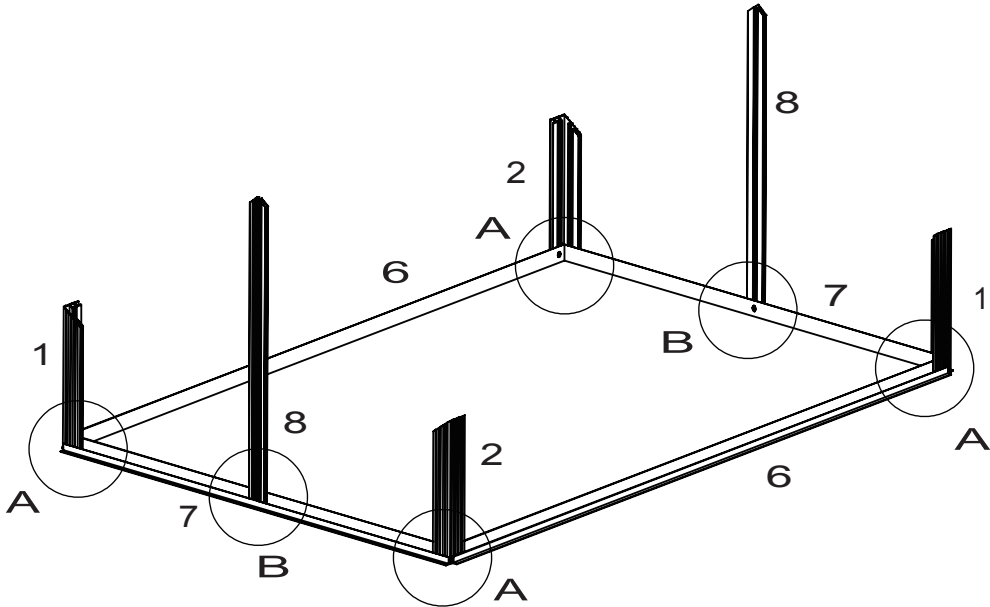


A



B

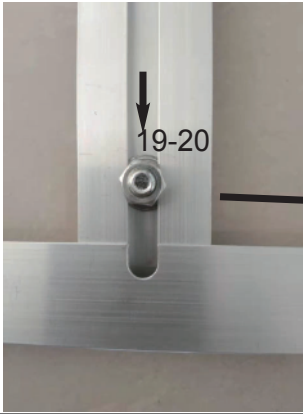


Osa Nro.	Määrä	Kuva
19	6kpl	
20	6kpl	



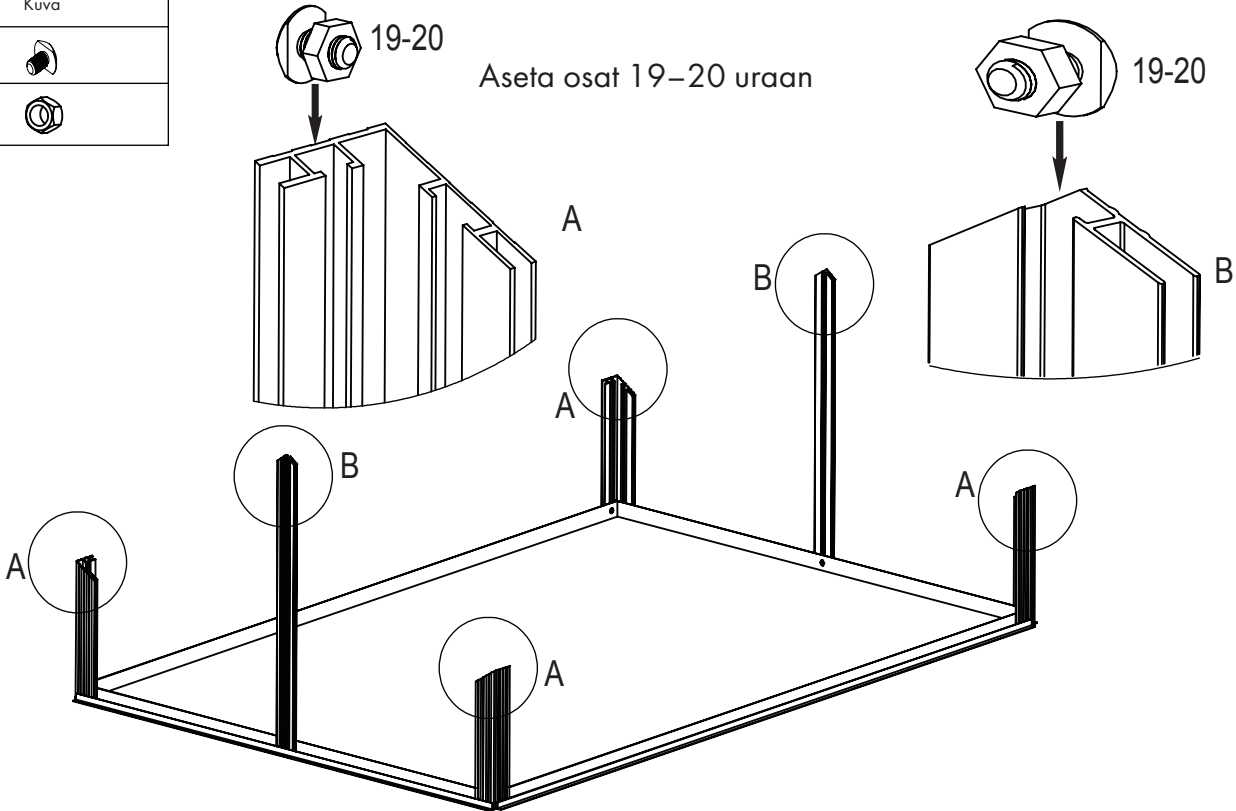


28	4kpl	
30	2kpl	


Poista suojakalvot seinä- ja kattopolykarbonaattilevyistä ennen niiden asentamista paikoilleen. Valkoiset suojakalvot osoittavat paneelin UV-suojattua puolta. Asenna uv-suojattu puoli ulospäin. Läpinäkyvät suojakalvot osoittavat paneelin UV-suojaamattoman puolen.

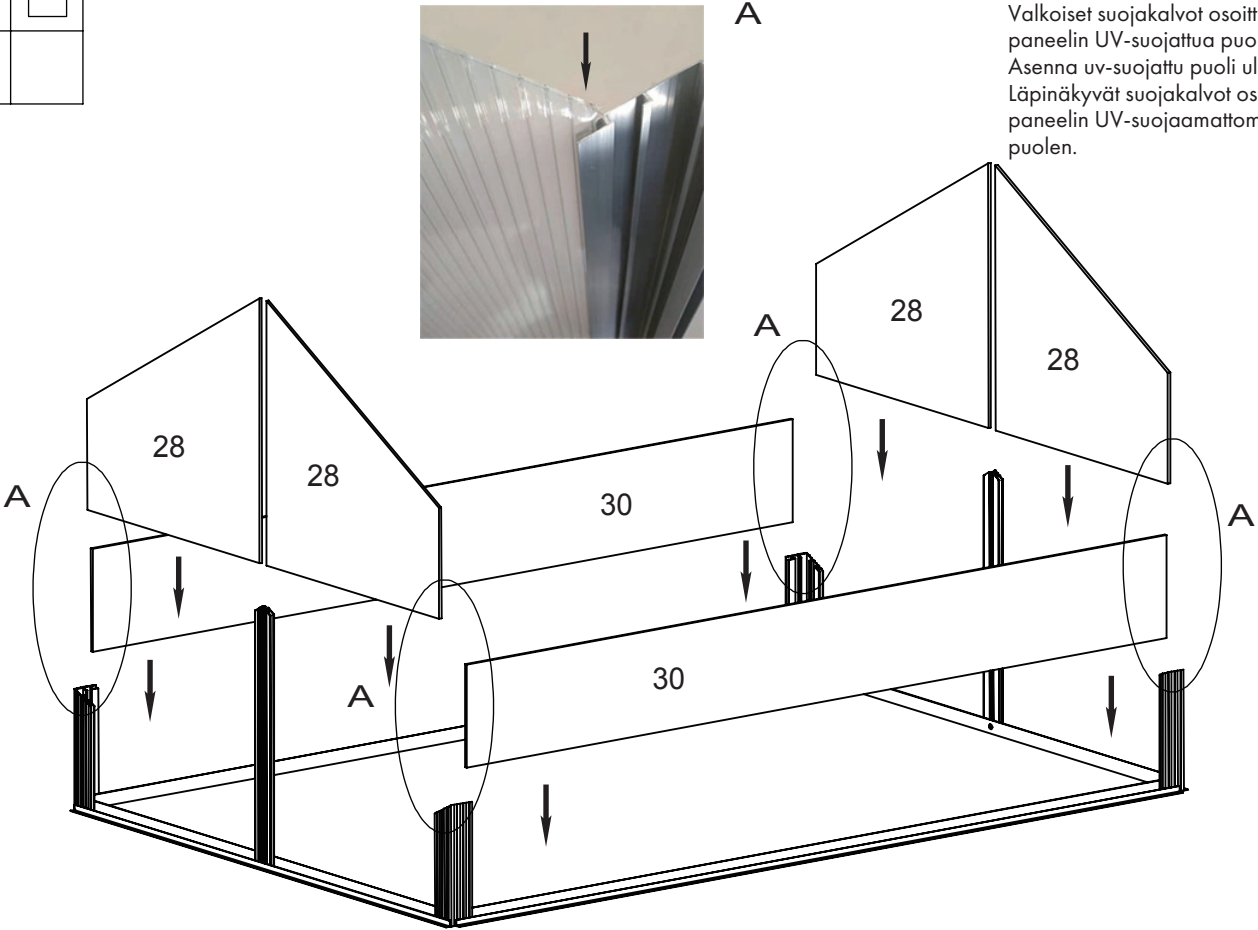

Osa Nro	Määrä	Kuva	X2
10	2kpl		
11	2kpl		
12	4kpl		
13	2kpl		
18	8kpl		
29	2kpl		

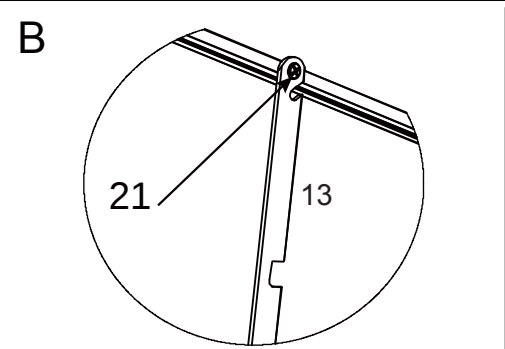
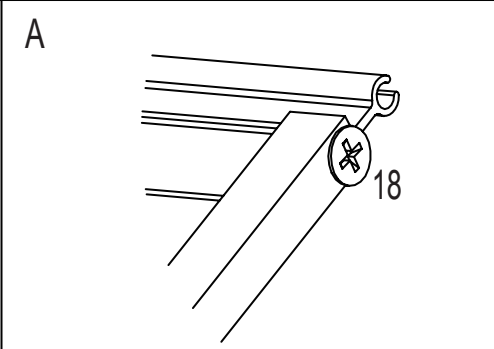
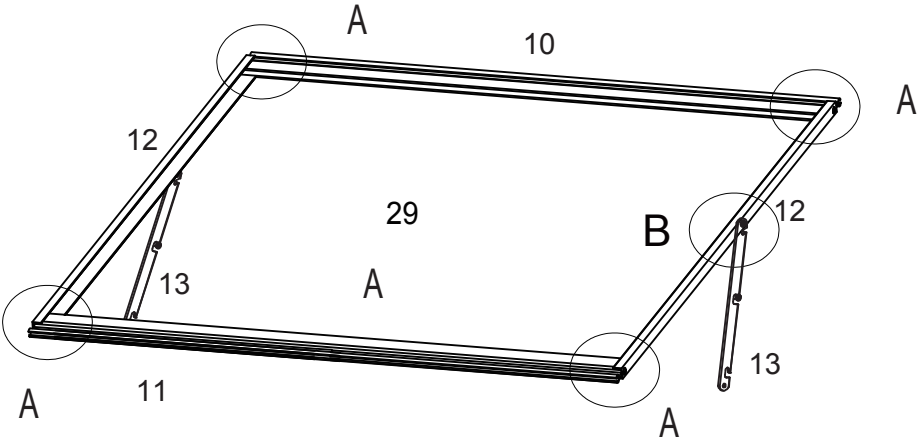


Osa Nro.	Määrä	Kuva
3	2kpl	
4	2kpl	
14	2kpl	
15	2kpl	
19	12kpl	
20	12kpl	

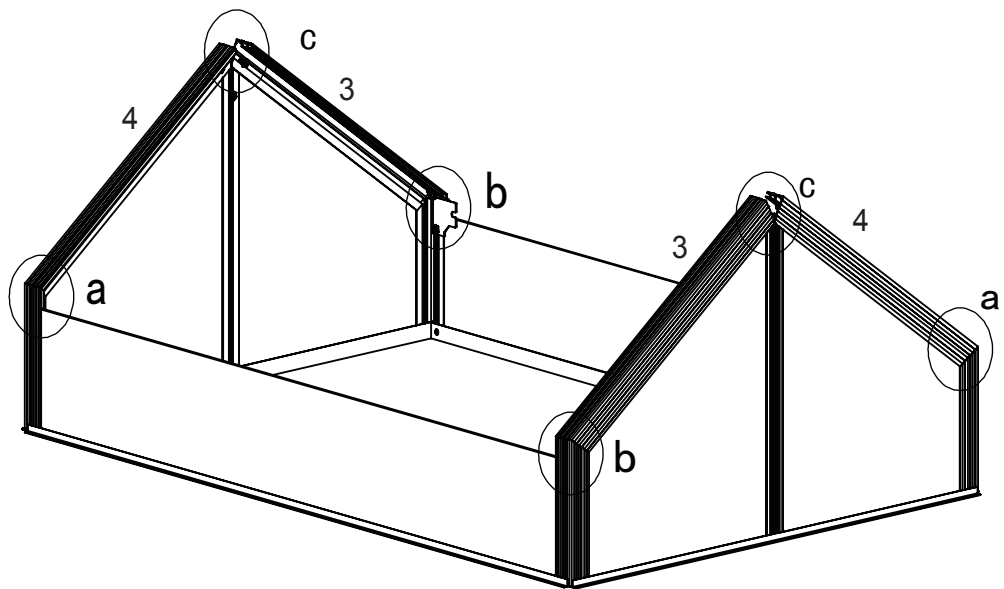


Ole tarkkana osien 14–15 asennuskohdan kanssa



Kuva C: Aseta osat 19–20 kunkin uran keskelle

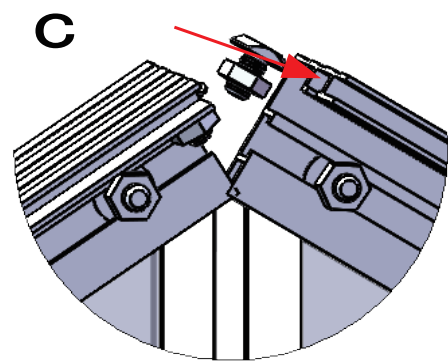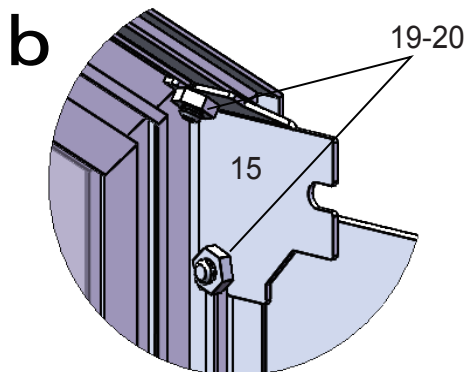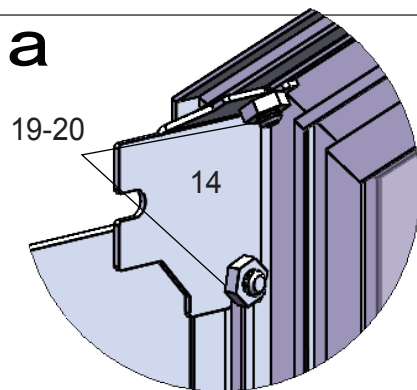



Osa Nro.	Määrä	Kuva
5	2kpl	
9	1kpl	
16	2kpl	
19	4kpl	
20	4kpl	

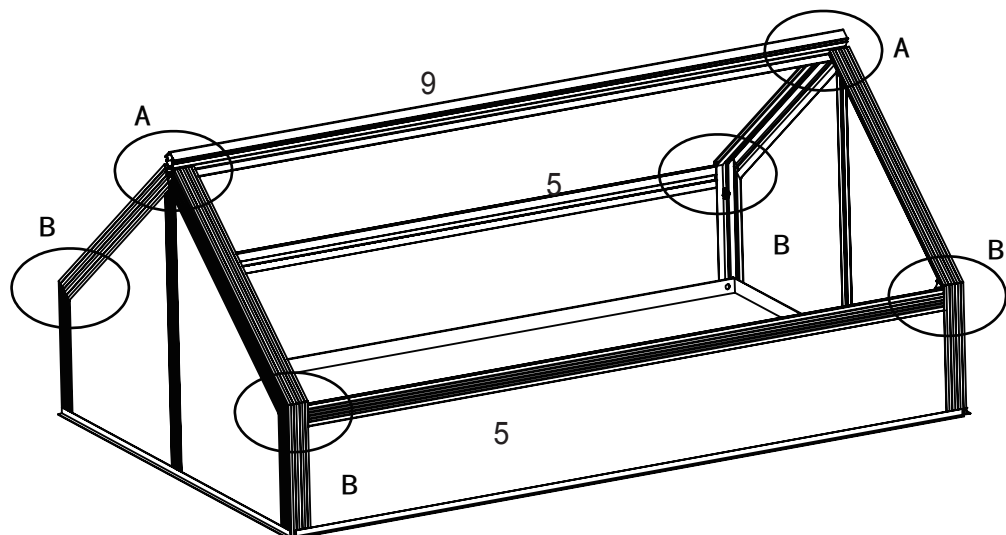


A Asenna ensin osa numero 9 paikoilleen, ja kiinnitä sitten osa numero 16

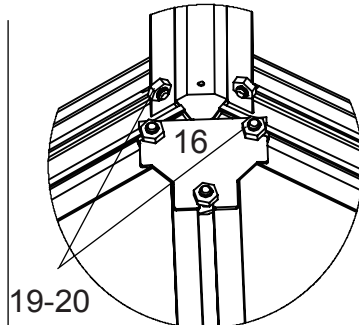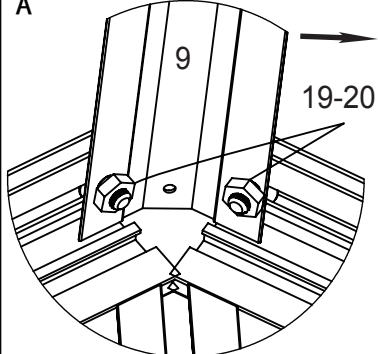

B Aseta ensin kaksi osien 19–20 yhdistelmää osan numero 5 uraan, ja kiinnitä sitten osa numero 5 osilla 14 ja 15

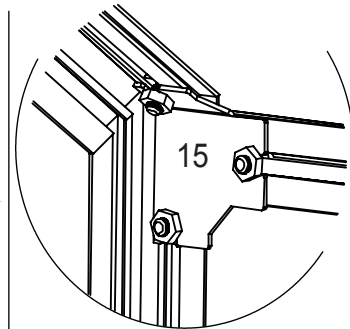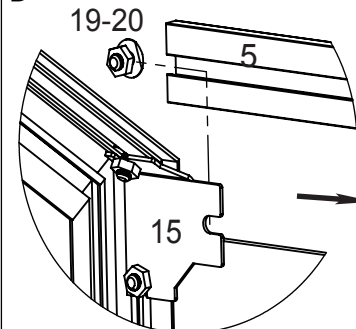


18 4kpl 


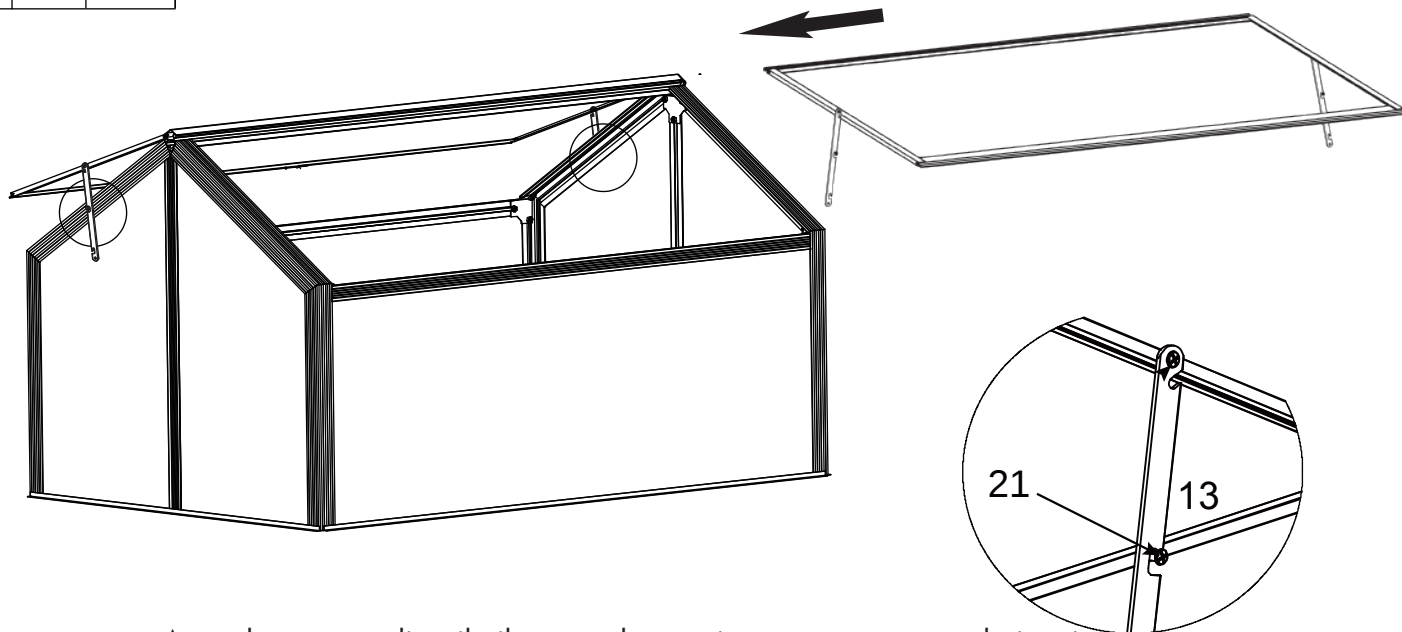



Aseta kattopaneeli paikoilleen nuolen osoittaman suunnan mukaisesti

Osa nro. 17 kiinnitetään paikoilleen osaan nro. 9

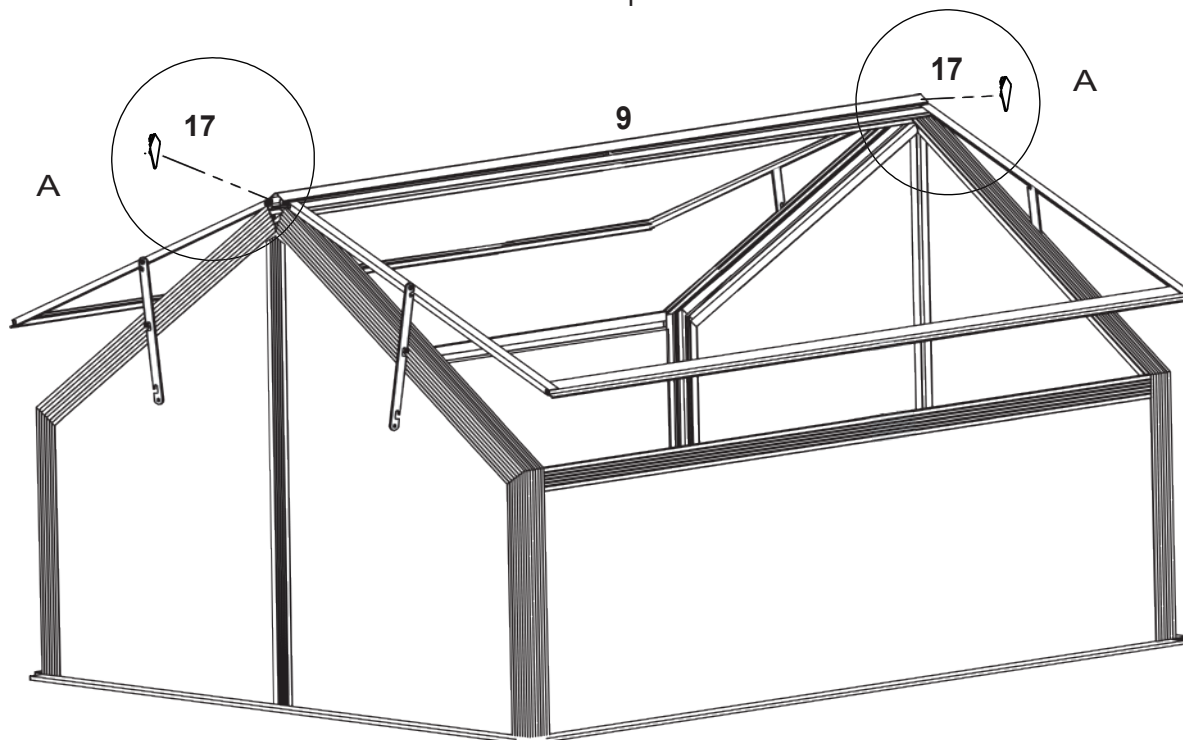



Kiinnitä osa nro. 17 paikoilleen nro. 27 ruuveilla

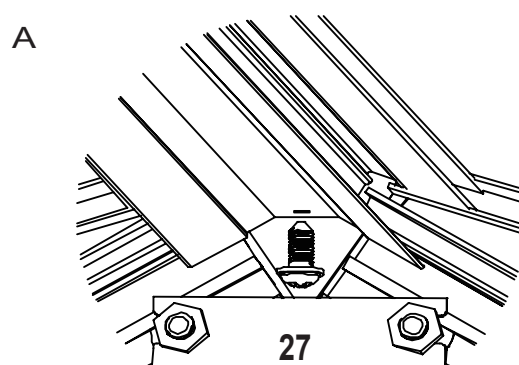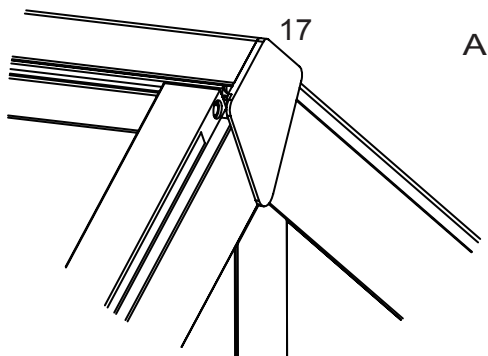

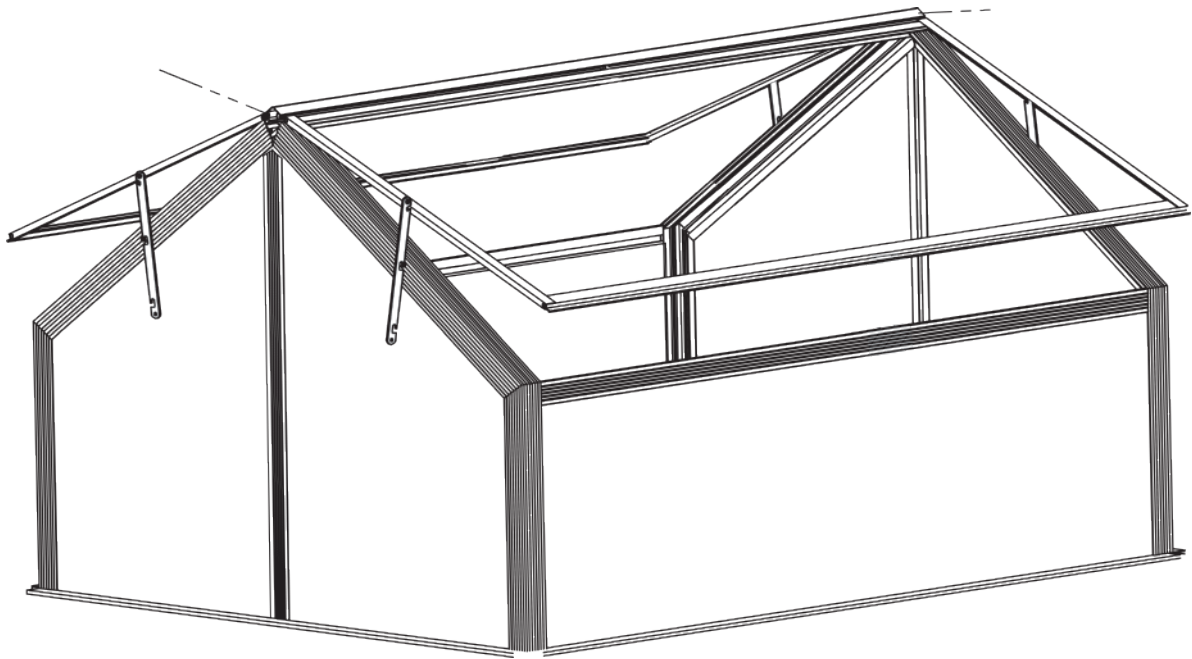

Artikel Nr.	Figur	Antal	Mått (mm)		Artikel Nr.	Figur	Antal	Mått (mm)
1		2st.	460		16		2st.	
2		2st.	460		17		2st.	
3		2st.	451		18		8st.	M5x16
4		2st.	451		19		32st.	
5		2st.	1130		20		32st.	
6		2st.	1184		21		8st.	M4x14
7		2st.	797					
8		2st.	668					
9		1st.	1197					
10		2st.	1197					
11		2st.	1197					
12		4st.	452		27		2st.	M4x10
13		4st.			28		4st.	366x674
14		2st.			29		2st.	1198x440
15		2st.			30		2st.	1148x435


1	2st.	
2	2st.	
6	2st.	
7	2st.	
8	2st.	
19	10st.	
20	10st.	

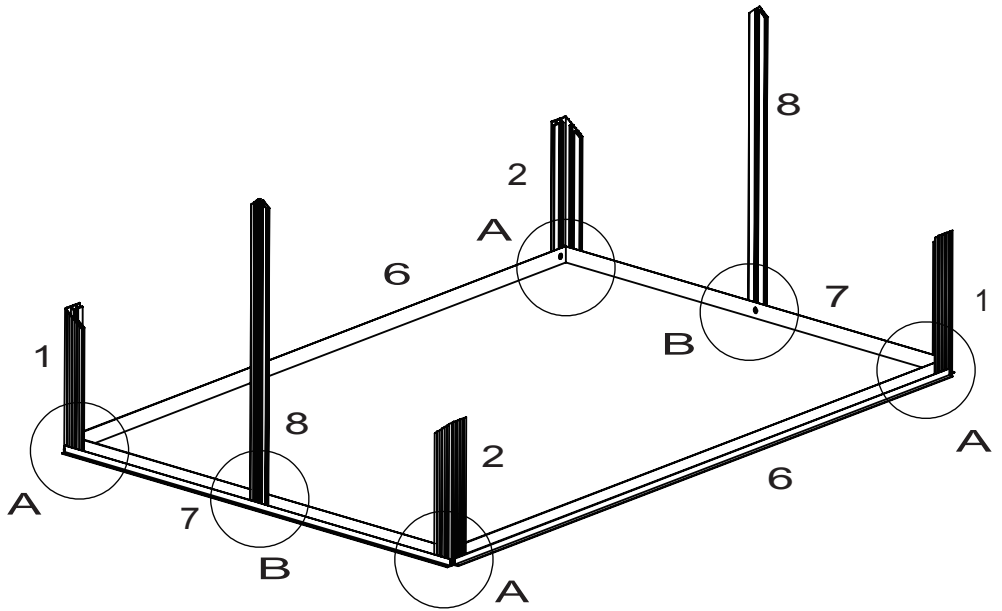


A





B

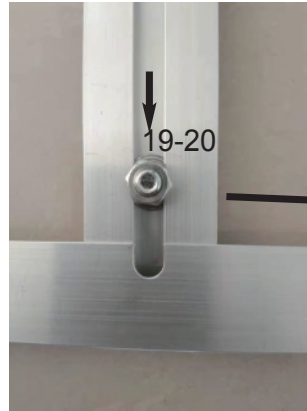

Artikel Nr.	Antal	Figur
19	6st.	
20	6st.	

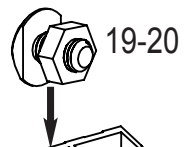


Sätt 19-20 i skåran


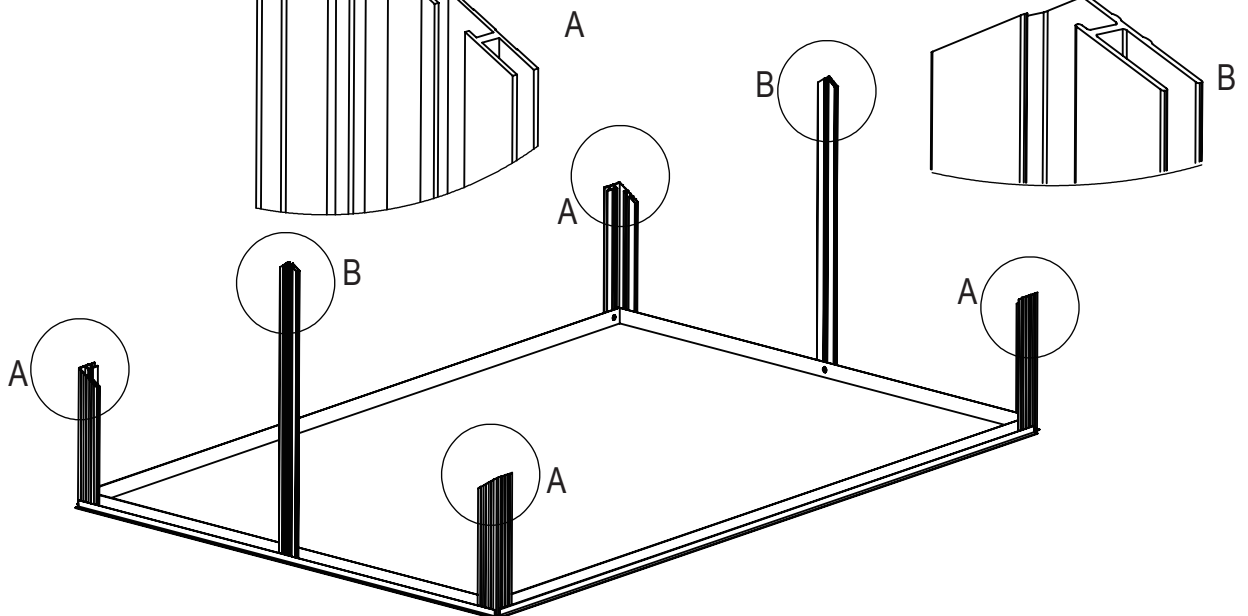
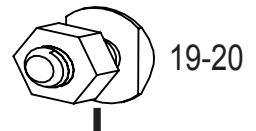


28	4st.	
30	2st.	


Ta bort skyddsfilmerna från vägg- och takpolykarbonatpanelerna innan du installerar dem på plats. Vita skyddsfilmpaneler indikerar den UV-skyddade sidan av panelen. Installation mot solen. Transparenta skyddsfilmpaneler indikerar den UV-skyddade sidan av panelen.

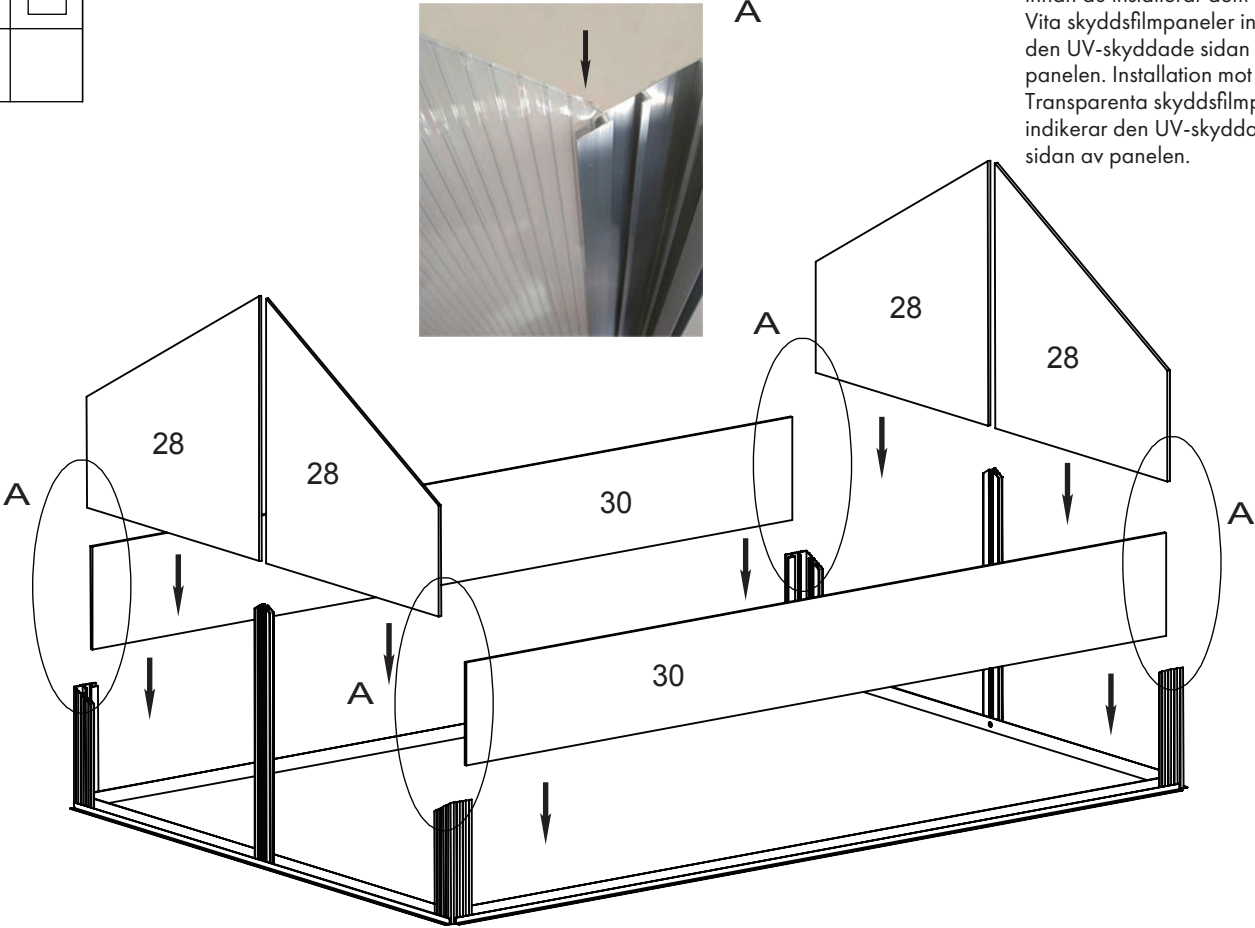

Artikel Nr.	Antal	Figur	X2
10	2st.		
11	2st.		
12	4st.		
13	2st.		
18	8st.		
29	2st.		

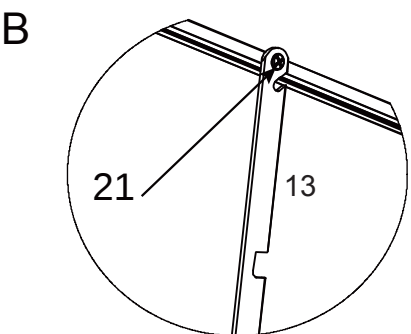
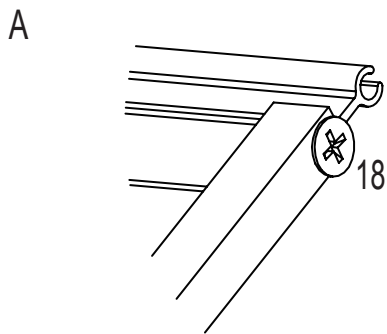
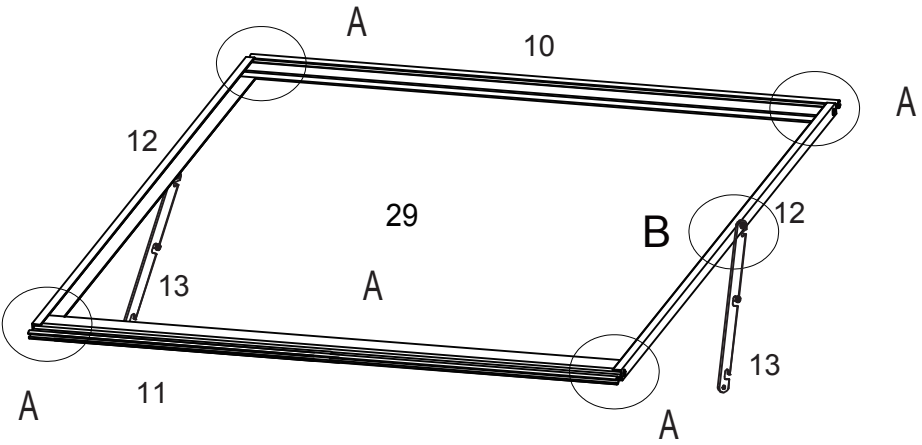


Artikel Nr.	Antal	Figur
3	2st.	
4	2st.	
14	2st.	
15	2st.	
19	12st.	
20	12st.	

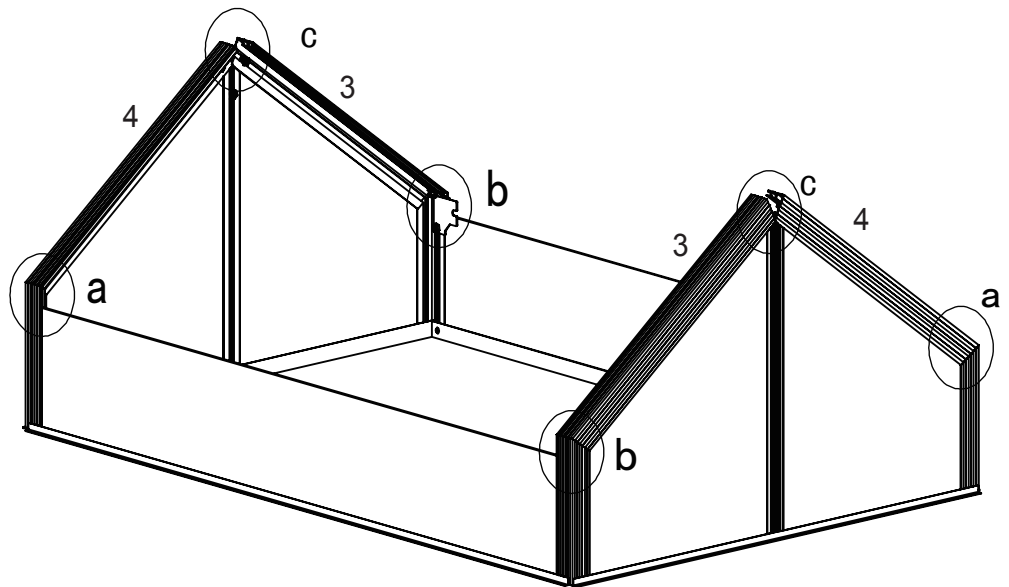


Var uppmärksam på installationsläget för 14-15



Figur C: Sätt en 19-20 mitt i varje skåra

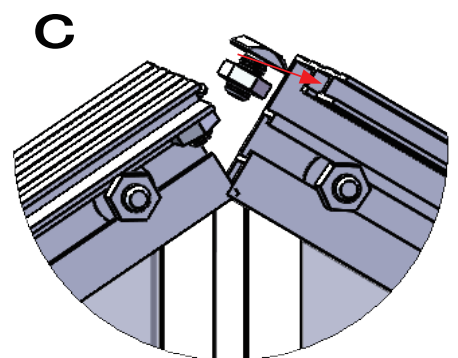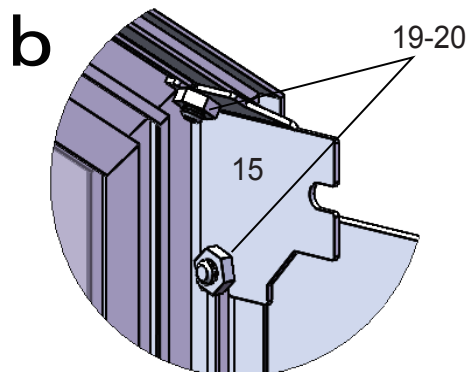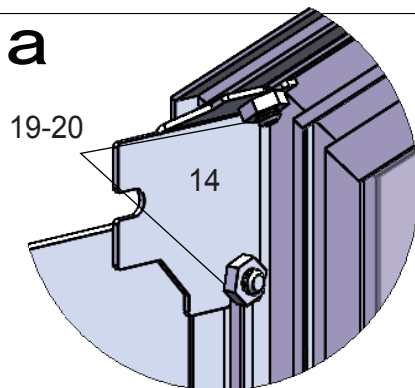



Artikel Nr.	Antal	Figur
5	2st.	
9	1st.	
16	2st.	
19	4st.	
20	4st.	

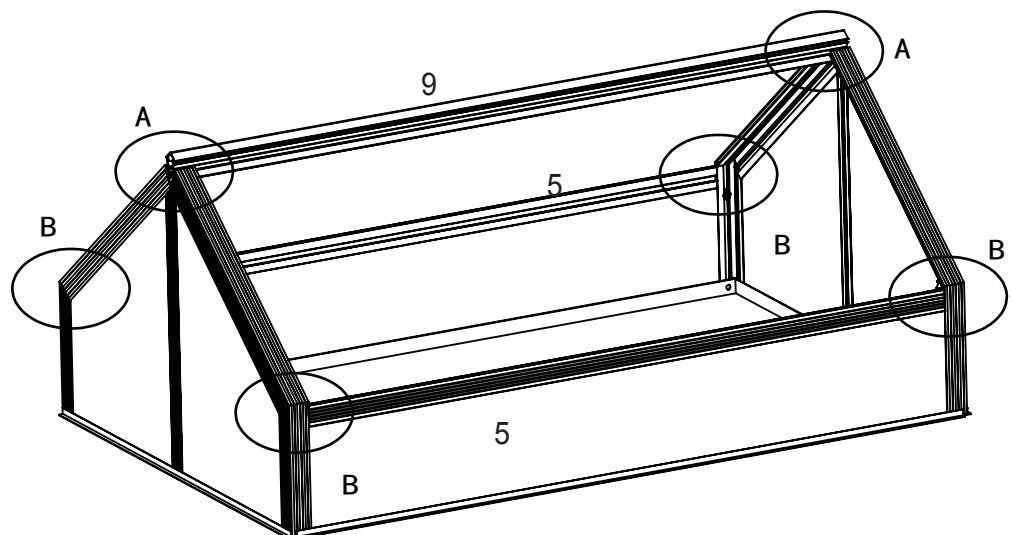


A Installera nummer 9 först, lyft sedan nummer 16

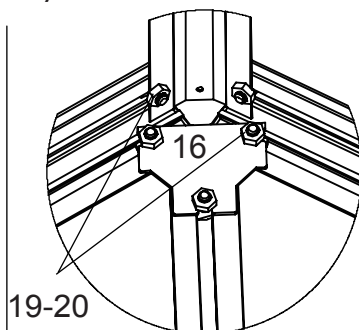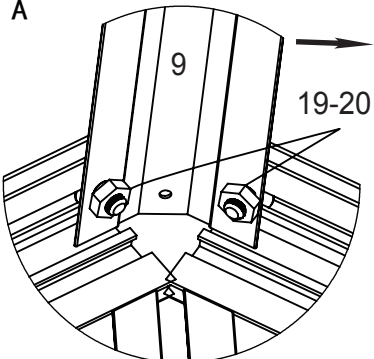


Sätt först två 19-20 i skåra 5 och fäst sedan B nummer 5 med 14, 15

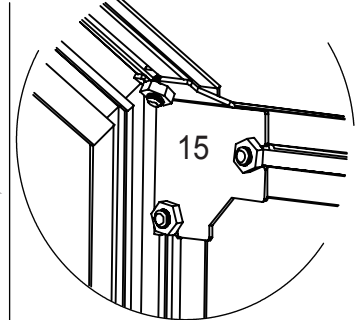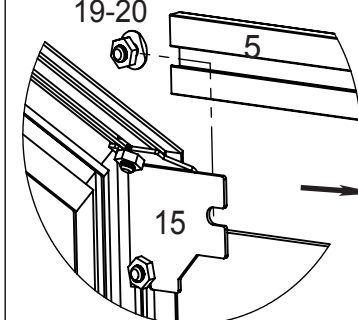


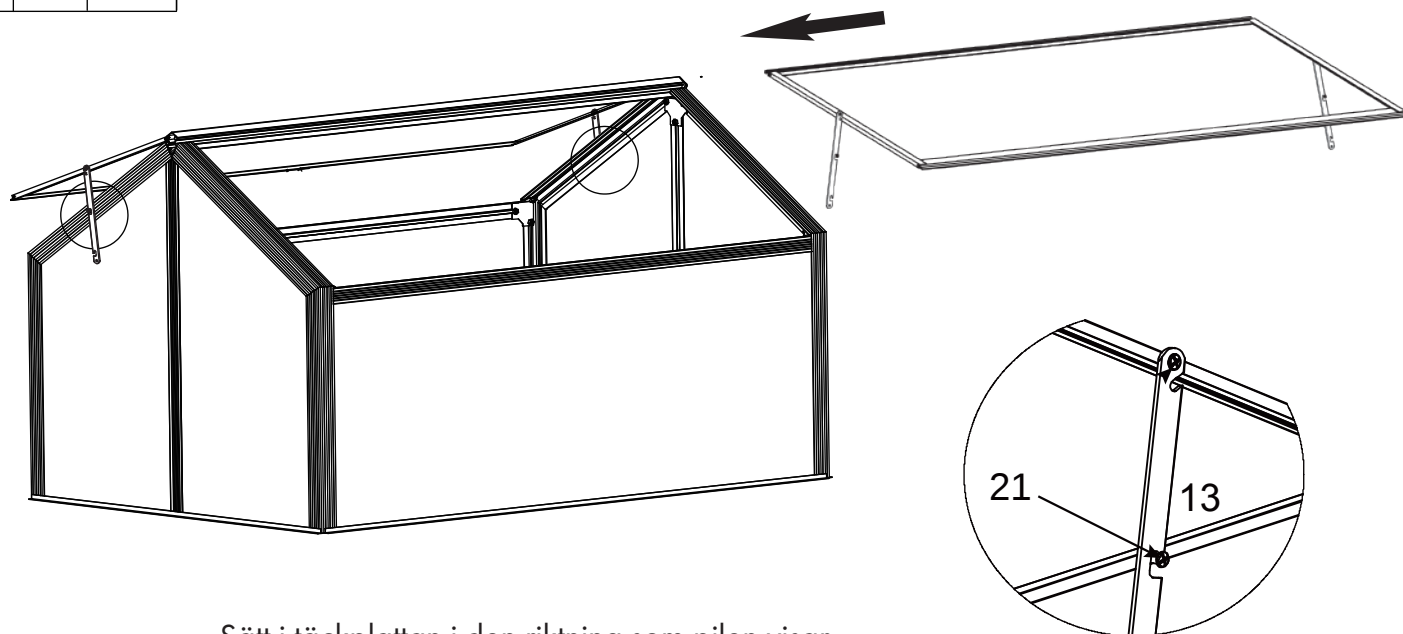



Sätt i täckplattan i den riktning som pilen visar

Beslag nr 17 är fastsatt i nr 9

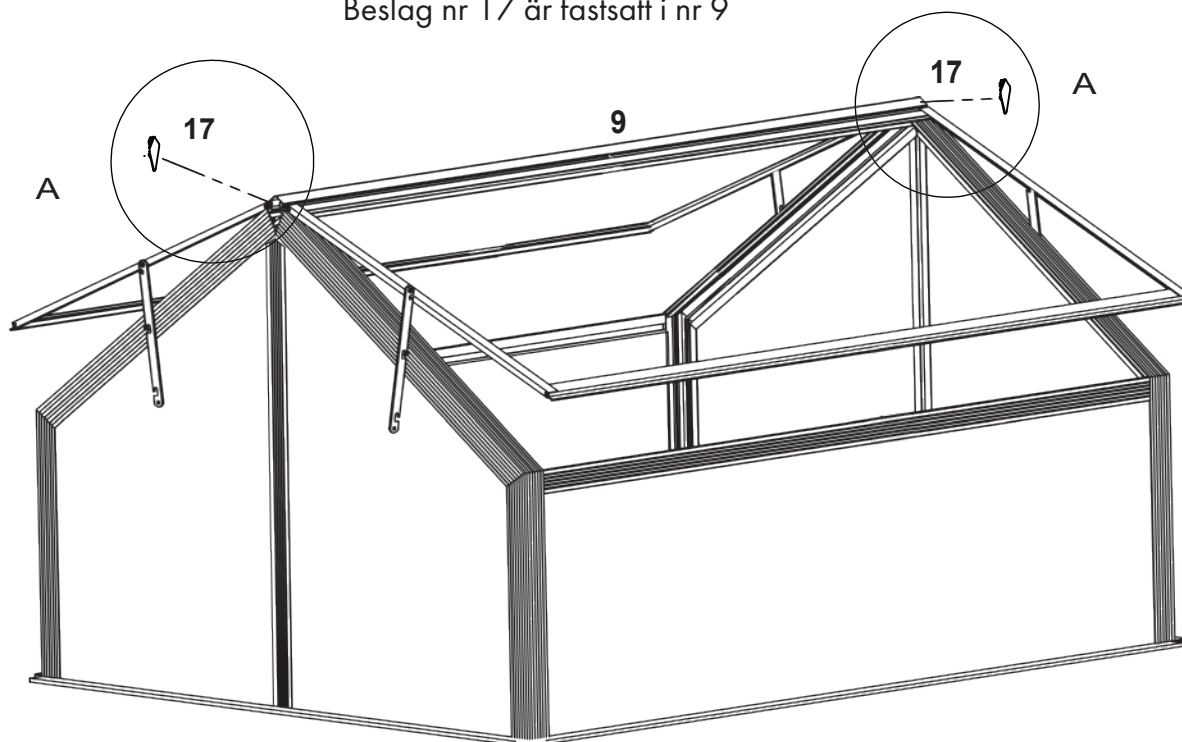



Fäst nr 17 med skruvar nr 27

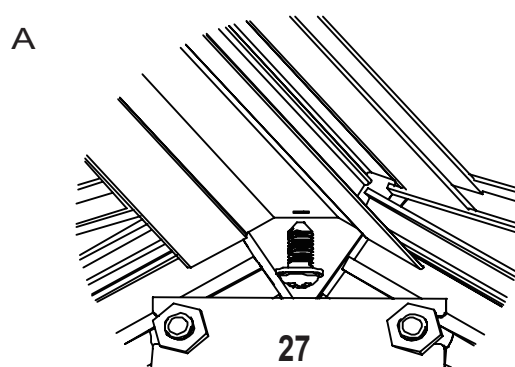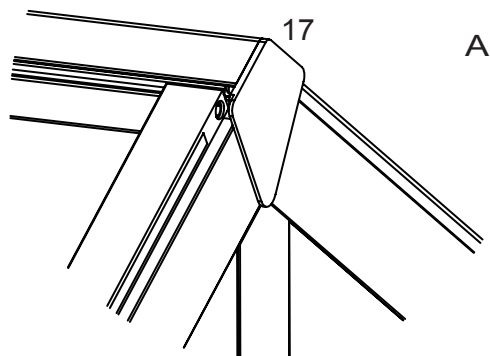

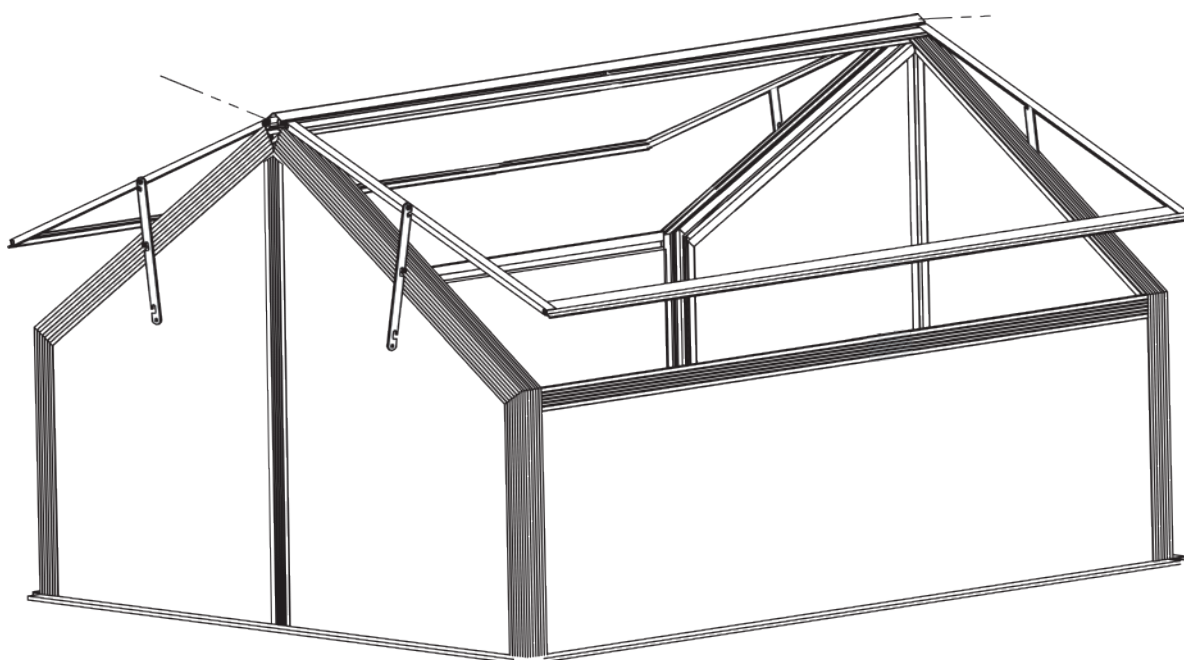


Vare Nr.	Illustrasjon	Antall	Tiltak (mm)	Vare Nr.	Illustrasjon	Antall	Tiltak (mm)
1		2pc	460	16		2pc	
2		2pc	460	17		2pc	
3		2pc	451	18		8pc	M5x16
4		2pc	451	19		32pc	
5		2pc	1130	20		32pc	
6		2pc	1184	21		8pc	M4x14
7		2pc	797				
8		2pc	668				
9		1pc	1197				
10		2pc	1197				
11		2pc	1197				
12		4pc	452	27		2pc	M4x10
13		4pc		28		4pc	366x674
14		2pc		29		2pc	1198x442
15		2pc		30		2pc	1148x435


1	2pc	
2	2pc	
6	2pc	
7	2pc	
8	2pc	
19	10pc	
20	10pc	

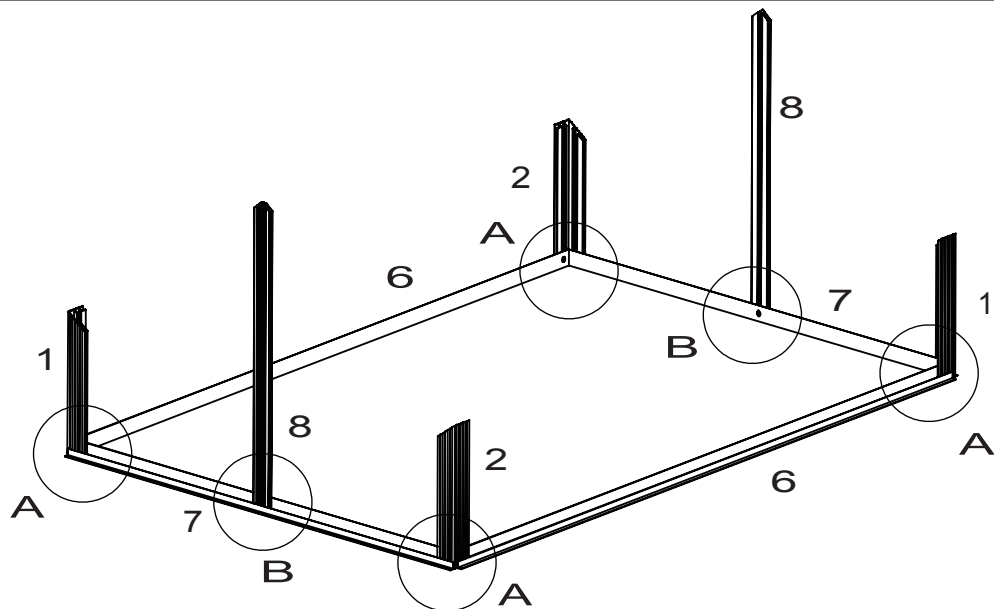

A

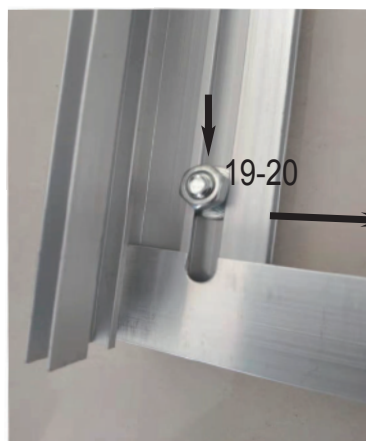

B

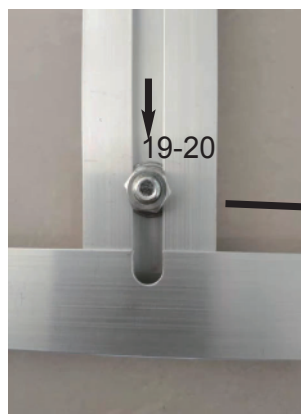


Vare Nr.	Antall	Illustrasjon
19	6pc	
20	6pc	

19-20

Sett 19-20 inn i kortsporet

19-20

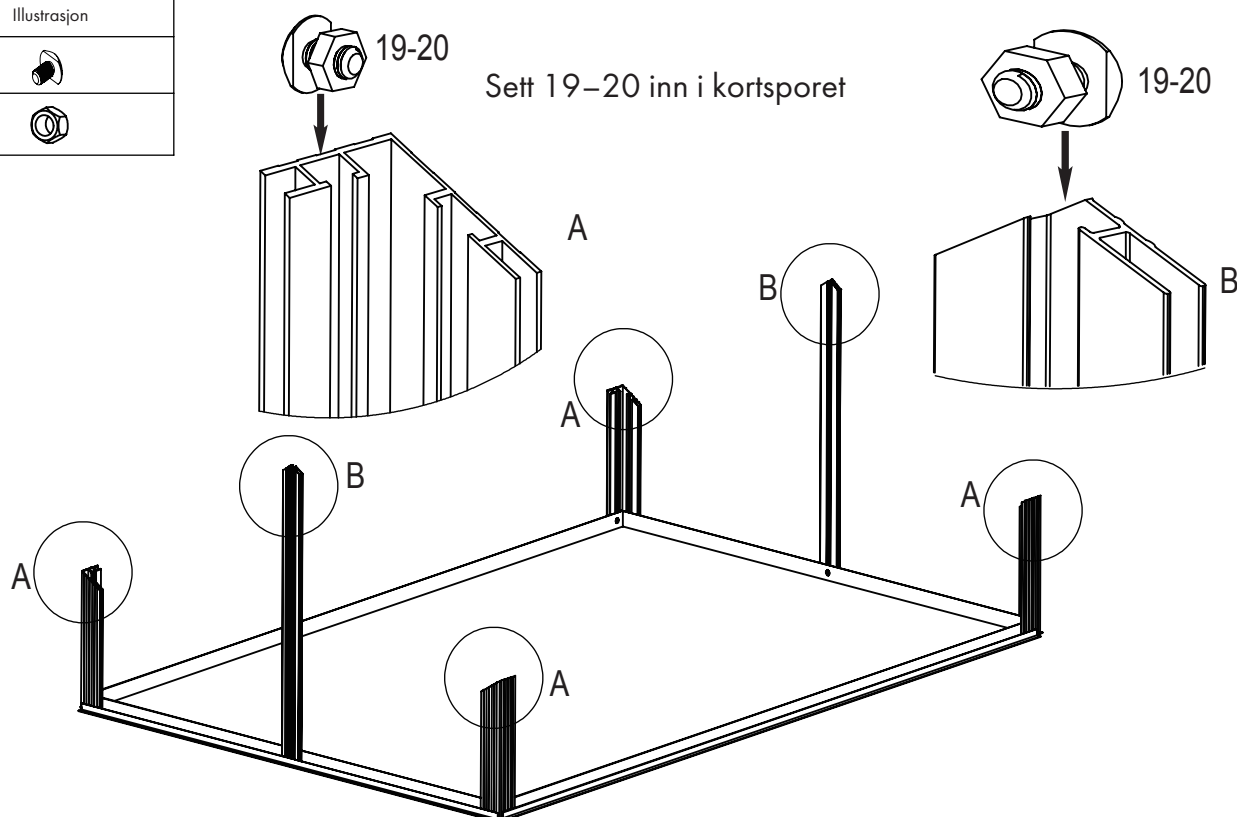


28	4pc	
30	2pc	




A


Fjern beskyttelsesfilmene fra veggen og tak polykarbonatpaneler før de installeres på plass. Hvit beskyttende filmpaneler indikerer UV-beskyttet side av panelet. Gjennomsiktig beskyttende filmpaneler indikerer UV-ubeskyttede side av panelet.

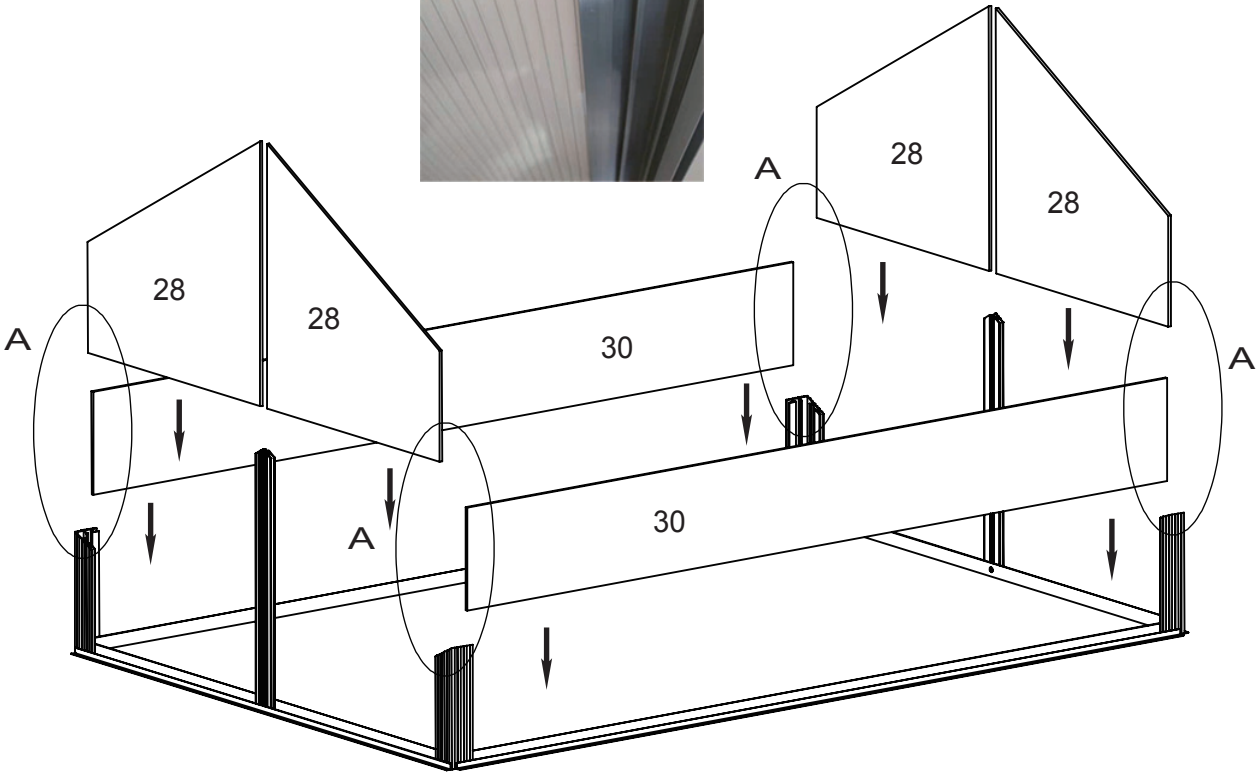


Vare Nr.	Antall	Illustrasjon	X2
10	2pc		
11	2pc		
12	4pc		
13	2pc		
18	8pc		
29	2pc		

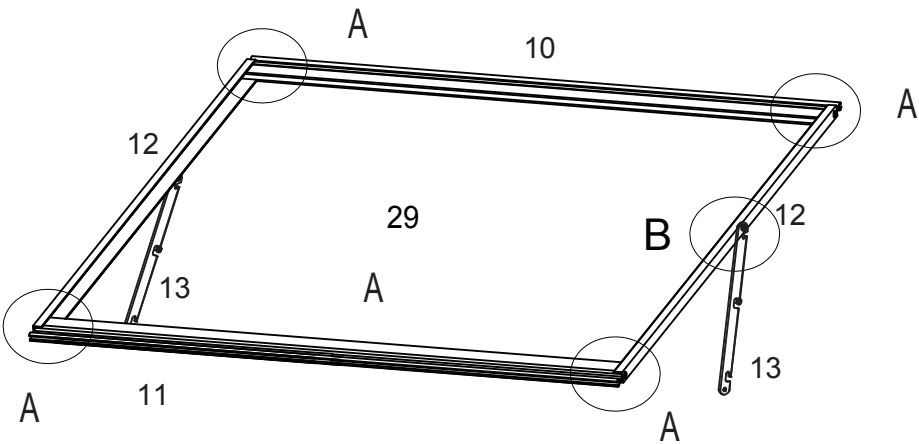


A

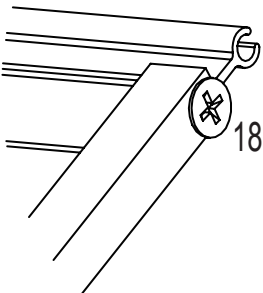

B



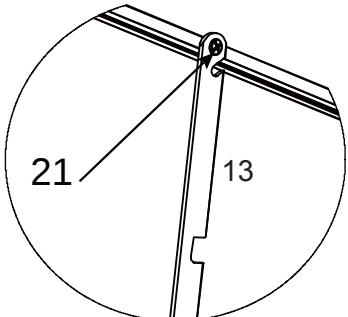


Vare Nr.	Antall	Illustrasjon
3	2pc	
4	2pc	
14	2pc	
15	2pc	
19	12pc	
20	12pc	

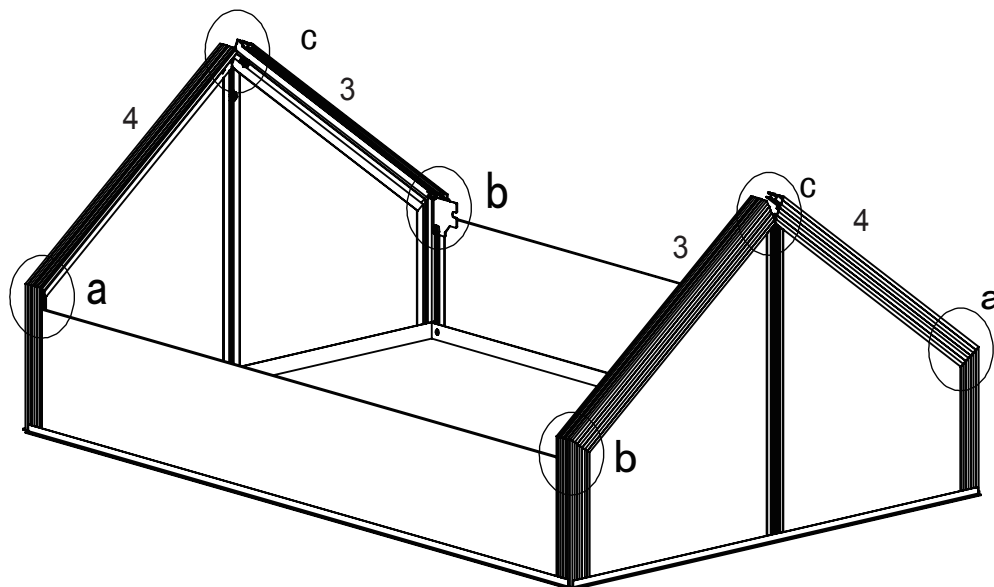


Vær oppmerksom på installasjonsposisjon 14–15



Figur C: Sett en 19–20 midt i hvert spor

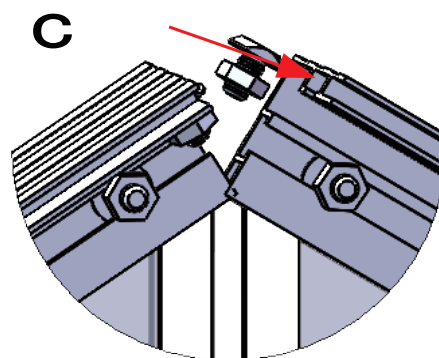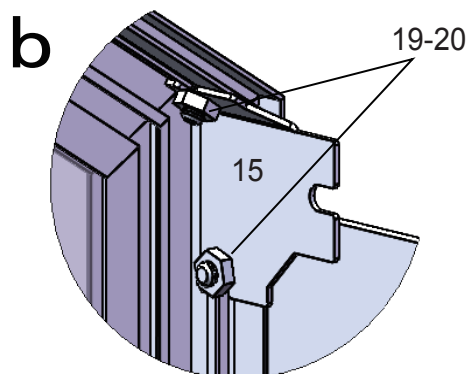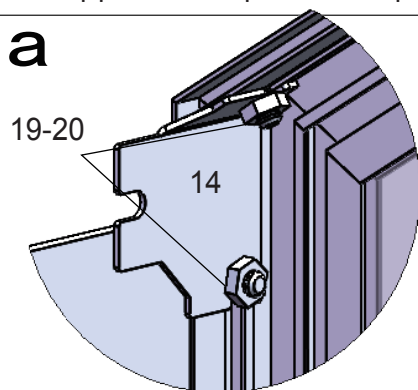



Vare Nr.	Antall	Illustrasjon
5	2pc	
9	1pc	
16	2pc	
19	4pc	
20	4pc	

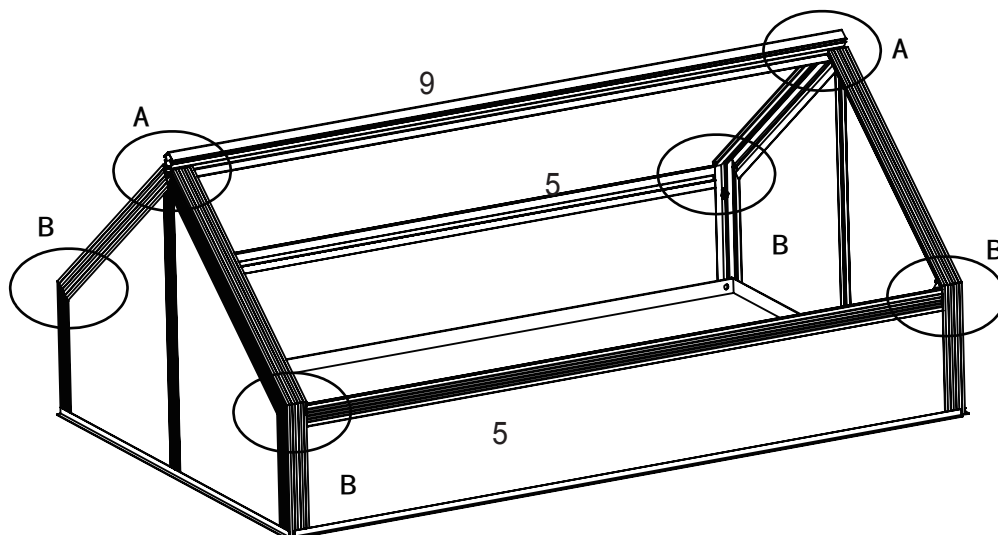

Installer nummer 9 først, og last deretter inn nummer A 16

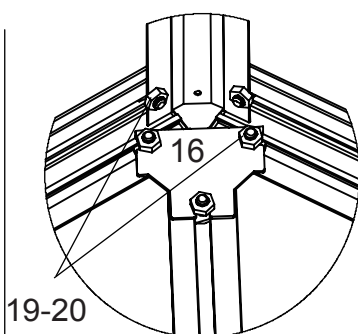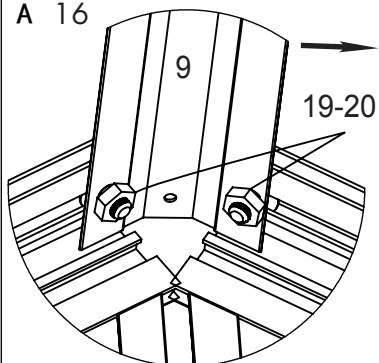


Sett først to 19–20 inn i spor 5, og fest deretter B nummer 5 med 14, 15

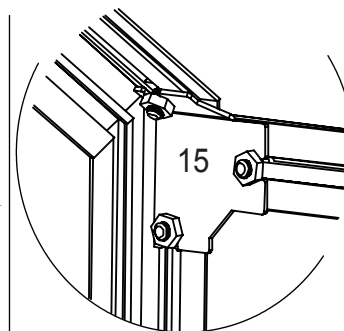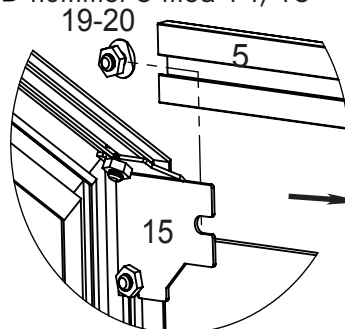


18

4pc

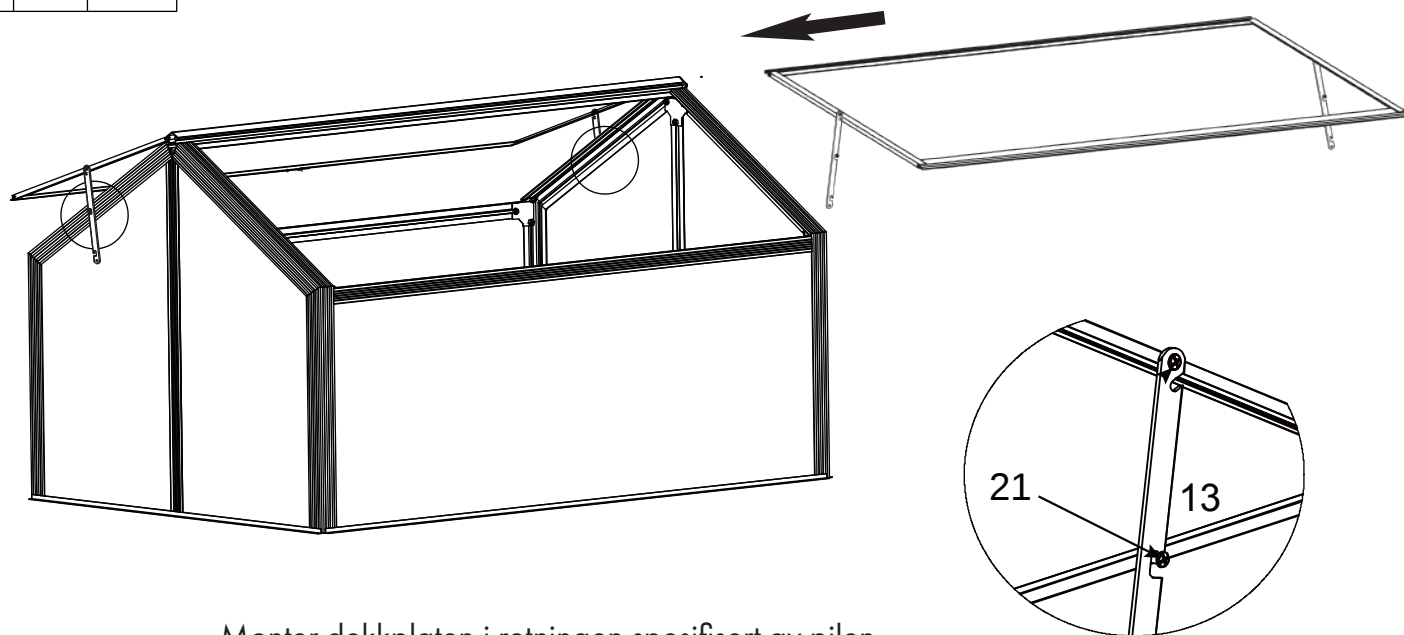


Monter dekkplaten i retningen spesifisert av pilen


Beslag nr. 17 settes inn i nr. 9

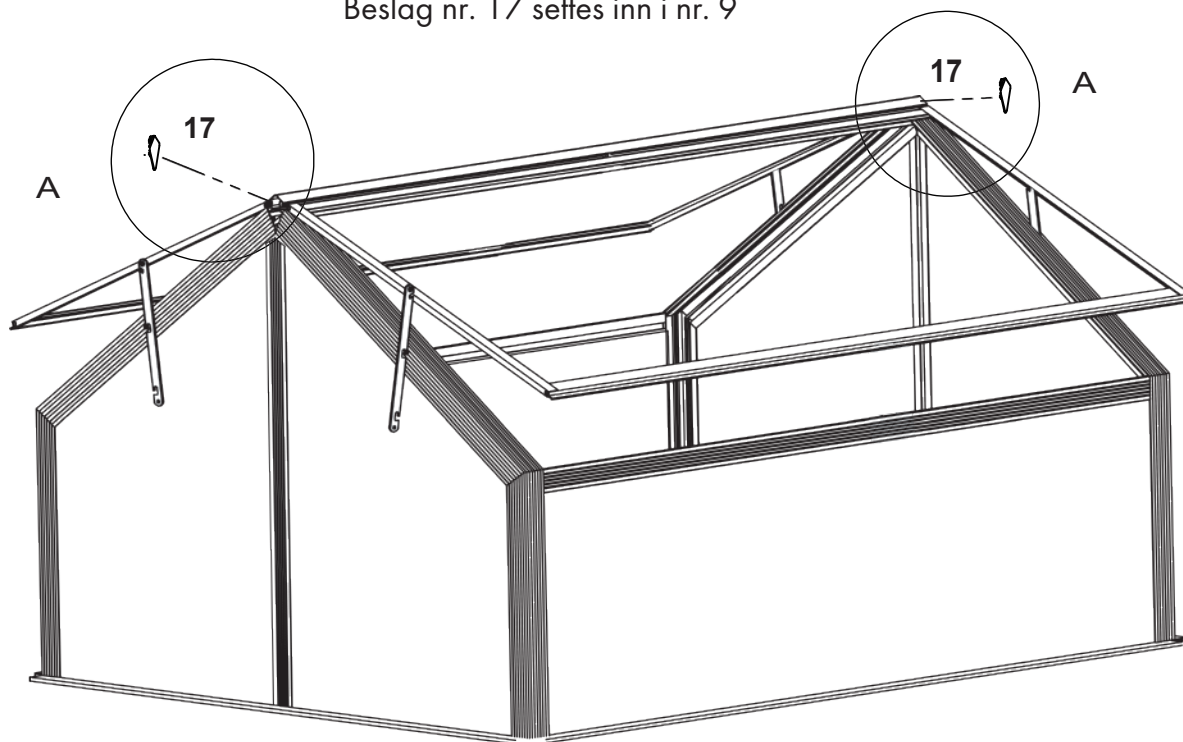


Fest nr. 17 med nr. 27 skruer

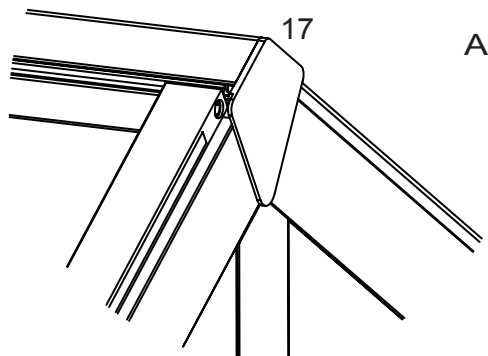


A

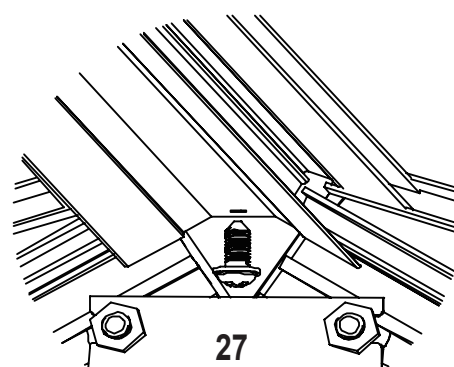

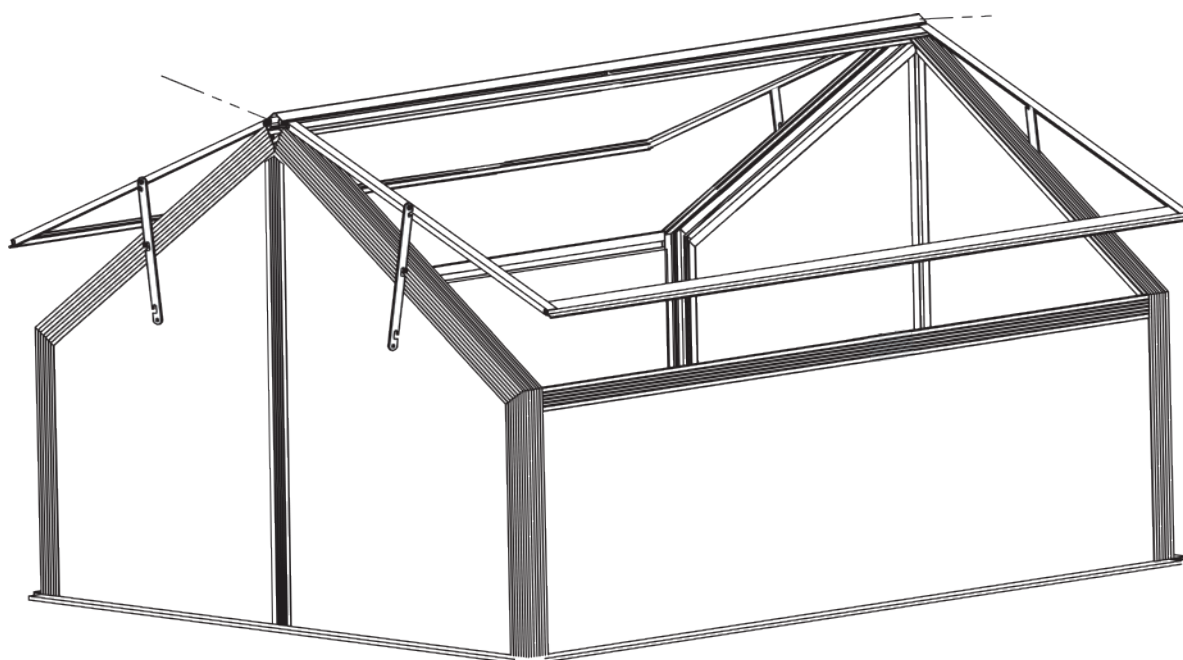


Artikel Nr.	Illustration	Antal	Mål (mm)	Artikel Nr.	Illustration	Antal	Mål (mm)
1		2pc	460	16		2pc	
2		2pc	460	17		2pc	
3		2pc	451	18		8pc	M5x16
4		2pc	451	19		32pc	
5		2pc	1130	20		32pc	
6		2pc	1184	21		8pc	M4x14
7		2pc	797				
8		2pc	668				
9		1pc	1197				
10		2pc	1197				
11		2pc	1197				
12		4pc	452	27		2pc	M4x10
13		4pc		28		4pc	366x674
14		2pc		29		2pc	1198x440
15		2pc		30		2pc	1148x435

1	2pc	
2	2pc	
6	2pc	
7	2pc	
8	2pc	
19	10pc	
20	10pc	

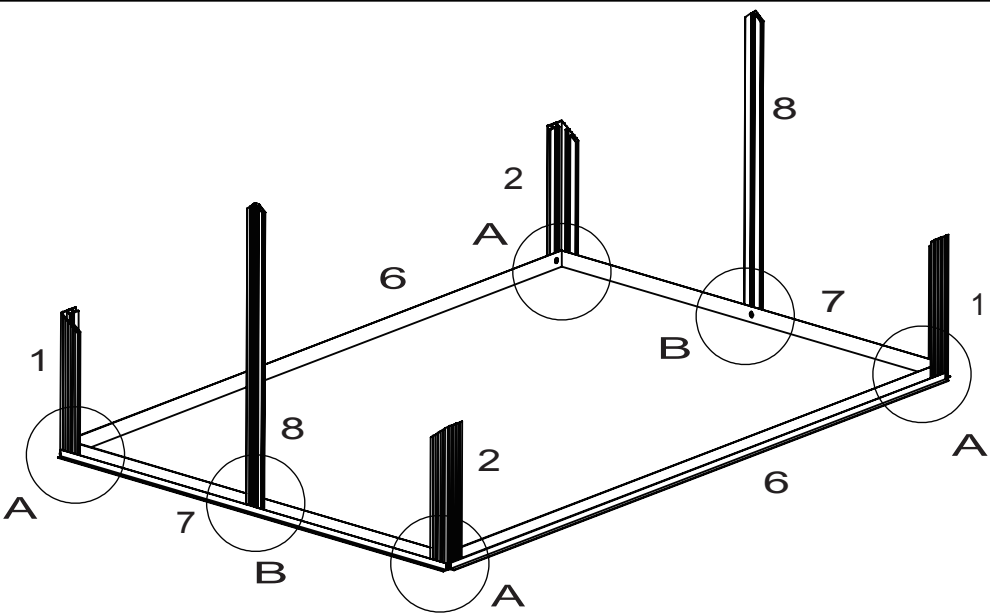


Artikel Nr.	Antal	Illustration
19	6pc	
20	6pc	



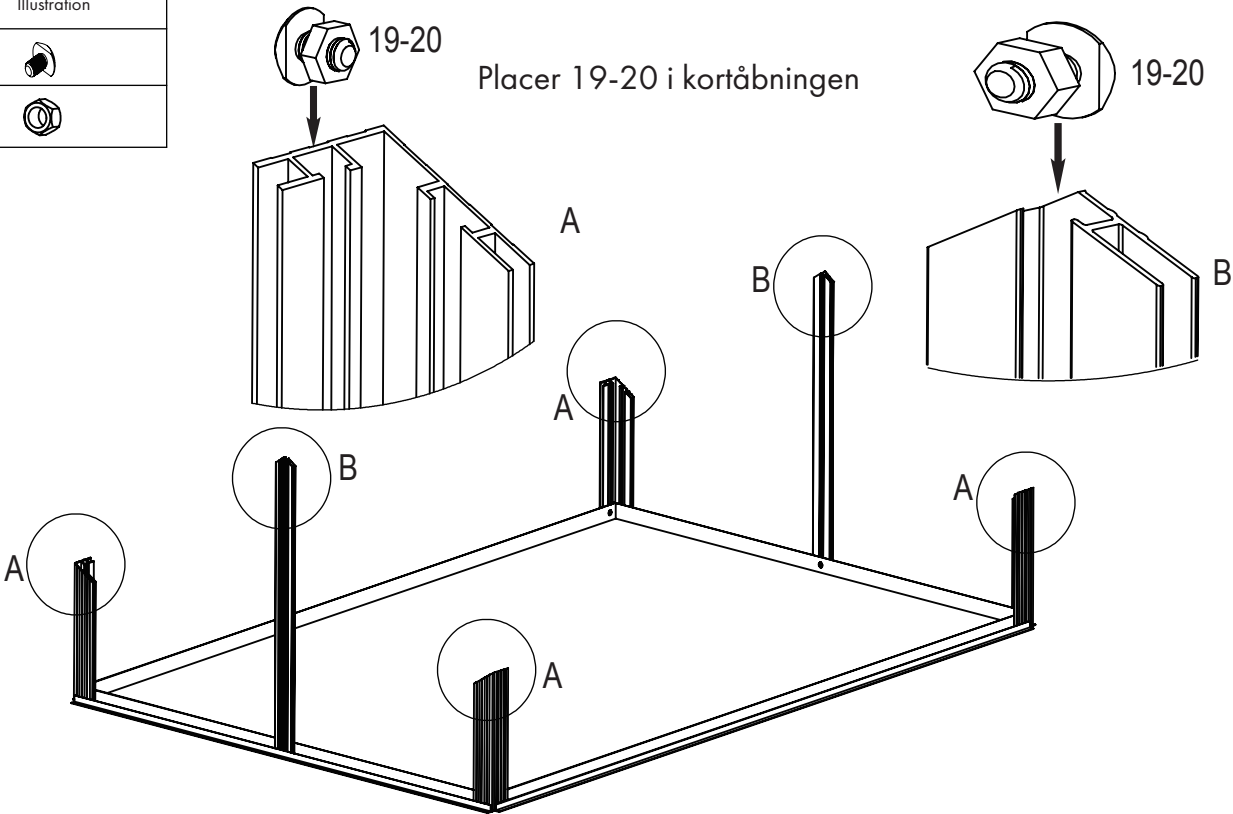


28	4pc	
30	2pc	

Fjern beskyttelsesfilmene fra væg- og tagpolycarbonatpanelerne, før de installeres på plads. Hvide beskyttende filmpaneler angiver den UV-beskyttede side af panelet. Plasser mot solen. Gennemsigtige beskyttelsesfilmepaneler angiver den UV-ubeskyttede side af panelet.



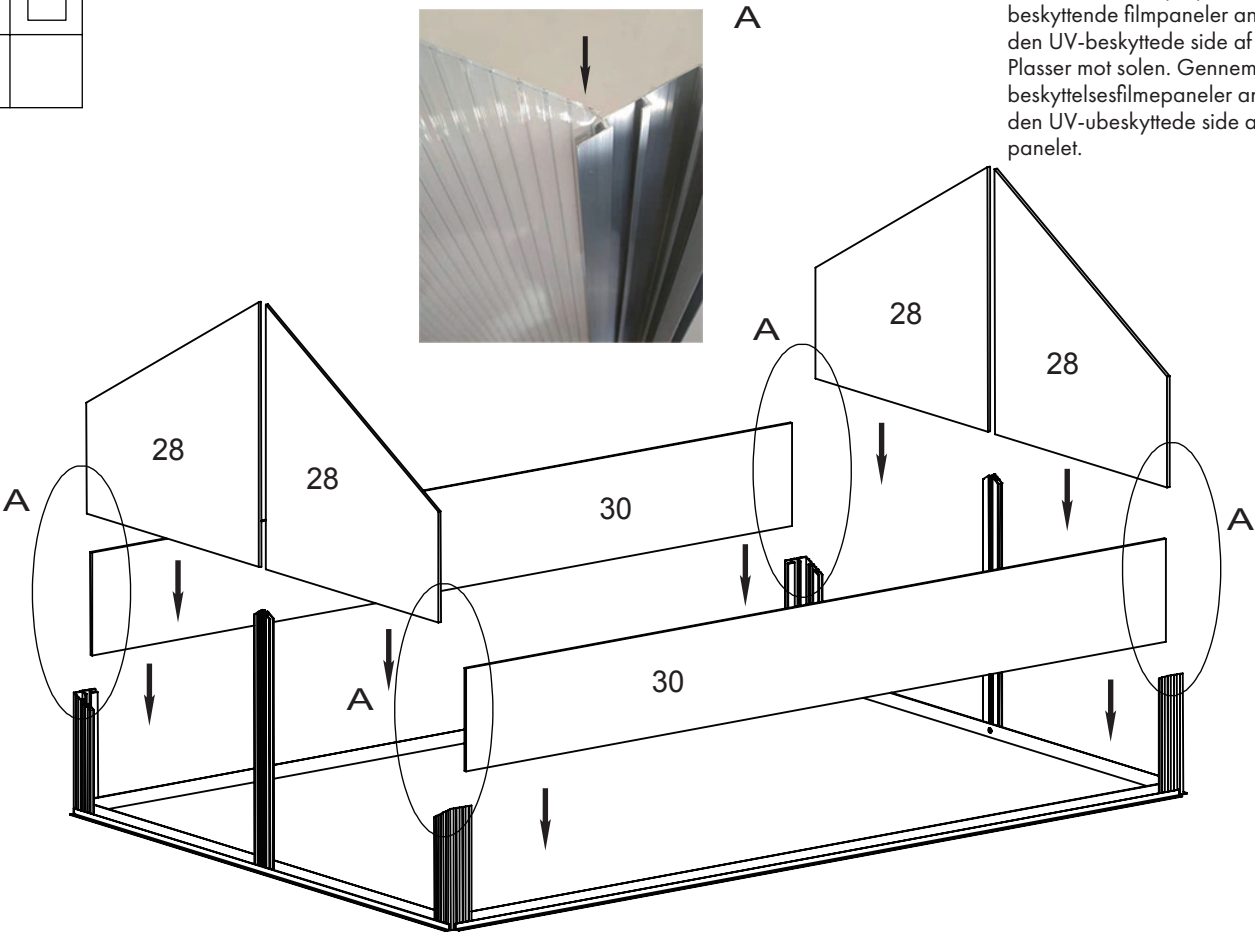


Artikel Nr.	Antal	Illustration	X2
10	2pc		
11	2pc		
12	4pc		
13	2pc		
18	8pc		
29	2pc		

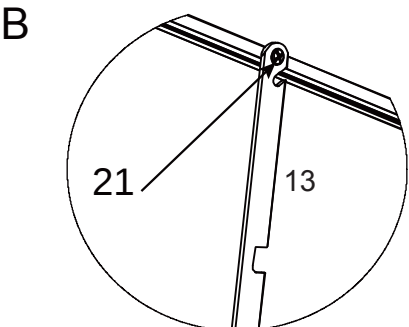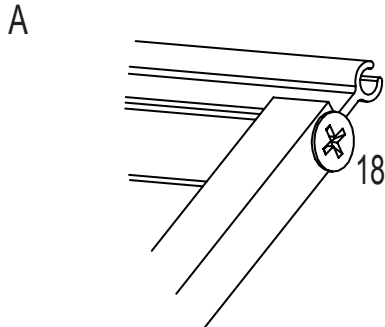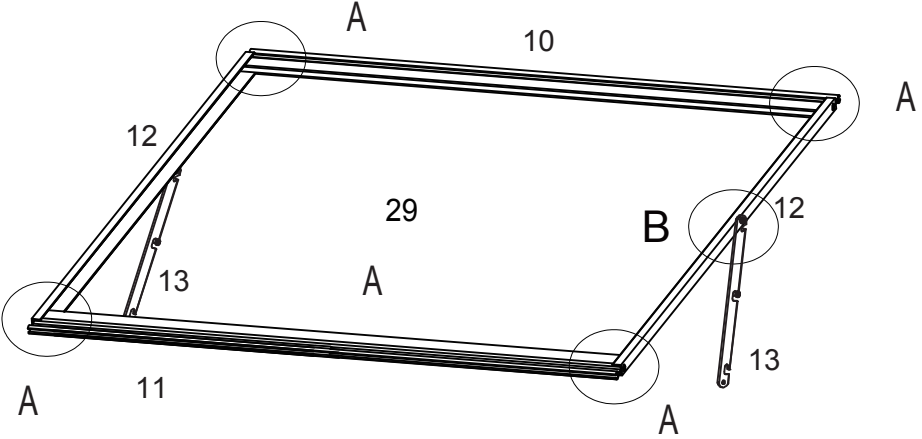

A 3D perspective view of a roof truss structure. The structure consists of two gables connected by a central ridge. The roof is supported by a series of vertical posts and horizontal beams. The labels 'a', 'b', 'c', '3', and '4' are used to identify specific components: 'a' points to the vertical posts at the eaves, 'b' points to the vertical posts supporting the ridge, 'c' points to the ridge beam, '3' points to the horizontal beams connecting the eaves, and '4' points to the roof rafters.

Læg mærke til monteringsposition 14-15

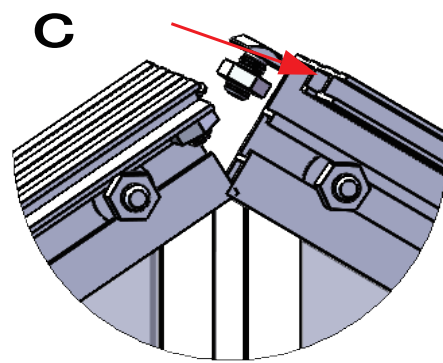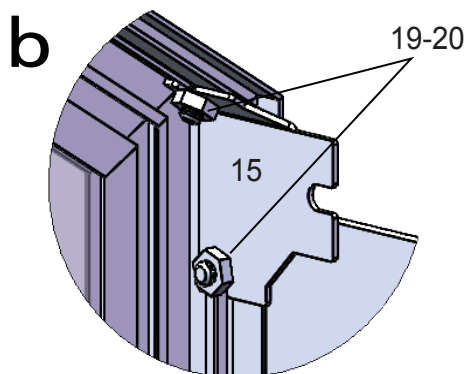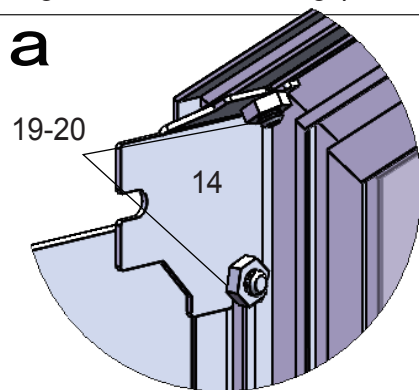


A 3D perspective view of a rectangular frame. The top horizontal edge is labeled 9, the front horizontal edge is labeled 5, and the front vertical edge is labeled 5. The corners are labeled A (top corners) and B (bottom corners). The frame is shown with multiple parallel lines to indicate depth and structure.

Diagram illustrating the assembly of the front panel (5) to the frame (15) using screws (19-20).


18

4pc

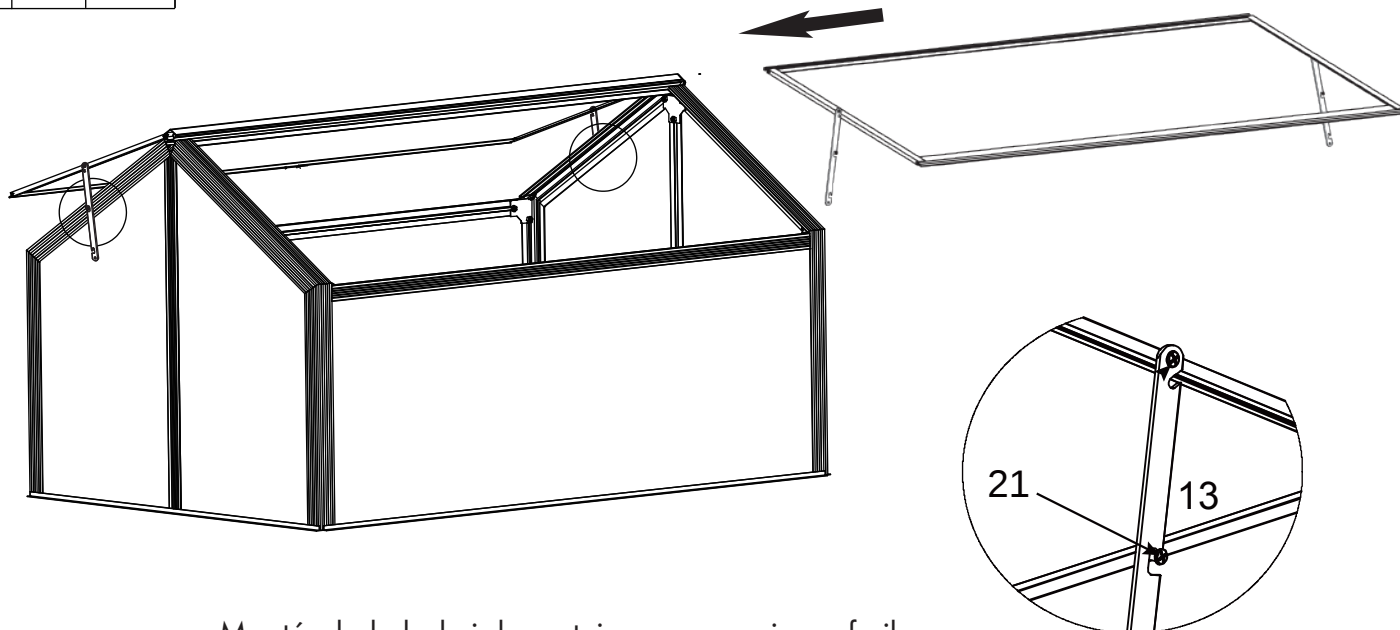


Montér dækplade i den retning, som angives af pilen


Beslag nr. 17 sættes i nr. 9

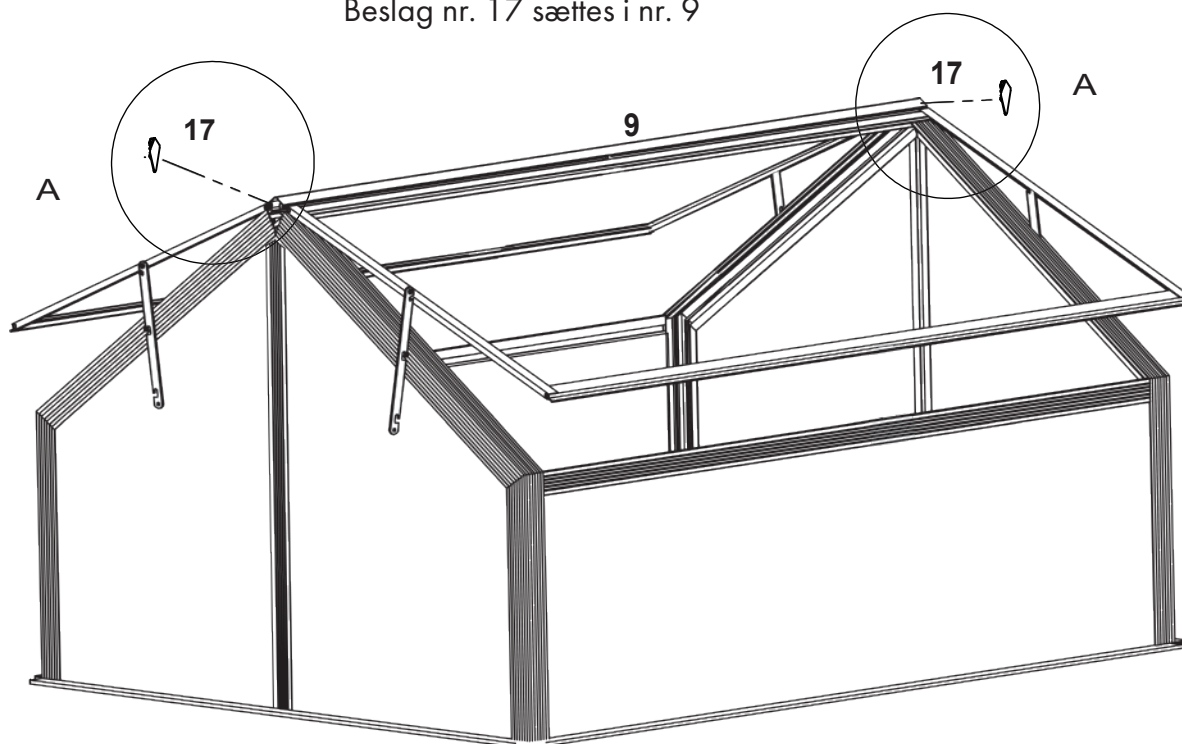

Fastgør nr. 17 med nr. 27 skruer

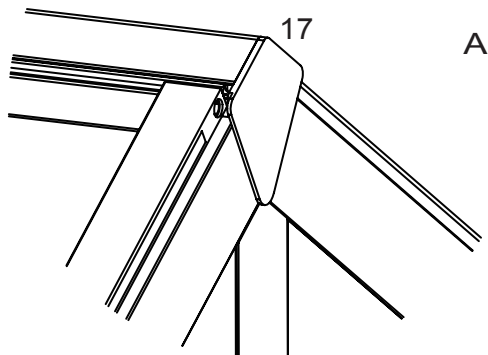


A

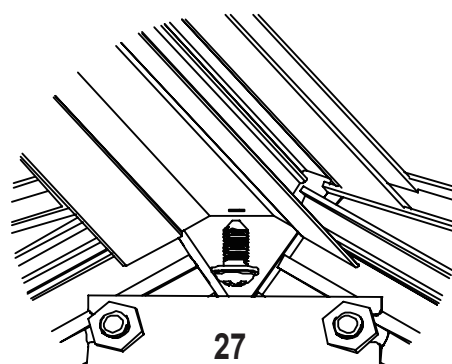



A

27

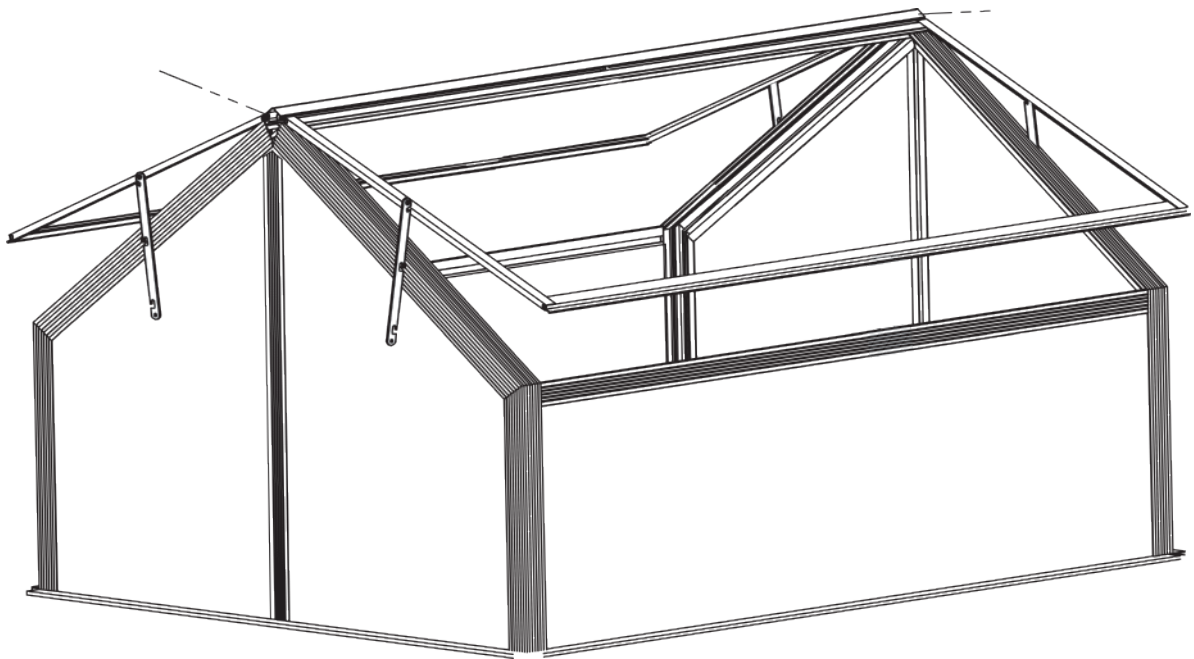

Detail nr	Kujutis	Kogus	Mõõtmed (mm)	Detail nr	Kujutis	Kogus	Mõõtmed (mm)
1		2tk	460	16		2tk	
2		2tk	460	17		2tk	
3		2tk	451	18		8tk	M5x16
4		2tk	451	19		32tk	
5		2tk	1130	20		32tk	
6		2tk	1184	21		8tk	M4x14
7		2tk	797				
8		2tk	668				
9		1tk	1197				
10		2tk	1197				
11		2tk	1197				
12		4tk	452	27		2tk	M4x10
13		4tk		28		4tk	366x674
14		2tk		29		2tk	1198x440
15		2tk		30		2tk	1148x435

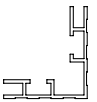1	2tk	
2	2tk	
6	2tk	
7	2tk	
8	2tk	
19	10tk	
20	10tk	

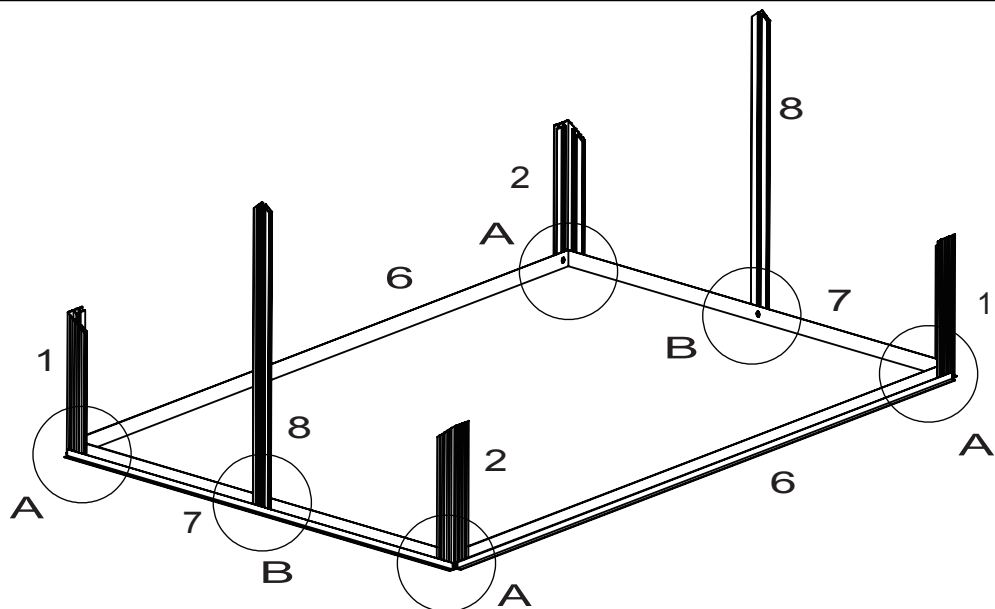

A




B



Detail nr	Kogus	Kujutis
19	6tk	
20	6tk	




Sisestage detailid nr 19-20
profili soonde



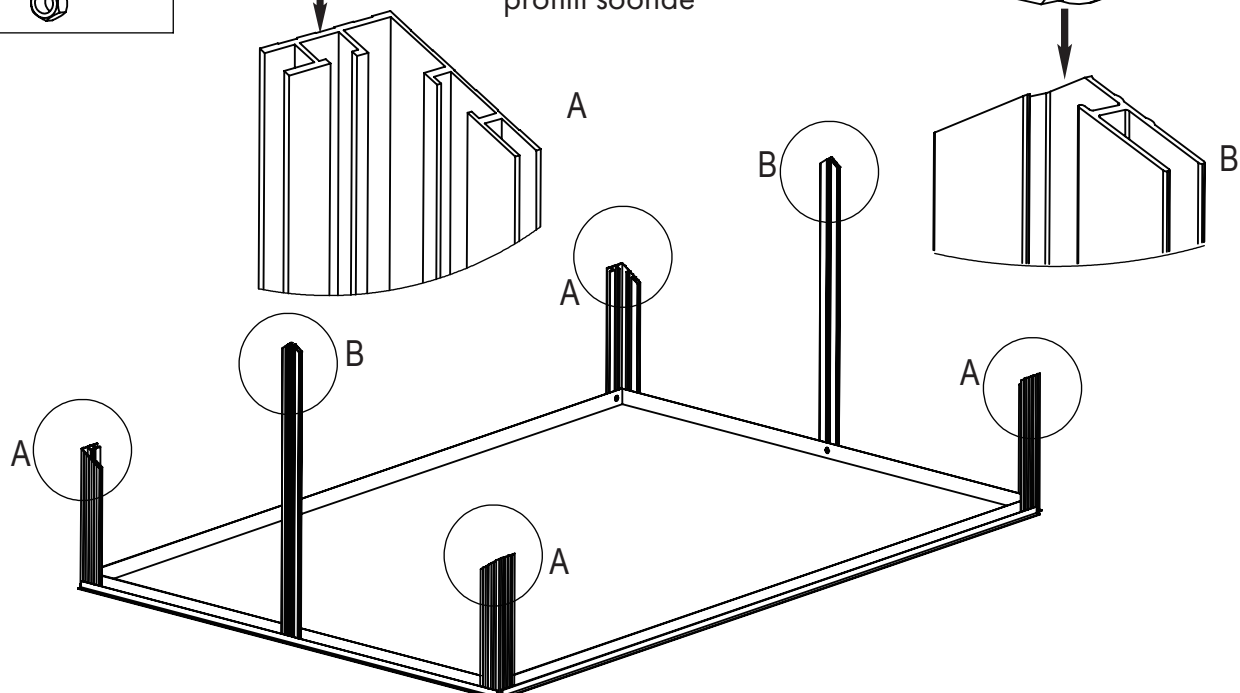


28	4tk	
30	2tk	


Pirms toz uzstādīšanas noņemt aizsargfilmas no sienas un jumta polikarbonāta paneļiem. Baltās aizsargplēves paneli norāda paneļa UV aizsargāto pusi. Paigaldada pāikese suunas. Pārredzami aizsargplēves paneli norāda uz UV neaizsargāto paneļa pusi.

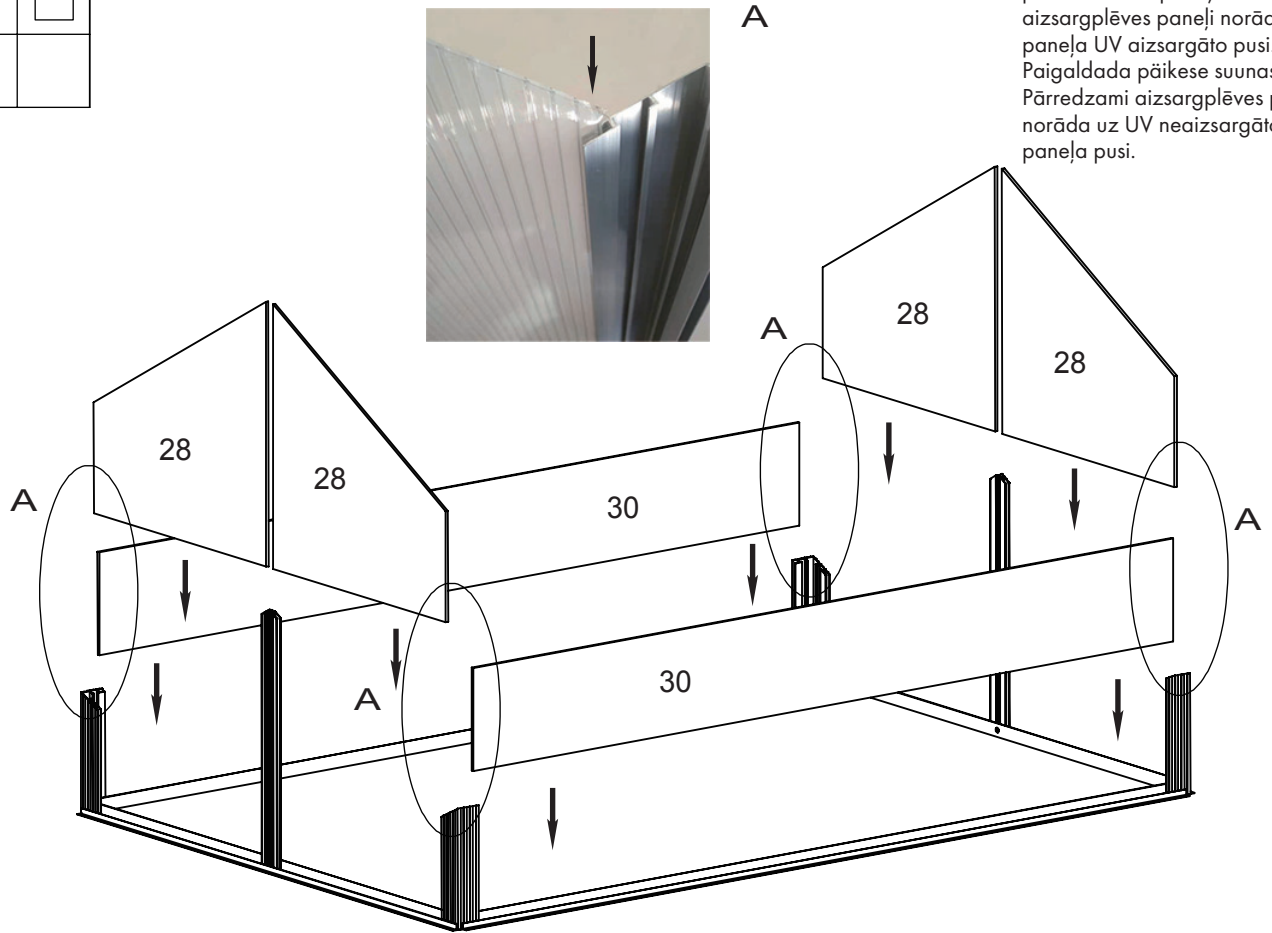

Detail nr	Kogus	Kujutis	X2
10	2tk		
11	2tk		
12	4tk		
13	2tk		
18	8tk		
29	2tk		

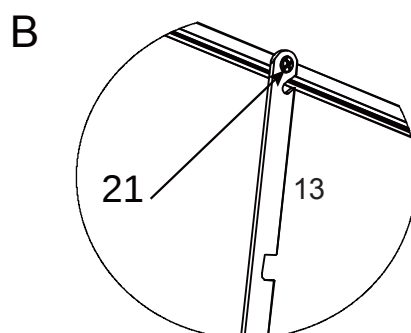
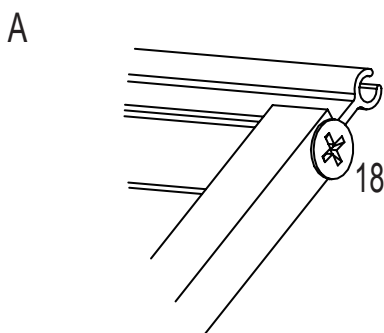
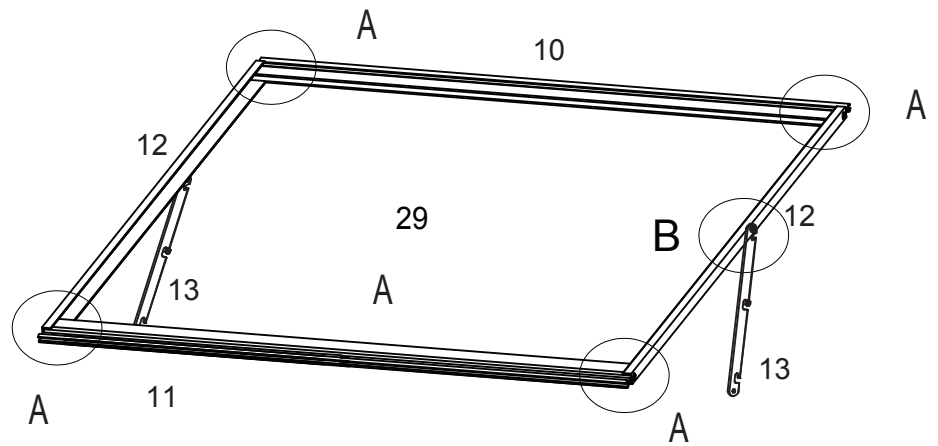


Detail nr	Kogus	Kujutis
3	2tk	
4	2tk	
14	2tk	
15	2tk	
19	12tk	
20	12tk	

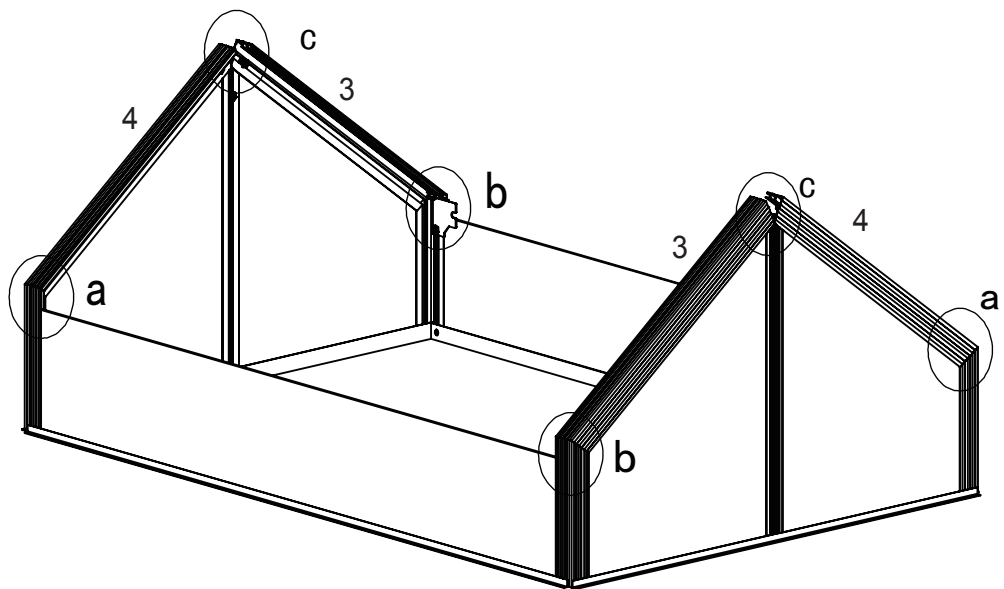


Pöörake tähelepanu detailide nr 14-15 paigaldusasendile



Joonis C. Sisestage detailid nr 19-20 kummagi profiili soone keskele

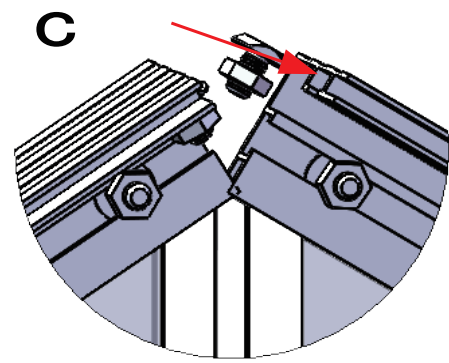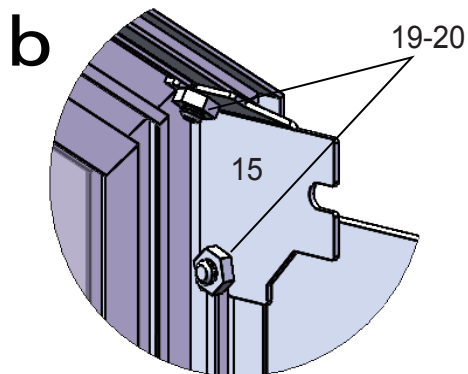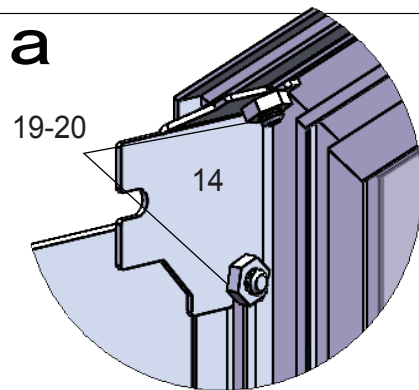



Detail nr	Kogus	Kujutis
5	2tk	
9	1tk	
16	2tk	
19	4tk	
20	4tk	

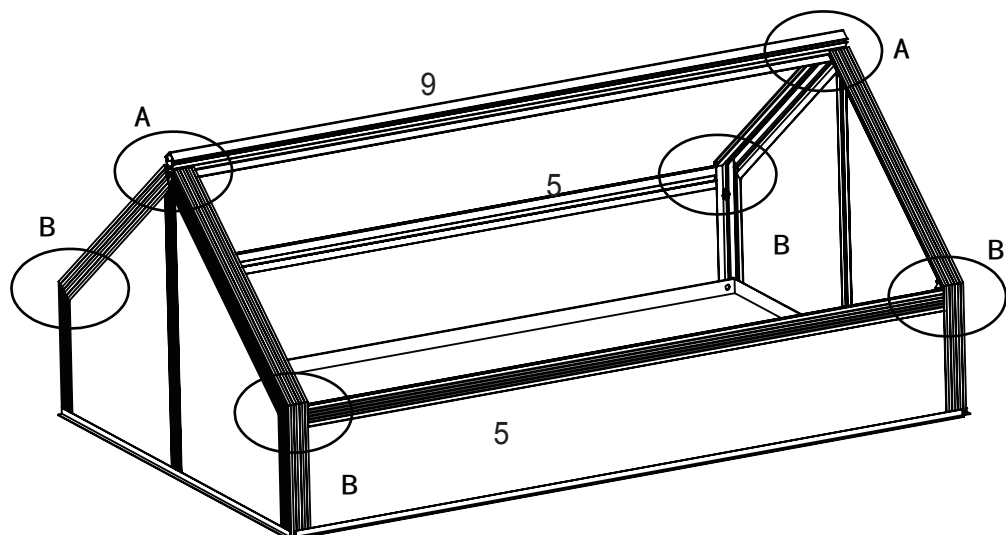


Paigaldage esmalt detail nr 9, seejärel ühendage detail nr 16

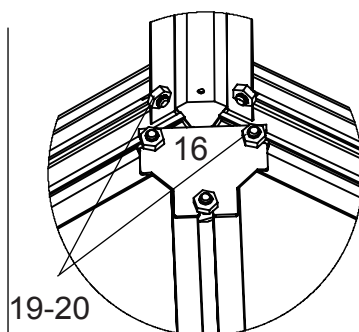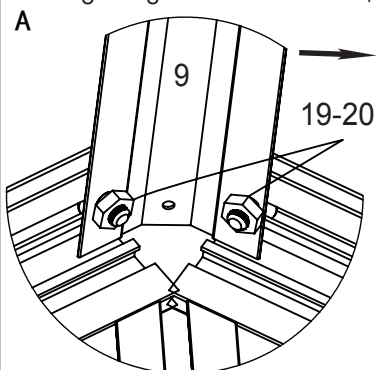


Sisestage kaks detaili nr 19-20 esmalt detaili nr 5 soonde, seejärel kinnitage detail nr 5 detailidega nr 14 ja 15

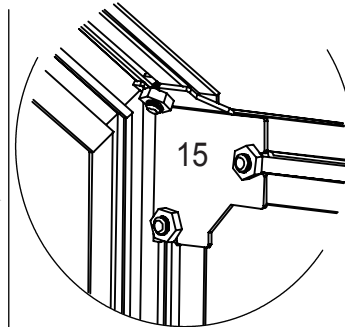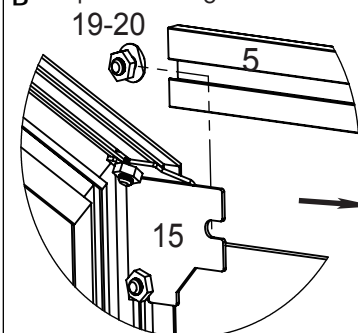


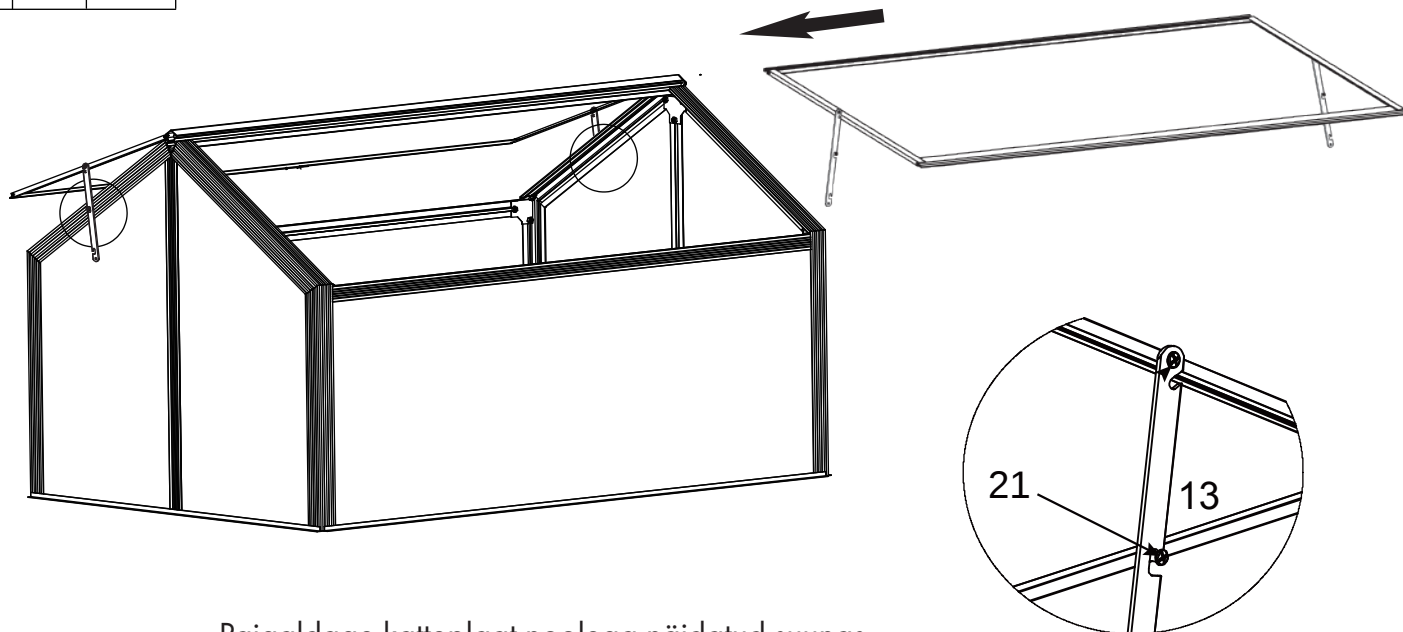


Paigaldage katteplaat noolega näidatud suunas

Detail nr 17 ühendatakse detailiga nr 9

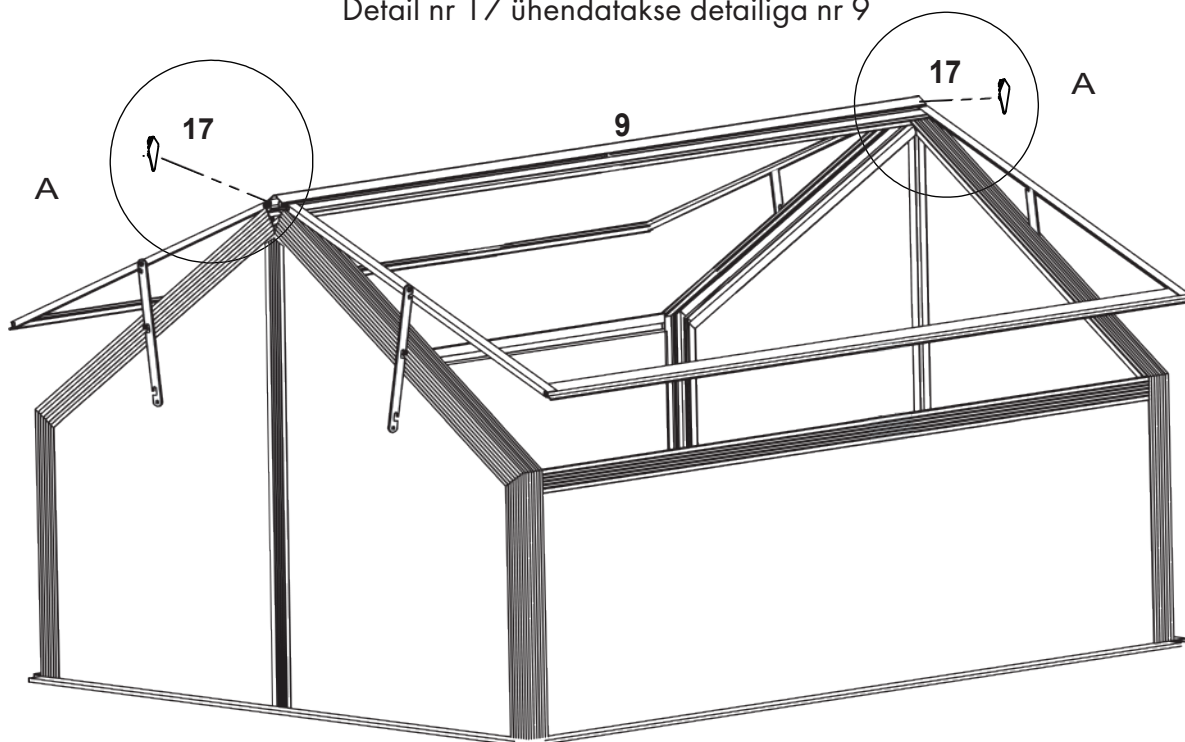

Kinnitage detail nr 17 kruvidega nr 27

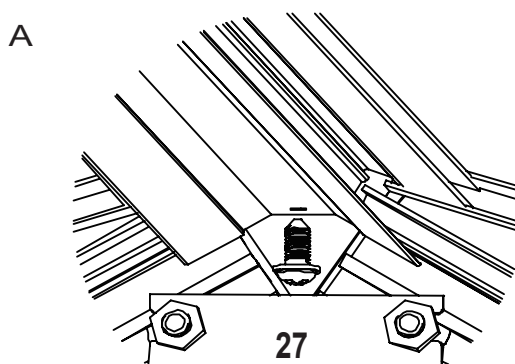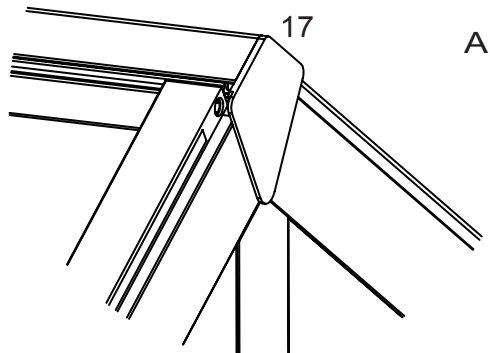

Manual instructions material/
Ohjekirjan materiaali/
Instruktionsmaterial/
Håndbok instruksjonsmateriale/
Manuel instruktionsmateriale/
Juhendmaterjal



Manufactured for • Valmistuttaja • Tillverkad för • Fremstillet til • Toodetud • Ražošanas pasūtītājs •
Kieno užsakymu pagaminta • Kesko Corporation Building and technical trade, Työpajankatu 12,
FI- 00580 Helsinki © Kesko 2025. Made in China.