

Tack för att du valde oss! Om du lägger ditt nya golv omsorgsfullt och tar hand om det kommer det att se perfekt ut i flera år framöver.

Parquetvinyl-brädor kan användas för bostadsbruk och för kommersiell användning. Läs alla instruktioner innan du börjar lägga golvet. Garantin gäller inte om golvet har lagts felaktigt. För specifika frågor, se vårt avsnitt Vanliga frågor och svar på vår hemsida www.parquetvinyl.com.

Skanna QR-koden och titta
på installationsfilmen:



FÖRBEREDELSE

BEFINTLIGT GOLV

Golvet kan läggas i alla inomhusutrymmen med undantag för:

- rum som har golvbrunn (såsom duschar och garage)
- ständigt fuktiga utrymmen såsom en bastu eller omkring simbassänger
- ej uppvärmda utrymmen där temperaturen sjunker under 10 °C
- frisörsalonger (p.g.a. kemikalierna)
- utrymmen där frekvent kontakt med gummi inte kan undvikas: utställningslokaler för cyklar, förvaringshallar för däck, osv.

Med ett nylagt system för golvvärme lagt i ny avjämningsmassa måste systemet köras på maximal kapacitet innan läggningen för att tvinga ut överbliven fukt från avjämningsmassan. Hör med leverantören av värmesystemet hur detta kan göras på ett säkert sätt. Stäng av golvvärmen eller golvkylningen 24 timmar innan du börjar lägga golvet.

Slutresultatet beror mycket på hur det befintliga golvet förbereds.

Golvet måste vara rent, plant, torrt och stabilt. Avlägsna alla rester av puts, färg, lim, fett, lösningsmedel, vax osv. Alla typer av mjuka eller flytande golv måste också avlägsnas: mattor, nålfilt, linoleum, balata, icke limmad vinyl, golv utan lim, golv som trycks och klistras fast, flytande laminat- eller parkettgolv osv. Parquetvinyl kan läggas på golv med avjämningsmassa, betong och andra hårda golvbeläggningar

Var extra försiktig när du lägger det nya golvet på ett trägolv. Lägg inte Parquetvinyl på ett trägolv som lagts direkt på betong. Plankgolv som läggs på träbjälkar måste vara tillräckligt plana och ordentligt fastsatta. Lösa plankor måste spikas eller skruvas fast. Trasiga brädor måste bytas ut och större hål eller sprickor måste fyllas. Kontrollera att det inte finns någon trämask eller andra insektsangrepp i golvet. Se till att trägolvet förblir ventilerat så att det inte ruttnar. Det rekommenderas också att golvet läggs tvärs över det ursprungliga trägolvets riktning.

Den maximalt tillåtna avvikelsen från golvets planhet är 5 mm över en längd på 3 meter och 1 mm över en längd om 20 cm. Om du lägger ovanpå ett kaklat golv får fogarna inte vara bredare än 5 mm och inte djupare än 4 mm. Plana ut golvet med utjämningsmaterial vid behov.

Undergolvet måste uppfylla följande kriterier:

- inte mer än 65% relativ fuktighet vid 20 °C
- golvtemperatur minst 12°C
- enligt CM-metoden (karbidmätning) får det endast finnas högst 2,5% (cementbundna avjämningsgolv) och 0,7% (avjämningsgolv med anhydrid) i rum utan golvvärme
- enligt CM-metoden får det endast finnas högst 1,5% (cementbundna avjämningsgolv) och 0,5% (avjämningsgolv med anhydrid) i rum med golvvärme

Lägg inte golvet om förhållandena för undergolvet/läggningen inte uppfyller ovannämnda villkor. Gör nödvändiga ändringar eller kontakta leverantören.

MÄTNING

Mät dina utrymmen noggrant och lägg till 10 % extra för spill när man kapar. Ju mer komplicerad rummets form är (utskjutande delar, pelare etc.) desto mer material behöver du.

Ska du lägga golv i ett rum som är längre eller bredare än 20 meter? Se till att du också använder de profiler som behövs för dilationsfogarna. Om du lägger plankorna i rum med extrema temperaturväxlingar ska du göra dilationsfogar var 10:e meter.

”Extrema” rum är platser där temperaturen på golvnivån kan stiga till mer än 50 °C. Sådana temperaturer är långt ifrån ovanliga i närheten av stora fönster i söderläge. Solskydd är därför en lönsam investering, även om det bara är för att hålla inomhusklimatet behagligt.

Du måste planera noggrant i förväg hur du lägger fiskbensmönstret. Golvet kan bara läggas i en riktning (mot dig). Detta betyder att det ofta inte är möjligt att lägga ett antal utrymmen sömlöst och du behöver profiler mellan utrymmena.

Ett par exempel:

- L-format utrymme: I ”foten” på L:et arbetar du fram helt till höger, så nära väggen som möjligt och sedan igen från vänster till höger i riktning ”neråt”.
- R-format utrymme: starta ”längst upp” från vänster till höger och arbeta dig sedan ner för ”benet”.
- П-format utrymme: börja från ”toppen” från vänster till höger, fortsätt sedan genom det vänstra ”benet” tills det är helt klart. Fortsätt sedan med det högra ”benet”.
- U-format utrymme: här läggs golvet på samma sätt som med П-formen. Om du skulle börja i det vänstra ”benet” skulle du inte kunna arbeta ”uppåt” i det högra benet.
- T-format utrymme: börja ”i toppen” från vänster och lägg den horisontella delen fullständigt innan du börjar med ”benet”.

TRANSPORT OCH LAGRING

Förpackningarna ska alltid transporteras och lagras horisontellt och på en plan yta. För att undvika skador på klicksystemet får du aldrig placera förpackningarna upprätt. Lagra inte heller förpackningarna i ett mycket kallt (lägre än 10 °C), mycket varmt (högre än 40 °C) eller ett mycket fuktigt område.

Om förpackningarna har utsatts för dessa extrema temperaturer i 12 timmar innan golvet ska läggas, måste du låta dem acklimatisera sig i rummet där de ska läggas i minst 12 timmar. För optimal acklimatisering ska förpackningarna inte ligga mot varandra och rumstemperaturen bör ligga mellan 20 och 25 °C.

LÄGGNING

UNDRE LAGER

Parquetvinyl har redan ett integrerat underlag. Detta innebär att du kan börja lägga golvet direkt. Använd aldrig någon form av underlag: golvet läggs då på en alltför mjuk yta som kan skada klicksystemet. Om du av någon anledning ändå behöver höja det befintliga golvet, ska detta utföras med hårda paneler eller utjämningsmaterial. För att du ska vara säker på att du använder lämpliga produkter eller system: fråga din distributör, golvläggare eller entreprenör.

GOLVVÄRME (VATTEN, ELEKTRICITET OCH INFRARÖD) OCH GOLVKYLNING

Parquetvinyl kan läggas på golv med golvvärme eller golvkyllning, så länge temperaturen på golvytan aldrig överstiger 28°C och kylningen under golvet inte är inställd under daggpunktstemperaturen. Täck aldrig golvet med matta. Separera zoner med och utan golvvärme från varandra med expansionsprofiler.

För system som är inbyggda i avjämningsgolvet:

- Endast system som arbetar vid låg temperatur, både elektriska och varmvatten.
- Det måste finnas minst 4 cm mellan Parquetvinyl och värmeelementen.

För system med golvkylning:

- Golvvärme måste ha ett kontroll- och säkerhetssystem som förhindrar att temperaturen sjunker under daggpunkten. Det är den temperatur vid vilken kondensation bildas mellan avjämningsgolvet och Parquetvinyl. Daggpunktstemperaturen är inte alltid densamma, utan varierar beroende på rumstemperaturen och den relativa luftfuktigheten. Tumregeln för daggpunkten är 18 °C vid normal luftfuktighet (50-60 %) och en rumstemperatur på 20-22 °C. Vid väldigt hög luftfuktighet kan daggpunkten utan problem stiga till 22 °C. Du bör definitivt inte använda golvkylning och ställa in temperaturen väldigt lågt för att aktivt kyla ett rum!

För system på avjämningsgolvet (elektriska och infraröda):

- Dessa system i mattor får inte överlappa varandra och effekten måste begränsas till 60 W/m². System med hög kapacitet kan utveckla värme för snabbt och därmed skada golvet.

Golvvärmens måste ha installerats i enlighet med leverantörens anvisningar och i enlighet med allmänna krav och bestämmelser. För ytterligare information, se tillverkarens rekommendationer om golvvärme och golvkylning.

Stäng av systemet minst 24 timmar innan golvet läggs. Se till att rumstemperaturen ligger mellan 20 och 25 °C när golvet läggs. När golvet har lagts måste du gradvis starta systemet med högst 5 °C per dag tills rumstemperaturen har uppnåtts. Om du startar systemet med full effekt direkt kan snabba värmeökningar skada golvet.

BESIKTNING

Innan du lägger golvet ska du kontrollera att alla golv som levererats har samma batchnummer (det står på förpackningen). Det rekommenderas att du använder lådor med samma batchnummer för varje rum för att undvika skillnader i färg eller glans på samma golv.

Öppna endast förpackningarna precis innan du börjar lägga golvet. Se till att rumstemperaturen när golvet läggs ligger mellan 20 och 25 °C.

När förpackningen öppnas kan plankorna avge en stark lukt som är typisk för en ny produkt. Dessa lukter försvinner efter några timmar.

Kontrollera varje plankor i dagsljus för att se om de har några defekter eller skillnader i färg och glans. Kontrollera om klicksystemet är skadat. Reklamationer om ytfel accepteras inte efter installationen.

Klagomål om färgskillnader mellan de prover som visats hos en distributör och det golv som faktiskt levererats måste göras innan golvet läggs. När golvet har lagts betyder det att du har godkänt plankornas utseende.

Extremt viktigt: varje Parquetvinyl-paket med fiskbensmönster innehåller exakt samma antal höger- och vänsterbrädor. När fiskbensmönster läggs används alltid en vänsterbräda och en högerbräda omväxlande. Riktningen anges på baksidan av varje bräda. Om du är osäker kan du hålla brädan med spåret på den långa sidan riktad mot dig: om spåret befinner sig på den korta vänstra sidan är det en vänsterbräda och tvärtom.

GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR ATT LÄGGA GOLV

Parquetvinyl läggs som ett flytande golv. Detta innebär att golvet alltid måste kunna röra sig fritt och att läggningen av golv är den sista fasen i ett byggprojekt.

Kök, köksöar och fasta möbler måste installeras innan man börjar lägga Parquetvinyl. Med 'fasta' möbler menar vi möbler som är inbyggda och som inte är avsedda att flyttas när som helst. Det gäller även eldstäder och kaminer. Möbler på fötter får väga upp till 1 ton; fötternas punktbelastning får inte överstiga 50 kg/cm².

Det måste alltid finnas en 8 mm bred dilationsfog runt sådana möbler.

Vid väggar täcks fogen av en fotlist, och expansionsfogar avslutas med en T-profil precis som anslutningen till andra golvbeläggningar. Om det finns en höjdskillnad ska man använda en övergångsprofil. En dilationsfog måste också finnas vid fönster som går ner till golvet. På dessa ställen döljer man fogen med en ändprofil.

Du måste också ha en 8 mm dilationsfog runt pelare, rör och ledningar etc.

Dörrkarmar kan också behöva förkortas. Använd en överbliven plankbit för att såga av dörrkarmen vid rätt höjd. Sågbladets tjocklek säkerställer det nödvändiga utrymmet mellan golv och dörrkarm. Ha detta i åtanke, då det också kan hända att du måste korta ner själva dörren.

Fotlisten fästs alltid på väggen och aldrig på golvet. Använd inte fogmassa eller tätningsmedel i skarven mellan fotlisten och golvet.

Blanda inte plankor från olika lådor för att undvika att mörkare, ljusare eller identiska plankor läggs nära varandra.


Slutligen ska du bestämma riktningen som golvet ska läggas i och tänka på bredden på din första och sista rad. Brädorna i dessa rader får inte vara mer än 50 mm breda. Vid behov måste du justera bredden på den första raden. I smala hallar rekommenderar vi att du lägger brädorna längsgående, parallellt med hallen.

För alla andra installationer än enkel fiskbensläggning måste plankornas kortsidor limmas mot den angränsande plankans långsida.


NÖDVÄNDIGHETER

- | | |
|--|---|
| ☐ distansblock | ☐ blyertspenna |
| ☐ gummihammare | ☐ måttband och vikbar linjal |
| ☐ T-lamell eller vinkellinjal | ☐ högkvalitativ verktygskniv och/eller sticksåg |
| ☐ Cirkelsåg eller såg med djupgående skärning | ☐ samt eventuellt en aluminiumlamell för att skära brädor på längden |

STARTA OCH AVSLUTA (ALTERNATIV 1: FISKBENSMÖNSTER)

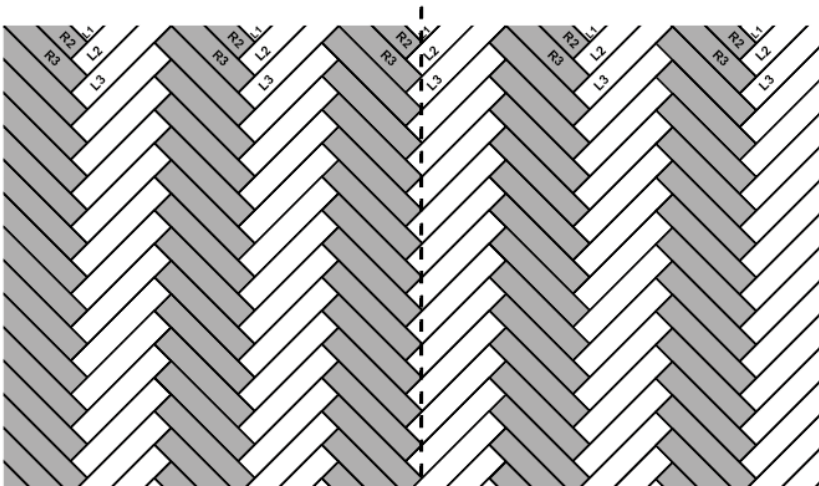

- 1 Rengör golvet noggrant och öppna förpackningarna. Lägg vänster- och högerbrädorna separat och lägg dem så att spåret på den långa sidan är riktat mot dig.

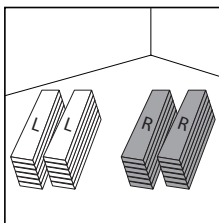

Kontrollera brädorna beträffande skador eller defekter.


- 2 Om du måste passa in profiler (T-profiler i dörröppningar, övergångsprofiler till andra golvtyper, ändprofiler vid fönster som når ner till golvet eller vid monterade möbler), ska du göra detta först. Profilernas basskena kommer att ligga delvis under det lagda golvet.

Bestäm var du börjar lägga golvet (se exemplen för L- och U-formade utrymmen ovan).


Parquetvinyl

by lamett



- 3** Först följer du kapningsmallen på insidan av lådan för att kapa de fem startbitarna (L1, L2, L3, R1, R2). Du kommer att behöva fem brädor (3 vänster och 2 höger). Du kan bara skära ut 1 bit på 1 bräda och därför behöver du 5 brädor för att skära ut de 5 delarna.

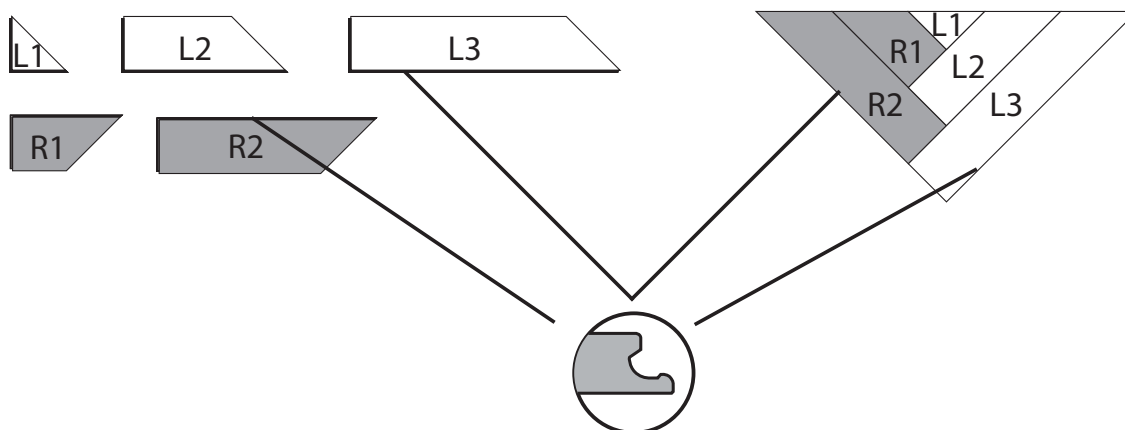


- 4** Rikta in den första start uppsättningen med utrymmets mitt och centerlinjen ska löpa genom toppen av fiskbensmönstret. Kom ihåg att använda 8 mm rörelsefogar.

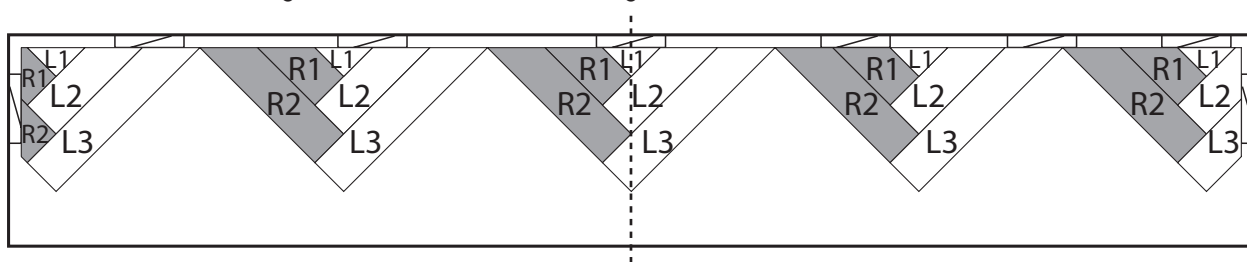

- 5** Gör nu nästa start uppsättning enligt bredden på rummet. Du kan ansluta start uppsättningarna till varandra med en hel bräda.

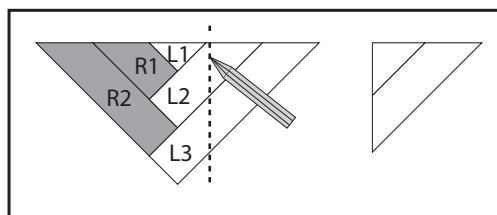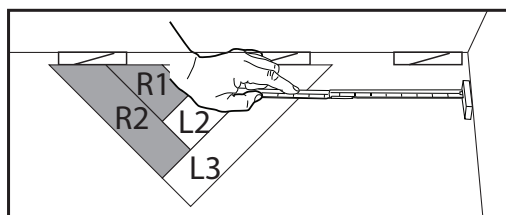

- 6** Om rummets hela bredd läggs med dessa start uppsättningar kan du fortsätta att lägga med hela brädor tills hela utrymmet har lagts. Kom ihåg att använda 8 mm rörelsefogar.

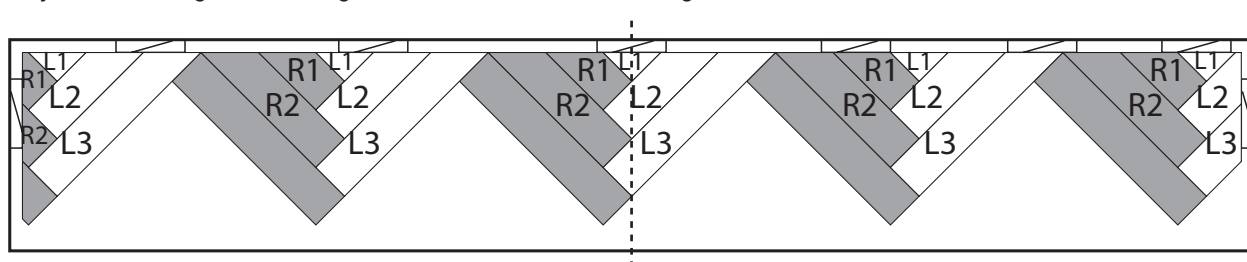

Se till att du alltid kan göra perfekta vinklar på 90°. Om du märker att det inte går helt bra att ansluta en lång eller kort sida beror detta på att benen i fiskbensmönstret är för "breda" eller för "smala". Använd en överbliven brädbit och knacka med en plastklubba tills anslutningen ansluter snyggt och fortsätt sedan att lägga. Om du inte gör detta redan från början kommer du att få problem längre fram. I sådana fall är den enda lösningen att göra om allt från början.


Var försiktig så att du inte förstör klicksystemet när du knackar med klubban. Byt brädan om detta skulle hända. Om klicksystemet har gått sönder kan ett mellanrum bildas mellan brädorna.

- 7** **OBS!** Försök inte att tvinga in klickningen när ändarna inte är perfekt i linje. Då riskerar du permanent skada på klicksystemets korta sida.
- 8** **Kapa brädor:** placera en vinkelhake på brädan, med dekoren uppåt och skär ett par gånger över brädan längsmed vinkelhaken. Du kan inte kapa brädan i två delar på en gång utan gör istället ett djupt snitt i ytan. Sedan kan du bara bryta av brädan vid snittet. Skär sedan genom det inbyggda undergolvet.
- 9** Om du måste arbeta dig runt rör är det bäst att se till att röret befinner sig vid mötespunkten mellan de två brädorna. Sedan kan du arbeta snyggt runt röret och hålla ett expansionsutrymme på 8 mm. Om det inte går att undvika att röret hamnar i mitten av brädan måste du såga ut den biten från brädan. Trimma den här biten så att röret får plats och sätt sedan tillbaka den, till exempel med lite lim så att den sitter fast.
- 10** Du kan också behöva korta dörrkarmar som beskrivet ovan. Om du måste använda en profil i dörröppningen måste du skära till brädorna för att ge plats åt profilen. Passa in profiler så att de passar exakt under dörrbladet och så att de inte syns när dörren är stängd.


Du måste placera en ändprofil vid fönster som når ända ner till golvet. Kom ihåg detta när du sågar till de relevanta brädstorlekarna: lämna alltid ett expansionsutrymme på 8 mm mellan brädan och profilens basskena. Själva profilen täcker expansionsutrymmet.

Ta bort distansblocken när du är klar med rummet. Nu kan du börja med golvprofilerna och avsluta profilerna.

STARTA OCH AVSLUTA (ALTERNATIV 2: DIAGONALT FISKBENSMÖNSTER)

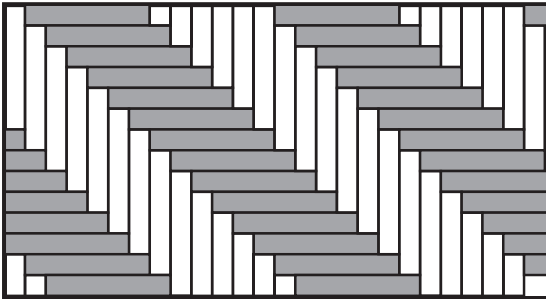

- 1** Rengör golvet noggrant och öppna förpackningarna. Lagg vänster- och högerbrädorna separat och lagg dem så att spåret på den långa sidan är riktat mot dig.

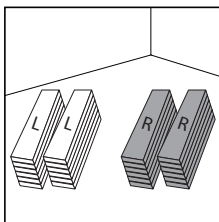


Kontrollera brädorna beträffande skador eller defekter.

- 2** Om du måste passa in profiler (T-profiler i dörröppningar, övergångsprofiler till andra golvtyper, ändprofiler vid fönster som når ner till golvet eller vid monterade möbler), ska du göra detta först. Profilernas basskena kommer att ligga delvis under det lagda golvet.

- 3** Bestäm var du börjar lägga golvet (se exemplen för L- och U-formade utrymmen ovan).

Placera först de vänstra brädorna i en vinkel på 45 grader men fortfarande så att spåren är riktade mot dig. Anslut sedan högerbrädorna, också med spåren riktade mot dig, till vänsterbrädorna tills den första raden är komplett inklusive vänster och höger passbitar vid väggen. Kom ihåg att använda 8 mm rörelsefogar.

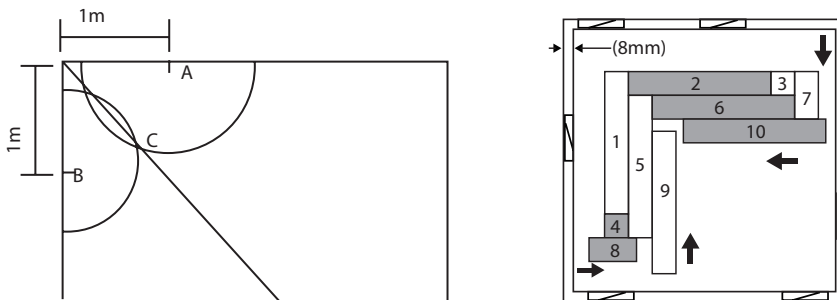


- 4** Lagg nu en andra rad och tryck ner fogarna ordentligt och se till att du får perfekta vinklar på 90°. Om du märker att det inte går helt bra att ansluta en lång eller kort sida beror detta på att benen i fiskbensmönstret är för "breda" eller för "smala". Använd en överbliven brädbit och knacka med en plastklubba tills anslutningen ansluter snyggt och fortsätt sedan att lägga. Om du inte gör detta redan från början kommer du att få problem längre fram. I sådana fall är den enda lösningen att göra om allt från början.

Var försiktig så att du inte förstör klicksystemet när du knackar med klubban. Byt brädan om detta skulle hända. Om klicksystemet har gått sönder kan ett mellanrum bildas mellan brädorna.

OBS! Försök inte att tvinga in klickningen när ändarna inte är perfekt i linje. Då riskerar du permanent skada på klicksystemets korta sida.

- 5** Nu kan du också lägga en tredje och fjärde rad.
- 6** Skjut nu bort hela uppsättningen med fyra rader från väggen. Mät uppifrån på varje fiskben fram till väggen för att se till att du flyttar golvet parallellt.
- 7** Markera en linje parallellt till väggen på dina första fyra rader. Gör detta mellan den andra och tredje raden så att du är säker på att linjen löper kontinuerligt över brädorna.
- 8** Använd en cirkelsåg eller en dyksåg inställd till 5 mm eller ett multiverktyg med sågblad för metall och såga genom brädorna längs linjen. Spara de avsågade "topparna" som du kan använda i den sista raden. Skjut de avsågade raderna mot väggen och lämna en rörelsefog på minst 8 mm.
- 9** Fortsätt med den femte raden och följande rader.
- 10** Du kan skära till vänster och höger passbitar samt passbitar för den sista raden med en hantverkarkniv, eller sticksåg. Det är bäst att limma mycket små passbitar.

Kapa brädor: placera en vinkelhake på brädan, med dekoren uppåt och skär ett par gånger över brädan längsmed vinkelhaken. Du kan inte kapa brädan i två delar på en gång utan gör istället ett djupt snitt i ytan. Sedan kan du bara bryta av brädan vid snittet. Skär sedan genom det inbyggda undergolvet.

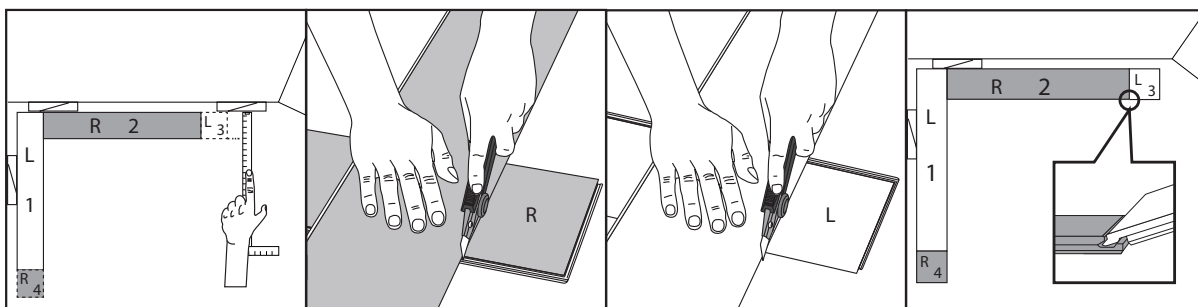


- 11** Om du måste arbeta dig runt rör är det bäst att se till att röret befinner sig vid mötespunkten mellan de två brädorna. Sedan kan du arbeta snyggt runt röret och hålla ett expansionsutrymme på 8 mm. Om det inte går att undvika att röret hamnar i mitten av brädan måste du såga ut den biten från brädan. Trimma den här biten så att röret får plats och sätt sedan tillbaka den, till exempel med lite lim så att den sitter fast.
- 12** Du kan också behöva korta dörrkarmar som beskrivet ovan. Om du måste använda en profil i dörröppningen måste du skära till brädorna för att ge plats åt profilen. Passa in profiler så att de passar exakt under dörrbladet och så att de inte syns när dörren är stängd.


Du måste placera en ändprofil vid fönster som når ända ner till golvet. Kom ihåg detta när du sågar till de relevanta brädstorlekarna.

Ta bort distansblocken när du är klar med rummet. Nu kan du börja med golvprofilerna och avsluta profilerna.

STARTA OCH AVSLUTA (ALTERNATIV 3: DUBBELT FISKBENSMÖNSTER)


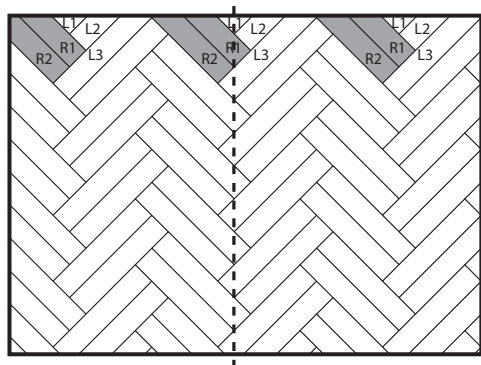


- 1** Rengör golvet noggrant och öppna förpackningarna. Lägg vänster- och högerbrädorna separat och lägg dem så att spåret på den långa sidan är riktat mot dig.

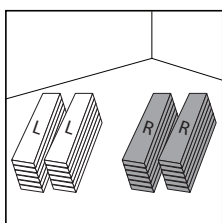

Kontrollera brädorna beträffande skador eller defekter.

- 2** Om du måste passa in profiler (T-profiler i dörröppningar, övergångsprofiler till andra golvtyper, ändprofiler vid fönster som når ner till golvet eller vid monterade möbler), ska du göra detta först. Profilernas basskena kommer att ligga delvis under det lagda golvet.

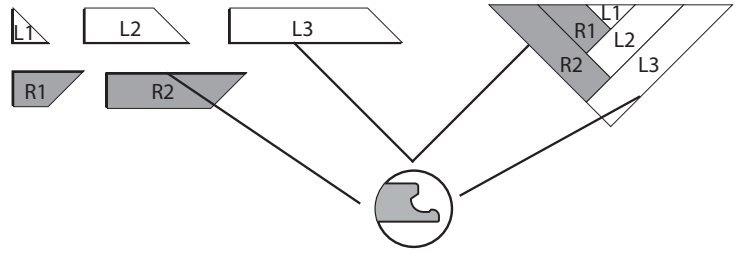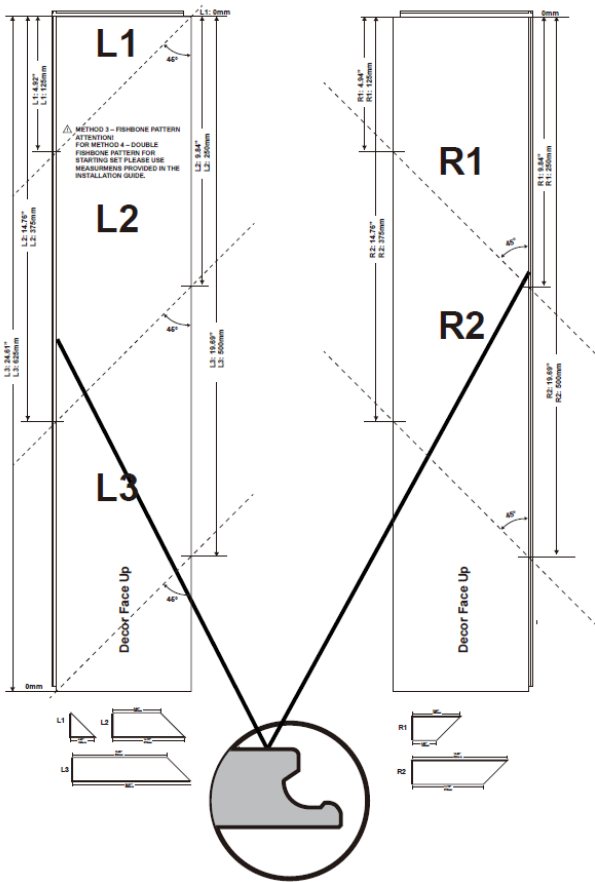

Kollektioner Yukon - Sava - Nakuru

brädor	spåret	tunga
L1	123 mm	0 mm
L2	246 mm	123 mm
R1	369 mm	246 mm
R2	492 mm	369 mm
L3	615 mm	492 mm

Kollektion Mantaro

brädor	spåret	tunga
L1	125 mm	0 mm
L2	375 mm	250 mm
R1	125 mm	250 mm
R2	375 mm	500 mm
L3	625 mm	500 mm

tunga



spåret




- 3** Bestäm var du börjar lägga golvet (se exemplen för L- och U-formade utrymmen ovan).

Placera först de vänstra brädorna i en vinkel på 45 grader, fortfarande så att spåren är riktade mot dig. Anslut sedan högerbrädorna, också med spåren riktade mot dig, till vänsterbrädorna tills den första raden är komplett inklusive vänster och höger passbitar vid väggen. Kom ihåg att använda 8 mm rörelsefogar.

- 4** Lägg nu en andra rad, alltid med två vänsterbrädor och två högerbrädor och tryck ner fogarna ordentligt och se till att du får perfekta vinklar på 90°. Om du märker att det inte går helt bra att ansluta en lång eller kort sida beror detta på att benen i fiskbensmönstret är för "breda" eller för "smala". Använd en överbliven bräddbit och knacka med en plastklubba tills anslutningen ansluter snyggt och fortsatt sedan att lägga. Om du inte gör detta redan från början kommer du att få problem längre fram. I sådana fall är den enda lösningen att göra om allt från början.


Var försiktig så att du inte förstör klicksystemet när du knackar med klubban. Byt brädan om detta skulle hända. Om klicksystemet har gått sönder kan ett mellanrum bildas mellan brädorna.

OBS! Försök inte att tvinga in klickningen när ändarna inte är perfekt i linje. Då riskerar du permanent skada på klicksystemets korta sida.

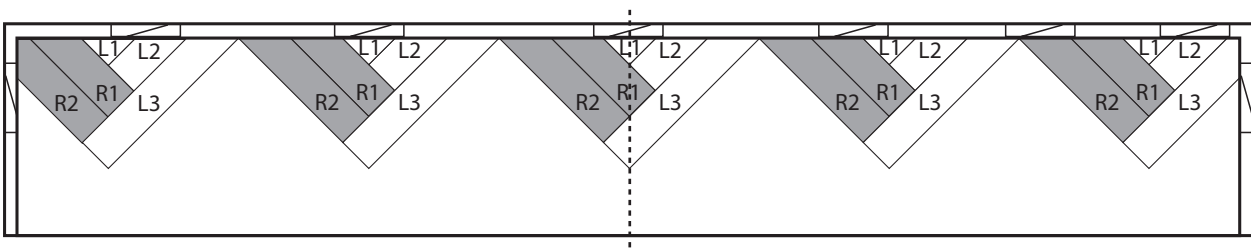

Parquetvinyl

by lamett

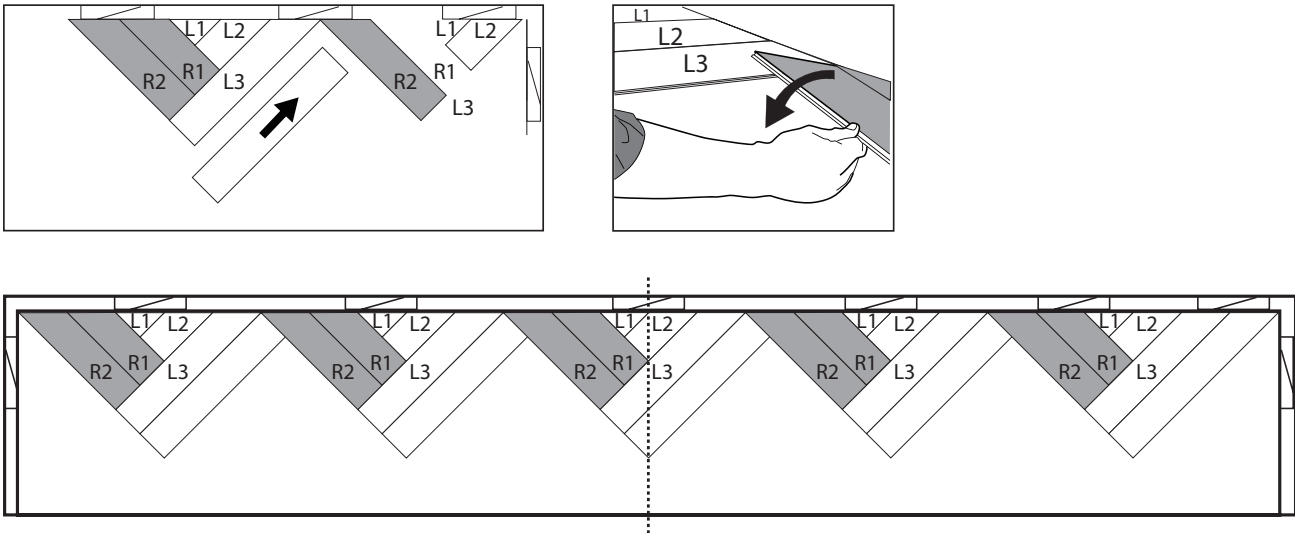


- 5 Nu kan du också lägga en tredje och fjärde rad.
 - 6 Skjut nu bort hela uppsättningen med fyra rader från väggen. Mät uppifrån på varje fiskben fram till väggen för att se till att du flyttar golvet parallellt.
 - 7 Markera en linje parallellt till väggen på dina första fyra rader. Gör detta mellan den andra och tredje raden så att du är säker på att linjen löper kontinuerligt över brädorna.
 - 8 Använd en cirkelsåg eller en dyksåg inställd till 5 mm och såga genom brädorna längs linjen. Spara de avsågade "topparna" som du kan använda i den sista raden. Skjut de avsågade raderna mot väggen och lämna en rörelsefog på minst 8 mm.
 - 9 Fortsätt med den femte raden och följande rader.
 - 10 Du kan skära till vänster och höger passbitar samt passbitar för den sista raden med en hantverkarkniv, eller sticksåg. Det är bäst att limma mycket små passbitar.
- Kapa brädor:** placera en vinkelhake på brädan, med dekoren uppåt och skär ett par gånger över brädan längsmed vinkelhaken. Du kan inte kapa brädan i två delar på en gång utan gör istället ett djupt snitt i ytan. Sedan kan du bara bryta av brädan vid snittet. Skär sedan genom det inbyggda undergolvet.
- 11 Om du måste arbeta dig runt rör är det bäst att se till att röret befinner sig vid mötespunkten mellan de två brädorna. Sedan kan du arbeta snyggt runt röret och hålla ett expansionsutrymme på 8 mm. Om det inte går att undvika att röret hamnar i mitten av brädan måste du såga ut den biten från brädan. Trimma den här biten så att röret får plats och sätt sedan tillbaka den, till exempel med lite lim så att den sitter fast.
 - 12 Du kan också behöva korta dörrkarmar som beskrivet ovan. Om du måste använda en profil i dörröppningen måste du skära till brädorna för att ge plats åt profilen. Passa in profiler så att de passar exakt under dörrbladet och så att de inte syns när dörren är stängd.


Du måste placera en ändprofil vid fönster som når ända ner till golvet. Kom ihåg detta när du sågar till de relevanta brädstorlekarna.

Ta bort distansblocken när du är klar med rummet. Nu kan du börja med golvprofilerna och avsluta profilerna.

STARTA OCH AVSLUTA (ALTERNATIV 4: BLOCK/MOSAIK)

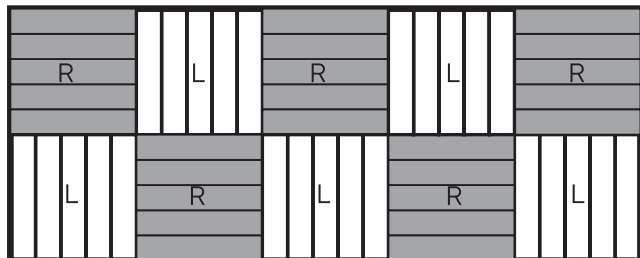


- 1 Rengör golvet noggrant och öppna förpackningarna. Lägg vänster- och högerbrädorna separat och lägg dem så att spåret på den långa sidan är riktat mot dig.

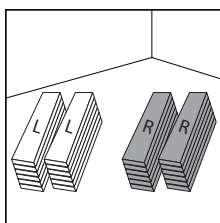

Kontrollera brädorna beträffande skador eller defekter.

- 2 Om du måste passa in profiler (T-profiler i dörröppningar, övergångsprofiler till andra golvtyper, ändprofiler vid fönster som når ner till golvet eller vid monterade möbler), ska du göra detta först. Profilernas basskena kommer att ligga delvis under det lagda golvet.
- 3 Bestäm var du börjar lägga golvet.
Med den här läggningssmetoden är det mycket viktigt att du sprider ut blocken snyggt på längden och bredden.
- 4 Klicka ihop 5 högerbrädor för att få en fyrkantig form. Vrid på detta block med spåret på den långa sidan riktat mot dig.
- 5 Limma spåren på det första blockets korta sidor.
- 6 Tryck in en vänsterbräda i spåren på den högra sidan av det första blocket vinkelrätt mot brädorna i det första blocket. Anslut ytterligare fyra brädor så att du får en fyrkant.
- 7 Fortsätt på detta sätt och växla alltid mellan block med 5 högerbrädor och 5 vänsterbrädor.

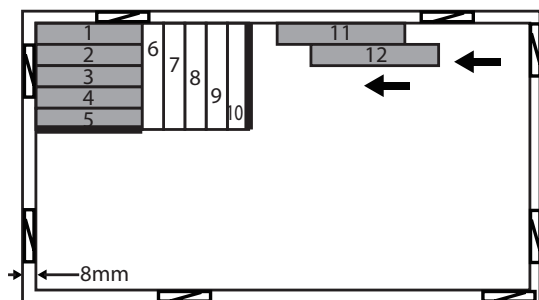

- 8** Applicera lim i skåran på den långa sidan av det första blocket på den andra raden med block. Var försiktig så att du inte förstör klicksystemet när du knackar med klubban. Byt brädan om detta skulle hända. Om klicksystemet har gått sönder kan ett mellanrum bildas mellan brädorna.

OBS! Försök inte att tvinga in klickningen när ändarna inte är perfekt i linje. Då riskerar du permanent skada på klicksystemets korta sida.

Kapa brädor: placera en vinkelhake på brädan, med dekoren uppåt och skär ett par gånger över brädan längsmed vinkelhaken. Du kan inte kapa brädan i två delar på en gång utan gör istället ett djupt snitt i ytan. Sedan kan du bara bryta av brädan vid snittet. Skär sedan genom det inbyggda undergolvet.

- 9** Om du måste arbeta dig runt rör är det bäst att se till att röret befinner sig vid mötespunkten mellan de två brädorna. Sedan kan du arbeta snyggt runt röret och hålla ett expansionsutrymme på 8 mm. Om det inte går att undvika att röret hamnar i mitten av brädan måste du såga ut den biten från brädan. Trimma den här biten så att röret får plats och sätt sedan tillbaka den, till exempel med lite lim så att den sitter fast.
- 10** Du kan också behöva korta dörrkarmar som beskrivet ovan. Om du måste använda en profil i dörröppningen måste du skära till brädorna för att ge plats åt profilen. Passa in profiler så att de passar exakt under dörrbladet och så att de inte syns när dörren är stängd.

Du måste placera en ändprofil vid fönster som når ända ner till golvet. Kom ihåg detta när du sågar till de relevanta brädestorlekarna.

Ta bort distansblocken när du är klar med rummet. Nu kan du börja med golvprofilerna och avsluta profilerna.

UNDERHÅLL

Se alltid till att du har en extra förpackning om reparation är nödvändigt någon gång i framtiden.

Du kan gå på golvet direkt efter det lagts. Det krävs ingen särskild behandling när golvet har lagts. Golvet har redan en beläggning som gör ditt golv lätt att underhålla.

Dammsug till sist golvet och moppa det vid behov för att avlägsna eventuellt damm. Välj en vanlig rengöringsmedel som Easy Peasy Floor Care (inget blekmedel, inget frätande medel, inga ingredienser som innehåller vax eller olja). Placera en golvmatta vid ingångarna för att skydda mot smuts, vatten, sand, små stenar och de repor som de kan orsaka. Se till att mattan inte har en gummibotten eftersom gummi och PVC oundvikligen och oåterkalleligt reagerar med varandra.

När du möblerar rummet igen efter att golvet lagts, använd filtskydd under möbelbenen (absolut inte gummikuddar). Du förhindrar då eventuella repor. Kontorsstolar måste ha mjuka hjul (typ W), annars behöver du lägga en skyddsmatta på golvet. Dra aldrig tunga föremål över golvet.

Städa omedelbart upp spillt vatten, vätskor och märken.

REPERATIONER

Om en planka blir allvarligt skadad, kan du avlägsna den och ersätta den med en ny. För att göra detta ska du fortsätta enligt följande:

- Tejpa de omgivande plankorna med maskeringstejp för att skydda dem under reparationen.
- Markera där plankan eller kaklet måste skäras.
- Ställ in en cirkelsåg till plankornas tjocklek eller använd ett multiverktyg med sågblad för metall för att såga plankan eller kaklet längs dina ritade linjer.
- Se till att du inte sågar in i de omgivande plankorna.
- När du är klar måste plankan nu sågas i fyra delar. Du kan använda en skruvmejsel för att lyfta upp den första delen och ta bort den. Därefter kan du lyfta och ta bort de andra tre delarna. Du kan göra detta utan att skada klickfogen på de omgivande plankorna.
- Se till att inga rester lämnas kvar – dammsug om det behövs.
- Ta en ny bräda och skär bort spåret på den långa och korta sidan. Gör detta med en hantverkarkniv så att du inte skadar ytan på själva brädan.
- Applicera en tunn sträng superlim på kanterna hos de brädor som omger brädan som ska bytas.
- Avlägsna omedelbart överblivet lim från brädornas ytor enligt instruktionerna från tillverkaren av limmet.
- Håll den nya brädan i en vinkel på 45 grader. Skjut in brädan och klicka in den i spåret på den intilliggande brädan. Låt brädan sjunka ner på plats. Använd en gummiklubba och ett stoppblock för att knacka in den nya brädan helt på plats.
- Placera en vikt på plankan tills limmet har torkat helt.

MONTERA ISÄR

Om du vill ta bort golvet ska du avlägsna brädorna en efter en i omvänd ordningsföljd jämfört med läggningen.