

Asennusohje alumiinikaide


Ennen asennuksen aloitusta tarkista, että sinulle on kaikki tarvittavat osat sekä työkalut.



Vatupassi



Porakone ja sopiva väänninpää

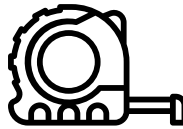


Mitta



Jakoavain



Kaidetolpat
(jos tilattu)

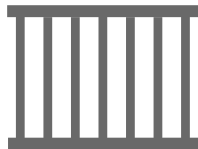

Kaide-elementti



Kiinnitys pultit elementeille
(jos tilattu tolpat)

Asennus kannattaa aina aloittaa kulmasta, mikäli sellainen kohteessa on ja edetä kulmasta kohti rakennusta tai toista kulmaa. Jos kaide tulee kahden seinän tai muun rakenteen väliin ei ole väliä kummasta päästä asennuksen aloittaa.

Tärkeää huomioida tolppien asennuksessa:

- Tolppa tulee kiinnittää terassin/parvekkeen runkoon, **EI** ainoastaan pintalautoitukseen.
- Tolppien asennuksessa kannattaa käyttää apuna linjalankaa, jotta tolpat saa helpommin samaan linjaan.
- Tolppien suoruus kannattaa tarkistaa vatupassin avulla.

TOLPPIEN JA ELEMENTTIEN ASENNUS:

1. Asenna ensimmäinen tolppa (aloita ulkokulmasta jos sellainen on).
2. Mittaa seuraavan tolpan paikka ja kiinnitä tolppa.
3. Kiinnitä elementti tolppien väliin mukana tulleiden pulttien avulla.
4. Kiristä lopuksi jokainen pultti käsin jakoavaimella.

Tämän jälkeen toista ohjetta, kunnes olet saanut asennettua kaikki tolpat ja elementit paikoilleen

Jos olet tilannut mallin jossa on erillinen käsijohde asennetaan se samalla tavalla kuin itse elementti.



Mikäli asennat elementin kahden olemassa olevan tolpan tai rakenteen väliin, toimi seuraavasti:

1. Mittaa elementin kiinnitys kohta ja merkkää se
2. Tee kiinnitys ruuveille apureiät porakoneella
3. Ruuvaa elementti kiinni rakenteeseen sopivilla ruuveilla/pulteilla

Jos olet tilannut mallin jossa on erillinen käsijohde asennetaan se samalla tavalla kuin itse elementti.

HUOM!

Tolppiin tai elementteihin ei joudu tekemään lisää reikiä, joten mikäli huomaat, että jokin reikä/kiinnityspaikka ei ole siinä missä pitäisi ole yhteydessä myyjään.

