

MIRRORS AND MORE



Mirrors & More GmbH
Gut Nierhof 17 · D-5975 Arnsberg
T +49 (0) 2931 96663870 · F +49 (0) 2931 96663871
info@mirrors-and-more.com

mirrors-and-more.com

REV 1.0

MONTAGEHINWEISE

Montagehinweis für Klebebleche

Durch das individuelle Anbringen des Klebebleches können Sie zum Beispiel im Bad zum Bohren die Fugen nutzen. Bitte vergewissern Sie sich, ob an der Stelle wo Sie bohren müssen, keine Versorgungsleitungen liegen.

Um eine einwandfreie Verklebung zu garantieren, achten Sie bitte darauf, dass die Klebestelle staub- und fettfrei ist.

- 1.G gewünschte Klebefosition genau festlegen (mit weichem Bleistift auf der Rückseite des Spiegels markieren).
2. Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband abziehen (Klebefläche dabei nicht berühren).
- 3.K lebeblech anlegen und fest andrücken.
ACHTUNG: Nach dem Andrücken des Klebebleches ist eine Korrektur nicht mehr möglich!
4. Nach dem Andrücken ca. 12 Stunden bis zum Aufhängen des Spiegels warten.
- 5.O optimale Verarbeitungstemperatur: 25° +/-5°C.
- 6.B bitte vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser, da sich sonst das Klebeband löst.

Montagehinweis für Klebespiegel

Um eine einwandfreie Verklebung zu garantieren, achten Sie bitte darauf, dass die Klebestelle staub- und fettfrei ist.

1. Spiegel nur auf ebener und glatter Oberflächen verkleben
2. Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband abziehen (Klebefläche dabei nicht berühren).
- 3.A CHTUNG: Nach dem Andrücken des Spiegels ist eine Korrektur nicht mehr möglich!
- 4.O optimale Verarbeitungstemperatur: 25° +/-5°C.
- 5.B bitte vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser, da sich sonst das Klebeband löst.

ALLGEMEINE RAHMEN- UND WANDSPIEGEL

Spiegel mit Nut

Bitte mindestens 2 Haken oder Schrauben verwenden! Sollte ein Spiegel eine Länge von 160cm oder mehr haben, müssen mindestens 3 Haken oder Schrauben verwendet werden.

Wichtig: Die Schrauben oder Haken dürfen nicht weiter als 3 cm Außenrand des Spiegels montiert werden.

Montage der Schrauben oder Haken in der Wand

Schrauben mit Hilfe von Messwerkzeug und Wasserwaage in der Wand verschränken.

USER INSTRUCTION

User instruction for hanging-supports

By individually sticking the hanging-supports to the back of the mirror you can the joints of the tiles in your bathroom Please make sure that there are no tubes or electrical parts in the wall where you have to drill the holes.

In order to ensure that the self-adhesives stick firmly to the back of the mirror please keep the foreseen positions clean from dust, fat or oil.

1. fix the exact position of the hanging-supports.
2. remove the protection-foil from the self-adhesive pad of the hanging-support (do not touch the adhesive surfaces).
3. press the hanging-support firmly onto the exact position.
ATTENTION: it is not possible to re-arrange the position after pressing.
4. wait approximately 12 hours before hanging the mirror on the wall.
5. the best processing temperature is between 25° +/-5° Celsius
6. Please avoid the contact with water, otherwise the adhesive tape loses adhesion.

User instruction for glue-mirrors

In order to ensure that the self-adhesives stick firmly to the back of the mirror please keep the foreseen positions clean from dust, fat or oil.

1. please place the mirror just on flat and even surfaces
2. remove the protection-foil from the self-adhesive pad of the hanging-support (do not touch the adhesive surfaces).
3. ATTENTION: it is not possible to re-arrange the position after pressing
4. the best processing temperature is between 25° +/-5° Celsius
5. Please avoid the contact with water, otherwise the adhesive tape loses adhesion.

FOR WALL MIRRORS AND GENERAL FRAME MIRRORS

Mirror with groove

Please use at least 2 screws / hooks! If you assemble a mirror with a length from 160cm and more, please use minimum 3 screws or hooks.

Important: Please do not screw the hooks more than 3 cm from the outer side of the frame.

Fitting the screws into the wall

Fitting the screws with measurement equipment into the wall

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Instructions de montage de plaques de collage

Vous pouvez, par exemple, dans la salle de bains utiliser les joints pour percer grâce à la pose sur mesure de la plaque de collage. Veuillez vous assurer que les points où vous voulez percer ne présentent aucune conduite d'alimentation.

Veuillez à ce que les points de collage soient exempts de poussière et de graisse afin de garantir un collage parfait.

1. Déterminer exactement la position de collage souhaitée (marquer avec un crayon gras au dos du miroir).
2. Retirer le film de protection de la bande adhésive double face (sans toucher la surface adhésive).
3. Poser la plaque de coller puis presser fort.
ATTENTION: une fois la plaque de collage appuyée, aucune correction n'est plus possible !
4. Après application, attendre env. 12 heures avant d'accrocher le miroir.
5. Température de traitement optimale : 25° +/-5°C.
6. Éviter tout contact direct avec l'eau sinon la bande adhésive se détache.

Instructions de montage de miroir adhésif

Veuillez à ce que les points de collage soient exempts de poussière et de graisse afin de garantir un collage parfait.

1. Coller le miroir uniquement sur des surfaces planes et lisses.
2. Retirer le film de protection de la bande adhésive double face (sans toucher la surface adhésive).
3. ATTENTION une fois le miroir appuyé, aucune correction n'est plus possible !
4. Température de traitement optimale : 25° +/-5°C.
5. Éviter tout contact direct avec l'eau sinon la bande adhésive se détache.

MIROIRS CADRÉS ET MURAUX EN GÉNÉRAL

Miroir à rainure

Utiliser au moins 2 crochets ou vis! Si un miroir présente une longueur de 160 cm ou plus, utiliser au moins 3 crochets ou vis.

Important: les vis ou crochets ne doivent pas être placés à plus de 3 cm du bord extérieur du miroir.

Montage des vis ou crochets dans le mur

Visser les vis dans le mur à l'aide d'un outil de mesure et d'un niveau à bulle.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Istruzioni per il montaggio di lamiere adesive

Grazie al montaggio individuale delle lamiere adesive è possibile, per esempio, utilizzare in bagno i giunti per l'esecuzione dei fori. Assicurarsi che nel punto in cui si deve eseguire il foro non siano presenti cavi di alimentazione.

Per garantire un'adesione perfetta, verificare che il punto di applicazione sia privo di polvere e grasso.

1. Determinare in modo esatto la posizione in cui si desidera attaccare la lamiera (contrassegnarla con una matita morbida sul lato posteriore dello specchio).
2. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo (non toccare la superficie adesiva).
3. Appoggiare la lamiera adesiva e premere con forza.
ATTENZIONE: una volta attaccata la lamiera adesiva non è più possibile eseguire alcuna correzione!
4. Dopo aver attaccato la lamiera, attendere circa 12 ore prima di appendere lo specchio.
5. Temperatura di lavoro ottimale: 25° +/-5°C.
6. Evitare il contatto diretto con acqua in quanto potrebbe sciogliere il nastro adesivo.

Istruzioni per il montaggio dello specchio adesivo

Per garantire un'adesione perfetta, verificare che il punto di applicazione sia privo di polvere e grasso.

1. Attaccare lo specchio soltanto su superfici piane e lisce
2. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo (non toccare la superficie adesiva).
3. ATTENZIONE: una volta attaccato lo specchio non è più possibile eseguire alcuna correzione!
4. Temperatura di lavoro ottimale: 25° +/-5°C.
5. Evitare il contatto diretto con acqua in quanto potrebbe sciogliere il nastro adesivo.

SPECCHIO CON CORNICE E DA PARETE IN GENERALE

Specchio con scanalatura

Utilizzare almeno 2 ganci o 2 viti! Se lo specchio ha una lunghezza pari o superiore a 160 cm, utilizzare almeno 3 ganci o viti.

Importante: Le viti o i ganci non devono essere montati ad una distanza superiore di 3 cm dal bordo esterno dello specchio.

Montaggio delle viti o dei ganci alla parete

Avvitare le viti alla parete con l'ausilio di strumenti di misura e di una livella a bolla.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Instructions de montage de plaques de collage

Vous pouvez, par exemple, dans la salle de bains utiliser les joints pour percer grâce à la pose sur mesure de la plaque de collage. Veuillez vous assurer que les points où vous voulez percer ne présentent aucune conduite d'alimentation.

Veuillez à ce que les points de collage soient exempts de poussière et de graisse afin de garantir un collage parfait.

1. Déterminer exactement la position de collage souhaitée (marquer avec un crayon gras au dos du miroir).
2. Retirer le film de protection de la bande adhésive double face (sans toucher la surface adhésive).
3. Poser la plaque de coller puis presser fort.
ATTENTION: une fois la plaque de collage appuyée, aucune correction n'est plus possible !
4. Après application, attendre env. 12 heures avant d'accrocher le miroir.
5. Température de traitement optimale : 25° +/-5°C.
6. Éviter tout contact direct avec l'eau sinon la bande adhésive se détache.

Instructions de montage de miroir adhésif

Veuillez à ce que les points de collage soient exempts de poussière et de graisse afin de garantir un collage parfait.

1. Coller le miroir uniquement sur des surfaces planes et lisses.
2. Retirer le film de protection de la bande adhésive double face (sans toucher la surface adhésive).
3. ATTENTION une fois le miroir appuyé, aucune correction n'est plus possible !
4. Température de traitement optimale : 25° +/-5°C.
5. Éviter tout contact direct avec l'eau sinon la bande adhésive se détache.

MIROIRS CADRÉS ET MURAUX EN GÉNÉRAL

Miroir à rainure

Utiliser au moins 2 crochets ou vis! Si un miroir présente une longueur de 160 cm ou plus, utiliser au moins 3 crochets ou vis.

Important: les vis ou crochets ne doivent pas être placés à plus de 3 cm du bord extérieur du miroir.

Montage des vis ou crochets dans le mur

Visser les vis dans le mur à l'aide d'un outil de mesure et d'un niveau à bulle.

INDICACIONES DE MONTAJE

Indicaciones de montaje para chapas adhesivas

Gracias a la colocación individual de la chapa adhesiva, puede, por ejemplo, utilizar las juntas en el baño para taladrar. Asegúrese de que no haya cables de suministro en el lugar en el que tenga que taladrar.

Para garantizar una adhesión sin problemas, preste atención a que la superficie de adhesión esté libre de polvo y grasa.

1. Determine de forma exacta la posición de adhesión deseada (marcando con un lápiz fino en la parte trasera del espejo).
2. Retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara (sin tocar la superficie adhesiva).
3. Coloque la chapa adhesiva y apriétela con fuerza.
ATENCIÓN: ¡No es posible volver a corregir después de apretar la chapa adhesiva!
4. Dado que se ha fijado la chapa, espere aprox. 12 horas antes de colgar el espejo.
5. Temperatura de procesamiento ideal: 25° +/-5°C.
6. Evite el contacto directo con agua, pues de lo contrario se soltará la cinta adhesiva.

Indicaciones de montaje para espejos adhesivos

Para garantizar una adhesión sin problemas, preste atención a que la superficie de adhesión esté libre de polvo y grasa.

1. Pegue el espejo solo en superficies lisas y planas
2. Retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara (sin tocar la superficie adhesiva).
3. ATENCIÓN: ¡No es posible volver a corregir después de apretar el espejo!
4. Temperatura de procesamiento ideal: 25° +/-5°C.
5. Evite el contacto directo con agua, pues de lo contrario se soltará la cinta adhesiva.

ESPEJOS CON MARCOS Y DE PARED GENERALES

Espejos con ranura

¡Utilice al menos 2 ganchos o tornillos! Si un espejo tiene una longitud de 160 cm o más, deberá utilizarse al menos 3 ganchos o tornillos.

Importante: Los tornillos o ganchos no deben montarse a más de 3 cm del borde exterior del espejo.

Montaje de los tornillos o ganchos en la pared

Atornille los tornillos en la pared con ayuda de herramientas de medición y un nivel de burbuja.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Montage-instructies voor zelfklevende platen

Door de zelfklevende plaat afzonderlijk te bevestigen, kunt u bijvoorbeeld in de badkamer de voegen gebruiken voor het boren. Zorg ervoor dat er geen toevoerleidingen liggen op het punt waar u moet boren.

Om een perfecte hechting te garanderen, dient u ervoor te zorgen dat de kleefpositie stof- en vetvrij is.

1. Bepaal nauwkeurig de gewenste kleefpositie (markeer met een zacht potlood op de achterkant van de spiegel).
2. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige kleefband (raak het kleefoppervlak daarbij niet aan).
3. Plaats de zelfklevende plaat en druk deze stevig aan.
OPGELET: Na het aandrukken van de zelfklevende plaat is een correctie niet meer mogelijk!
4. Wacht na het aandrukken ca. 12 uur voordat u de spiegel ophangt.
5. Optimale verwerkingstemperatuur: 25° +/-5°C.
6. Vermijd direct contact met water, anders komt de kleefband los.

Montage-instructies voor zelfklevende spiegel

Om een perfecte hechting te garanderen, dient u ervoor te zorgen dat de kleefpositie stof- en vetvrij is.

1. Lijn de spiegel alleen op vlakke en gladde oppervlakken
2. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige kleefband (raak het kleefoppervlak daarbij niet aan).
3. OPGELET: Na het aandrukken van de spiegel is een correctie niet meer mogelijk!
4. Optimale verwerkingstemperatuur: 25° +/-5°C.
5. Vermijd direct contact met water, anders komt de kleefband los.

ALMINDELIGE RAMME- OG VÆGSPEJLE

Spejle med rille

Anvend venligst mindst 2 kroge eller skruer! Hvis spejlet er 160 cm langt eller mere, skal der anvendes mindst 3 kroge eller skruer.

Vigtigt: Skruer eller kroge må ikke monteres mindre end 3 cm fra spejlets kant.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

PL

Wskazówki do montażu przyklejanych listew blaszanych

Dzięki indywidualnemu mocowaniu przyklejanej listwy blaszanej można na przykład w fazie wyciągnięcia spoić do wcielenia. Proszę upewnić się, czy w miejscu koniecznego wcielenia nie leżał przewód zasilający.

Aby zapewnić niezawodne sklejenie, należy zwrócić uwagę na to, aby miejsce klejenia było wolne od pyłu i tłuszczu.

1. Dokładnie ustalić pozycję klejenia (zaznaczyć miękkim ołówkiem na tylnej stronie lustra).
2. Ściągnąć folię ochronną z dwustronnej taśmy klejącej (nie dotykać przy tym powierzchni klejącej).
3. Przyłożyć i mocno docisnąć przyklejaną listwę blaszaną.
4. Po docisnięciu odczekać ok. 12 godzin na zawiśnięcie lustra.
5. Optymalna temperatura obróbki: $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$.
6. Proszę unikać bezpośredniego kontaktu z wodą, gdy w przeciwnym wypadku taśma klejąca się odklei.

Wskazówki do montażu przyklejanego lustra

Aby zapewnić niezawodne sklejenie, należy zwrócić uwagę na to, aby miejsce klejenia było wolne od pyłu i tłuszczu.

1. Przyklejać lustro tylko na równej i gładkiej powierzchni.

2. Ściągnąć folię ochronną z dwustronnej taśmy klejącej (nie dotykać przy tym powierzchni klejącej).

3. UWAGA: Po docisnięciu lustra korekta nie jest już możliwa!

4. Optymalna temperatura obróbki: $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$.

5. Proszę unikać bezpośredniego kontaktu z wodą, gdy w przeciwnym wypadku taśma klejąca się odklei.

ZWYKŁE LUSTRA W RAMACH I NA ŚCIANĘ


Lustra z rówkami

Proszę zastosować przynajmniej 2 haczyki lub wkętry! Jeśli lustro ma długość 160 cm lub więcej, należy zastosować przynajmniej 3 haczyki lub wkętry. Ważne: Niedozwolony jest

montaż wkętrów lub haczyków w odległości większej niż 3 cm od zewnętrznej krawędzi lustra.

Montaż wkętrów lub haczyków w ścianie

Przy pomocy przyrządu pomiarowego i poziomicy wkręcić wkętry w ścianę.

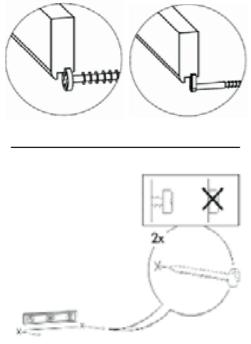

POKYNY K MONTÁŽI

CZ

Pokyny k montáži plechů se samolepicí vrstvou

Pro připevnění montozářských plechů můžete v koupeném pro vrtání využít spáry. Ujistěte se, že máte místo, kde můžete vrtat, nevedoucí žádná vedení.

Místo lepu nesmí být zaprášené ani zamastené, inak by nebolo možné garantovať dokonalé zlepenie.

1. Určete přesně požadovanou polohu (poznačte si ji měkkou tužkou na zadní stranu zrcadla).
2. Sejměte ochrannou fólii z dvoustranné lepicí pásky (nedotýkejte se přitom lepicí plochy).
3. Plech se samolepicí vrstvou přiložte a pevně stiskněte.
4. Po přitlačení počkejte cca. 12 h než budete moci zrcadlo povést.
5. Optimální teplota zpracování: $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$.
6. Prosím vyvarujte se přímého kontaktu s vodou, jinak dojde k uvolnění lepicí pásky.

Pokyny k montáži lepicích zrcadel

K zajištění bezchybného přilepení dbejte prosím na to, aby bylo místo lepení zbavené prachu a mastnoty.

1. Zrcadlo připelete jen na rovné a hladké povrchy.
2. Sejměte ochrannou fólii z dvoustranné lepicí pásky (nedotýkejte se přitom lepicí plochy).
3. POZOR: Po přitlačení zrcadla již oprava není možná!
4. Optimální teplota zpracování: $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$.
5. Prosím vyvarujte se přímého kontaktu s vodou, jinak dojde k uvolnění lepicí pásky.

UNIVERZÁLNÍ RÁMOVÁ A NÁSTĚNNÁ ZRCADLA


SK

Zrcadlo s drážkou

Použijte prosím minimálně 2 skoby nebo šrouby! Pokud má zrcadlo délku 160 cm nebo delší, je nutné použít minimálně 3 skoby nebo šrouby. Důležité: Šrouby nebo skoby nesmí být namontovány ve vzdálenosti větší než 3 cm od vnějšího okraje zrcadla.

Montáž šroubů nebo skob do zdi

Jako pomocníka při instalaci šroubů využijte metr a vodováhu.

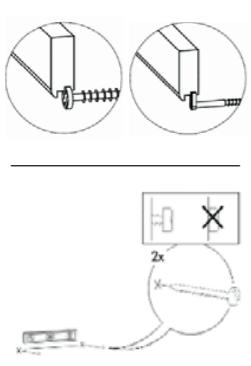

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HU

Szerelési útmutató tapadólapokhoz

A tapadólapok egyedülálló felszerelésénél például nyugodtan fúrhatja a lyukat a fűrész és fűrőszabásban. A fűrás megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrás terület alatt futnak-e vezetékek.

A tökéletes tapadás garantálásához, figyeljen arra, hogy a tapadási felület por és zsírmentes legyen.

1. A kívánt ragasztási pozíció pontos meghatározása (egy ceruzával a tükür hátdalán megjelölni)
2. Távolítsa el a kétoldalú ragasztószalag védőfóliáját. (a ragasztós felület érintése nélkül)
3. Fektesse rá a tapadólapra és nyomja össze.
FIGYELEM: A tapadólap összenyomása után már nincsen lehetőség a korrigálásra.
4. Az összenyomás és a felakaszás között mindenkorábban teljes el legalább 12 óra.
5. Optimális feldolgozási hőmérséklet: $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$
6. mindenkorábban kerülje a vízzel való érintkezést, különben felodózik a ragasztás.

Szerelési útmutató ragasztós tükrökhoz

A tökéletes tapadás garantálásához, figyeljen arra, hogy a tapadási felület por és zsírmentes legyen.

1. A tükröt csak egyesés és sima felületre ragassza fel.
2. Távolítsa el a kétoldalú ragasztószalag védőfóliáját. (a ragasztós felület érintése nélkül)
3. FIGYELEM: A tükröt felragasztása után már nincsen lehetőség a korrigálásra.
4. Optimális feldolgozási hőmérséklet: $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$
5. mindenkorábban kerülje a vízzel való érintkezést, különben felodózik a ragasztás.

KERETES ÉS FALI TÜKRÖKHÖZ

Tükrök vájattal

Kérjük mindig legalább 2 csavart vagy akasztót használjon. Amennyiben a tükrő hosszabb 160 cm-nél, mindenkorábban legalább 3 csavart vagy akasztót használata szükséges.

Fontos: A csavarokat vagy akasztókat minden a tükrő különböző oldalán legalább 3 cm-re beljebb szabad csak felszerelni.

Csavar vagy akasztó falra szerelése

A csavarok helyét mérőezközők és vízmértek segítségével határozzuk meg a falon.

- Przy pomocy przyrządu pomiarowego i poziomicy wkręcić wkętry w ścianę.

- Uporządkuj lustra i poziomuj lustra.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie lustra.

- Przygotuj lustra do montażu.

- Wykonaj śrubowanie l