

Kiitos, että päätit hankkia BerryAlloc Parqwood-lattian! Parqwood-lattian laatu ja pitkäikäisyys tuovat sisustukseesi ajatonta tunnelmaa. Parqwood-lattiamateriaalin laatu on tarkastettu useita kertoja valmistusprosessin aikana, jotta asennusjälki olisi varmasti täydellinen ja lattia mahdollisimman pitkäikäinen. Ennen kuin keskityt nauttimaan hienosta lattiastasi, muistutamme seuraavista asioista: Parqwood-lattia on valmistettu aidosta puusta, jonka värisävy ja oksankohtien määrä voivat vaihdella. Nämä ominaisuudet ovat osa aidon puulattian viehätystä. Lankkujen värisävy voi vaihdella puun alkuperästä ja sahauksesta riippuen, myös suhteessa tuotenäytteeseen.

Puu on elävä materiaali, joka muuttuu vuodenaikojen mukana. On normaalia ja luonnollista, että puu laajenee ja kutistuu tilan lämpötilan ja ilmankosteuden mukaan (esimerkiksi lämmitysjaksojen aikana).

Parqwood XL / Parqwood XXL Long

Luokan 23/33 Parqwood XL ja Parqwood XXL Long lattiat on tarkoitettu seuraaviin kohteisiin:

- Kova kotikäyttö
- Kova julkinen käyttö

Parqwood-lattiat eivät sovellu viherhuoneisiin, kuistille, saunaan tai ulkokäyttöön.

Ennen kuin aloitat Parqwood-lattian asennuksen, lue huolellisesti nämä asennusohjeet, joissa on yksityiskohtaista tietoa eri asennustavoista. Parqwood-pakkauksissa on myös asennuksen pikaohje, joka sisältää tärkeimmät tiedot asennuksesta, alustan ominaisuuksista, tuotteen säilytyksestä ja asennusolosuhteista.









1. Asennuksen suunnittelu

Parqwood-lankut tulee säilyttää asennustilassa, tasaisella alustalla ja alkuperäisessä pakkauksessa vähintään 48 tuntia ennen asennuksen aloittamista. Pakkaukset tulee avata vasta asennuksen yhteydessä. Parqwood-lattian asentaminen tulee olla viimeinen työkohteessa suoritettava tehtävä. Alustan tulee olla täysin kuiva, kaikkien ikkunoiden tulee olla asennettuina sekä kaikkien rakennus- ja viimeistelytyöiden (seinien tasoitus, laatoitus, maalaus, tapetointi ja vastaavat) tulee olla valmiiksi tehtynä ja kuivia. Tilan tulee olla täysin kuiva ja suljettu, ja sen lämpötilan tulee olla 18–25 °C ja ilmankosteuden tasainen 40–65%. Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla käynnissä koko projektin ajan.

Joissakin ilmastoissa, kuten Pohjoismaissa, ilmankosteus voi talvella laskea huomattavasti alle 40%:n ja kesällä nousta yli 65%:n. Tämä voi saada puulattian liikkumaan. Varmista riittävät liikuntasamat asennuksessa, jotta lattia mahtuu liikkumaan eikä saumoihin synny rakoja tai lattia ala narista.

Pakkauksen avaaminen


- Puumateriaali ei ole tasalaatuista, vaan jokainen lankku on yksilöllinen.
- Käsittele lankkuja varovasti.
- Pakkauksen päätyyn tai ensimmäiseksi asennettavan lankun takapuolelle merkitty tarkistusnumero kannattaa merkitä muistiin. Kaikissa samassa projektissa käytettävissä pakkauksissa tulisi olla sama tarkistusnumero.
- Parqwood-lankkujen laatu on varmistettu huolellisesti kaikissa valmistusvaiheissa. Jos tuotteeseen on laadunvarmistuksesta huolimatta jäänyt ilmeinen vika tai puute, sitä ei tule asentaa. Ota yhteyttä tavarantoimittajaan tai jälleenmyyjään.

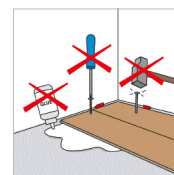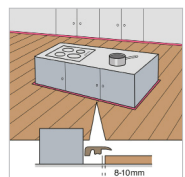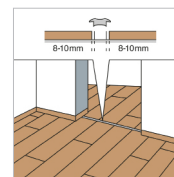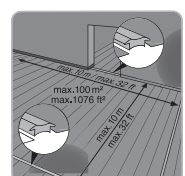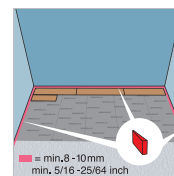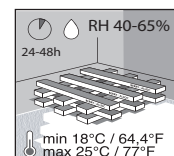

Työvälineet

- Sähkökäyttöinen tai käsisaha
- Kiiloja
- Kulmaudasta voi olla hyötyä hankalissa kohdissa
- Mitta, lyijykynä, suorakulma, siirtokulma

Käytä myös asianmukaisia suojavarusteita: käsineitä, hengityssuojainta ja suojalaseja. Työvälineiden lisäksi tarvitaan jalkalistat ja muut viimeistelylistat (oviaukkoihin, eri lattiamateriaalien välille ja vastaaviin) sekä alustan mukainen BerryAlloc-alusmateriaali.

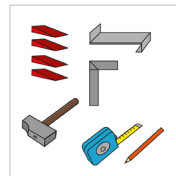

Asennustapa: Kelluva asennus tai liimaus?

Ominaisuudet	Asennus kelluvana (DTU nro 51.11 – Ranskan asennusmääräys tai muu kansallinen määräys)	Liimaus (DTU nro 51.2 – Ranskan asennusmääräys tai muu kansallinen määräys)
Asennuksen vaativuustaso	Helppo	Ammattilaisasennus tai hyvä tekninen osaaminen
Asennusaika (työvoimakustannukset)	Erittäin nopea asennus	Nopea asennus BestLoc X-Tremen ansiosta
Korjattavuus	Helposti korjattava	Asennus on lopullinen
Purkaminen	Helppo ja pölytön	Puretaan teknisesti, vaatii työkaluja
Pinnan jatkuvuus	Enint. L 10 m x P 10 m	Rajaton
Liikuntasauma	Väh. 8 mm ja 1,5 mm/m	Vähäinen reunojen laajeneminen 5–8 mm
Narina	Riski kosteuden noustessa	Ei narinaa
Tehokkuus lattialämmityksen kanssa käytettäessä	Pienempi (ks. olosuhteet)	Suurempi
Tilan resonanssi	Parempi, kun käytössä ExcellencePlus-alusmateriaali	Hiljaisin
Askeläänenvaimennus	–19 dB, kun käytössä ExcellencePlus-alusmateriaali	Suuri, jos liimausta ei ole tehty akustiikka-alusmateriaalin molemmiin puoliin

Parqwood-lattia voidaan asentaa **kelluvana** (DTU 51.11:n mukaisesti), mikä tarkoittaa, että lattia pääsee liikkumaan vapaasti:

- Älä ruuvaa tai liimaa lankkuja alustaan.
- Älä asenna kelluvan lattian päälle kiinteitä rakenteita, kuten keittiökaappeja tai kiinteitä komeroita/vaatekaappeja.
- Lattian ympärille tulee jättää liikuntasauma, joka on vähintään 0,15 % lattian mitoista ja vähintään 8 mm. Liikuntasauma tulee jättää seinien vierelle, mahdollisten esteiden eteen ja niiden ympärille (putket, portaikot, pylväät, takat ja vastaavat).
- Liikuntasauma on aina jätettävä tilan jokaisen oviaukon kohdalle, ja se tulee peittää kynnyksillä.
- Jotta lattia pääsisi liikkumaan, valmiin lattian pituus tai leveys saa olla korkeintaan 10 metriä. Jos lattian pituus tai leveys on tätä suurempi, lattiaan on tehtävä liikuntasauma, joka peitetään T-listalla. Jos keskelle lattiaa ei esteettisistä syistä haluta listaa, lattia tulee asentaa liimaamalla.

Parqwood-lattia voidaan asentaa **liimaamalla** (DTU 51.2:n mukaisesti), jolloin lattia kiinnitetään alustaan kauttaaltaan:

- Asennukseen tulee käyttää BerryAlloc-liimaa (63003597).
- Liima levitetään kampalastalla korkeintaan kolmeen riviin kerrallaan (liimasta riippuen kulutus on noin 1 kg/m² – tutustu liiman valmistajan ohjeisiin).
- Varaa lattian ympärille 5–8 mm:n liikuntasauma.
- Kun olet asentanut kokonaisen rivin, paina se lujasti alustaan (liiman ollessa vielä pehmeää), jotta lankut kiinnittyvät kunnolla.
- Akustiikan parantamiseksi lattian ja alustan väliin voidaan liimata alusmateriaali, tavallisesti korkkia. Alusmateriaali liimataan ensin, ja tämän jälkeen lattia liimataan alusmateriaaliin.
- Liimaus on suositeltavaa, kun halutaan välttää kynnyksistöilä ja liikuntasaumoilta sekä asentaa lattia ilman kokorajoituksia.
- Liimatulla lattialla on myös parempi lämmönsiirtokyky, kun käytössä on lattialämmitys.

2. Alustan valmistelu

Parqwood-lattia voidaan asentaa seuraaville alustoille: Kuitulevy, lastulevy, vaneri, keraaminen alusta, sementtitasoite, tiivis PVC-pinnoite, kompaktiinoleumi, laatoitus, vanha puulattia. Pehmeät materiaalit, kuten kokolattiamatot, tulee poistaa ennen asennusta.

Jos alusta on jotakin muuta materiaalia, kysy neuvoa BerryAllocin asiakaspalvelusta.

Parqwood-lattia tulee asentaa alustalle, joka on jäykkä sekä paineen- ja taivutuksenkestävä.

Alustan tulee olla puhdas, tasainen, kuiva ja kova:






- **Puhdas:** Puhdista alustan pinta huolellisesti kaikista vanhan lattiapäällysteen jäämistä. Poista pöly tai rasva alustalta. Pinnalla ei saa esiintyä halkeilua tai lohkeilua.
- **Tasainen:** Tarkista alustan tasaisuus 2 m:n matkalta. Poikkeamien (kuoppien ja kohoumien) tulee olla alle +3/-3 mm kahden metrin matkalla ja alle 1 mm 20 cm:n matkalla. Hio tai tasoita alusta tarvittaessa.
- **Kuiva:** Puisen alustan kosteuspitoisuus saa olla korkeintaan 10 %. Betoni- ja kevytbetonilattia enintään 85%:n suhteellinen kosteus arviointi-syvyydessä A ja RH 75% arviointisyvyydessä A x 0,4. Sementtitasoitteen tai muun tasoitteen kosteuspitoisuus saa olla korkeintaan 3 % kalsiumkarbidimenetelmää käyttäen (tavallisten tasoitteiden kuivumisaika on vähintään 15 päivää senttimetriä kohden. Sementtitasoitteen kuivumisaika on vähintään 5 päivää 3 mm:ä kohden). Nestemäisen kalsiumsulfaattipohjaisen tasoitteen vesipitoisuus saa olla korkeintaan 0,5 %. Kosteussulku on käytettävä kun alusta on,
 - Betoni/kevytbetoni/sementtitasoite
 - Keraaminen tiili
 - Lattiapäällyste (PVC)
 - Lattialämmitys
 Käytä vanhentumatonta PE-kalvoa, jonka paksuus on vähintään 0,20 mm ja joka asennetaan vähintään 20 cm:n limityksellä (taita reunat 3 cm seinää pitkin).
 HUOM: Kosteussulku ei ole suinkaan täysin vedenpitävä, mikäli nousevan kosteuden määrä on erittäin suuri.

Akustiikkaominaisuuksien parantamiseksi Parqwood-lattia on asennettava sopivan alusmateriaalin päälle.

Huomaa, että Parqwood-lattia ei ole kantava.

3. Lattialämmitys/ viilennys

Jos tilassa on lattialämmitysjärjestelmä, lue erillinen ohjeemme puulattian asentamisesta lattialämmityksen päälle.

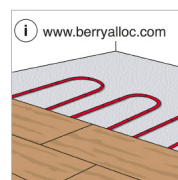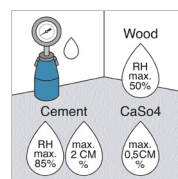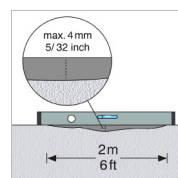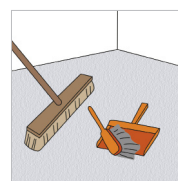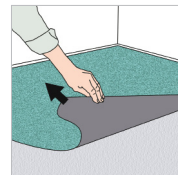


4. Alusmateriaalit

BerryAlloc Excellence Plus-alusmateriaali (SEPLUS10) on kehitetty Parqwood-lattioiden kelluvaan asentukseen ja takaa täydellisen lopputuloksen. Testattu, FCBA:n hyväksymä ja standardin NF B53-676 (parkettien alusmateriaalit) mukainen: alhainen kokoonpuristuvuus, hyvä vakaus puuparketin alla sekä markkinoiden parhaimpiin lukeutuvat akustiikkaominaisuudet.

Excellence Plus-alusmateriaali toimii kosteussulkuna kun saumat teipataan.

Lisätietoja on alusmateriaalin teknisessä tuotelehdessä.

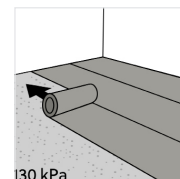

5. Asennuksen aloittaminen

Lankkujen suunta: Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun lankut asennetaan lankeavan valon suuntaisesti (lyhyt sivu valoa kohti).

Mittaa huoneen pituus asennuksen suunnitellusta aloituskohdasta seinään, johon asennus päättyy. Jaa tämä mitta lankun leveydellä. Viimeisen rivin lankun on oltava vähintään 5 cm leveä. Jos viimeisestä lankusta tulisi tätä kapeampi, sahaa ensimmäinen rivi kapeammaksi (kavenna lankkua siten, että ensimmäinen asennettava lankku ei ole täysleveyä, mutta kuitenkin vähintään 5 cm leveä).

Tarkista ennen asennusta ja asennuksen aikana, riittävässä valaistuksessa, ettei lankuissa näy vikoja. Viallisia lankkuja ei saa käyttää.


Luonnollisin lopputulos saavutetaan avaamalla 3–5 pakkausta ja yhdistelemällä lankkujen kuviointeja lattiaa asennettaessa.

Aloita ensimmäisen rivin asennus siten, että urospontit osoittavat seinään, ja aseta lankkujen ja seinän väliin kiilat, joilla saadaan 8–10 mm:n liikuntasäuma.

Rivin viimeinen lankku katkaistaan oikeaan pituuteen asettamalla lankku ylösalaisin seinää vasten (muista liikuntasäuma). Merkitse lankun katkaisukohta ja piirrä katkaisuviiva suorakulman avulla.

Jos käytät käsisahaa, sahaa lankku kuosipuoli ylöspäin. Jos käytät pistosahaa, käännä lankku ylösalaisin. Paras tulos syntyy, kun käytät terävää sahaa!

Vierekkäisten lankkujen päätysaumojen välisen etäisyyden on oltava vähintään 1/3 lankun pituudesta. Mikäli edellisestä rivistä jäänyt lankkupala on liian lyhyt/pitkä, aloita uudella lankulla, joka katkaistaan kahtia.

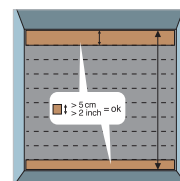

6. Helppo ja nopea asennus

BestLoc X-Treme on erittäin helppo ja nopea asennusmenetelmä, joka helpottaa isojen lankkujen asentamista.

Kun ensimmäinen rivi on asennettu, aseta toisen rivin ensimmäinen lankku edellisen lankkurivin lukituslistaan ja laske lankku alaspäin. Laita seuraava lankku edellisen lankkurivin lukituslistaan (1) ja aseta samalla lankku niin, että se on suoraan aiemmin asennetun lankun lukituslistan yläpuolella. Laske lankku (2) alaspäin ja lukitse sauma painamalla kevyesti lankun päätyä kädelläsi. Kuuluu napsahdusääni joka osoittaa, että päätysauma on lukittu.

Kun asennat viimeisen rivin, aseta lankku tarkalleen edellisen rivin päälle. Aseta toinen lankku ylösalaisin seinää vasten ja piirrä katkaisumerkit alla olevaan lankkuun. Katkaise lankku merkkien kohdalta ja aseta paikoilleen. Toista tämä jokaisen lankun kohdalla, kunnes viimeinen rivi on valmis.














Puisia ovenkarmeja on lyhennettävä sen verran, että lankku ja alusmateriaali mahtuvat niiden alle.

Aseta lankku ovenkarmin viereen kuviopuoli alaspäin. Saha lankku oikean kokoiseksi ja liu'uta se ovenkarmin alle. Jätä myös ovenkarmin alle 8–10 mm:n liikuntasäuma!

Jos lattiassa on lämmitysputkia tai muita kiinteitä asennuksia, mittaa niiden tarkka sijainti ja merkitse se lankkuun. Lisää putken tai kohteen mitta 20 mm, koska Parqwood-lattialla tulee olla tilaa liikkuu kaikkiin suuntiin putken tai kohteen ympärillä. Saha lankku 45 asteen kulmassa porausreikiin nähden ja aseta lankku paikoilleen.

Jos haluat purkaa lattia joka on varustettu BestLoc X-Treme-lukitusjärjestelmällä, niin avaa ensin ensimmäisen rivin pitkä sivu ja liu'uta sen jälkeen lankkua itseäsi kohti nostamatta sitä.

Huomaa, että kaikki asennetut tuotteet katsotaan hyväksytyiksi, eikä niistä voi myöhemmin tehdä reklamaatiota.

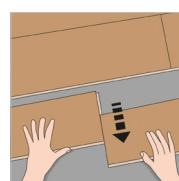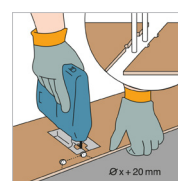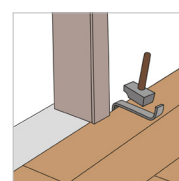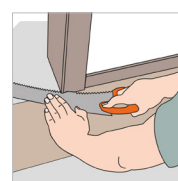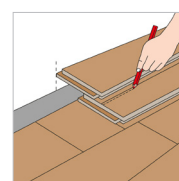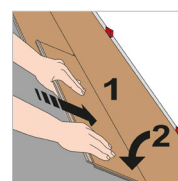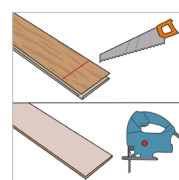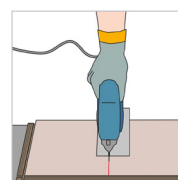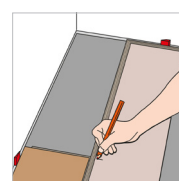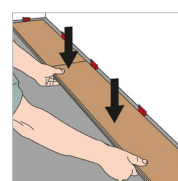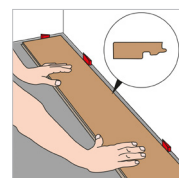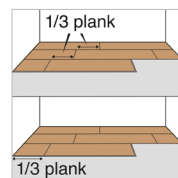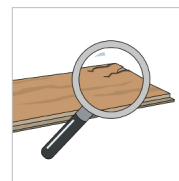

7. Täydellinen viimeistely




Viimeistele lattia tyylikkäillä BerryAlloc lisätarvikkeilla:

- Jalkalistat 69 mm
- Liikuntasaumalistat: T-lista, kynnykslista, päätylista

Saatavana on myös maalattavia valkoisia jalkalistoja ja höylälistoja joita voidaan käyttää sellaisenaan tai jotka voidaan maalata seinän väriseksi.

Lisätarvikkeita asennettaessa on muistettava, että lattian tulee voida liikkua vapaasti. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

- Jalkalistoja ei saa koskaan kiinnittää lattiaan, vaan ne tulee kiinnittää seinään kiinnikkeillä, tai jos seinät eivät ole suorat, jalkalistat voidaan liimata seinään BerryAlloc-liimalla.
- Kun jalkalista tai muu lista on asennettu, älä tiivistä tai kiinnitä sitä lattiaan saumausaineella. Parqwood-lattian liikkeet voivat aiheuttaa halkeamia lattiassa ja lopulta myös saumausaineessa.
- Kiinteiden rakennusosien (ovenkarmit, lämmitysputket ja vastaavat) vieressä olevia saumoja ei koskaan pidä tiivistää saumausaineella.
- Listoja, ovenpysäyttimiä ja muita lisävarusteita ei saa ruuvata alustaan kelluvan lattian läpi.

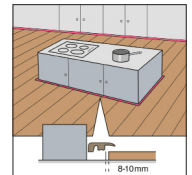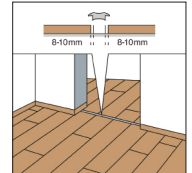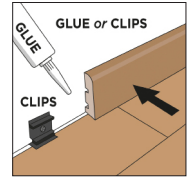

8. Hoito ja kunnossapito

- Parqwood-lattia on erittäin helppo puhdistaa:
- **KUIVAPUHDISTUS:** Harjalla, mikrokuituliinalla/mopilla tai pölynimurilla.
- **PUHDISTUS VEDELLÄ:** Nihkeäksi väännetyllä mikrokuituliinalla tai kevyesti kostetulla mikrokuitumopilla. Varo käyttämästä liikaa vettä!



Pyyhi nesteroiskeet pois välittömästi.
Suosittelemme käyttämään BerryAlloc-puhdistusainetta (63002745). Se on kehitetty erityisesti lattioidemme puhdistukseen, eikä siitä jää pesuainejäämiä.

Älä puhdisti Parqwood-lattiaa höyrypuhdistimella.

Käytä kynnyksmattoja niin ulko-ovien sisä- kuin ulkopuolella Parqwood lattian suojaamiseksi kuralta/hiekalta ja kosteudelta. Siirrä painavat huonekalut nostamalla, ja käytä tuolinjalkojen alla huopatassuja. Käytä toimistotuolin alla tuolisuoja.

Parqwood-lattiaa ei saa kiillottaa tai käsitellä tuotteilla, jotka sisältävät vahaa tai öljyä.

Lisätietoja on hoito- ja puhdistusohjeessa.

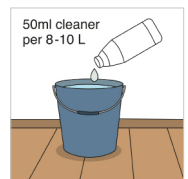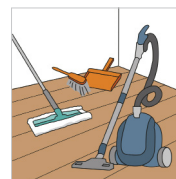

9. Takuu

Edellä annettujen ohjeiden noudattaminen pidentää Parqwood-lattian käyttöikää ja varmistaa takuun voimassaolon. Lisätietoja löytyy takuuehdoissamme.

10. Asennusvideo

