

# Parqwood herringbone asennusohjeet

BERRY  ALLOC

Luokka 23/33: **Parqwood Herringbone** -puulattia soveltuu seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Kova kotikäyttö: makuuhuoneet, olohuoneet, keittiöt, eteiset.
- Kova julkinen käyttö: käytävät, tavaratalot, koulut, avotoimistot.



Puulattia ei sovellu viherhuoneisiin, kuistille, saunaan tai ulkokäyttöön.



Parqwood Herringbone -puulattiaan voidaan asennusvaiheessa valita **eri kuvioita** BerryAllocin kehittämän ainutlaatuisen **OmniLoc-lukitusjärjestelmän** ansiosta. Lankut on helppo asentaa, ja pontit muodostavat lujan ja pitävän liitoksen.

- **Kalanruoto-** ja **mosaiikkikuvioihin** tarvitaan kahta lankkutyyppeä: A- ja B-lankkuja. Nämä toimitetaan erillisissä pakkauksissa. Jos haluat lattiaan tällaisen kuvion, muista jo tilausvaiheessa ilmoittaa BerryAlloc-jälleenmyyjällesi, että tarvitset molempia lankkutyyppejä.
- **Laivankansi-** ja **tikapuukuvioihin** tarvitaan yksinomaan A-lankkuja.

Parqwood Herringbone-puulattia on tarkoitettu kelluvaan asennukseen, mutta se voidaan myös liimata alustaan ilman alusmateriaalia. Jos aiot liimata lattian, lue erillinen asennusohjeemme.

Noudata huolellisesti alla olevia asennusohjeita, jotta lopputuloksesta tulee toimiva ja takuuvaatimusten mukainen. Vahinkojen välttämiseksi laminaattilattian asennus tulee tehdä remontin viimeisenä vaiheena.

## 1. asennuksen suunnittelu

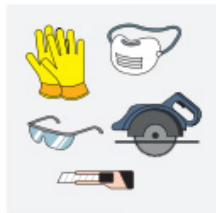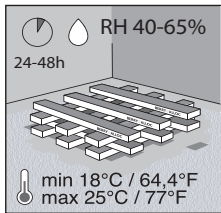

Säilytä pakkauksia huoneenlämmössä vähintään 48 tuntia ennen asennusta.

Älä avaa pakkauksia, ja varmista että ne on pinottu mahdollisimman ilmastavasti.





Tilan tulee olla täysin kuiva, suljettu ja sen lämpötilan tulee olla 18–25 °C ja ilmankosteuden tasainen 40–65 %. Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla käynnissä koko projektin ajan. Joissakin ilmastoissa, kuten Pohjoismaissa, ilmankosteus voi talvella laskea huomattavasti alle 40 %:n ja kesällä nousta yli 65 %:n. Tämä voi saada puulattian liikkumaan. Varmista riittävät liikuntasaumamat asennuksessa, jotta lattia mahtuu liikkumaan eikä saumoihin synny rakoja tai lattia ala narista.

### Työvälineet

- Sähkökäyttöinen tai käsisaha
- BerryAlloc-asennustyökalu (63003584)
- Kiiloja, mitta, lyijykynä, suorakulma, siirtokulma

Käytä turvallisuutesi varmistamiseksi suojavarusteita: käsineitä, hengityssuojainta ja suojalaseja.

Lisäksi tarvitaan Excellence Plus-alusmateriaali, jalkalistat ja muut viimeistelylistat (oviaukot, siirtymät muihin lattiamateriaaleihin ja vastaaviin).

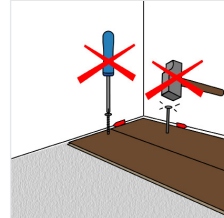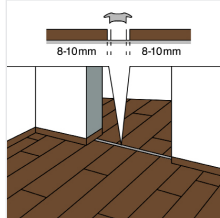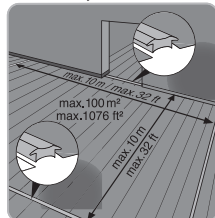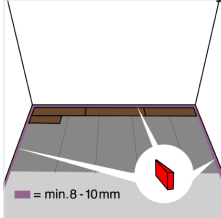


Parqwood Herringbone-lattian tulee päästä liikkumaan vapaasti. Ota seuraavat asiat huomioon kelluvassa asennuksessa:

- Älä ruuvaa tai liimaa lankkuja alustaan.
- Älä asenna kelluvan lattian päälle kiinteitä rakenteita, kuten keittiökaappeja tai kiinteitä komeroita/vaatekaappeja.
- Jätä lattian ja seinien ja muiden kiinteiden rakenteiden väliin 8–10 mm:n liikuntasaumaa, jotta lattia pääsee liikkumaan.
- Asenna oviaukkojen kohdalle aina liikuntasaumalistat.
- Asenna liikuntasaumalistat tiloihin, joissa huoneen pituus tai leveys on yli 10 m.

## 2. alustan valmistelu

Parqwood Herringbone-lattia voidaan asentaa useimmille koville alustoille, kuten lastu-/kipsilevyille, kovalle PVC:lle tai betonille (varmistu että alustan rakenne on kiinteä).

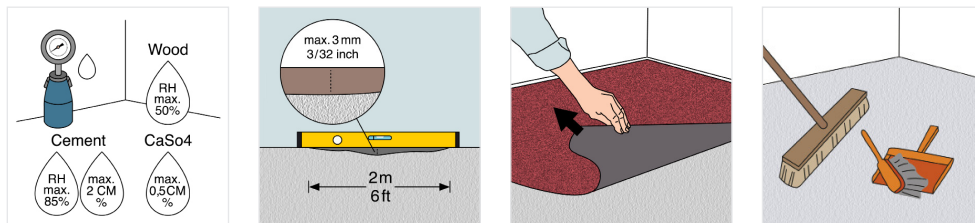

Alustan on oltava täysin kuiva:

- puu ja puupohjainen materiaali, maks. 50 % suhteellinen kosteus
- betoni ja kevytbetoni: enintään 2,0 CM-% (lattia-*lämmitystä* käytettäessä 1,8 CM-%).
- kipsi ja kipsilevy: enintään 0,5 CM-% (lattia-*lämmitystä* käytettäessä 0,3 CM-%).

Alustan on oltava tasainen (korkeusero enintään 3 mm 2 m:n matkalla).

Hio terävät reunat ja täytä mahdolliset kuopat.


Tämä on tärkeää, sillä alustan epätasaisuudet voivat saada lattian narisemaan.

Pehmeät materiaalit, kuten kokolattiamatot, on poistettava.

Puhdista alusta ennen asennuksen aloittamista.


Jos Parqwood Herringbone-lattia asennetaan vanhalle puulattialle, se on asennettava poikittain vanhoihin lankkuihin nähden.

## 3. lattialämmitys/-viilennys

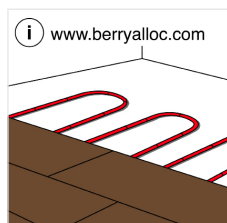

Jos tilassa on lattialämmitysjärjestelmä, lue erillinen ohjeemme Parqwood Herringbone-lattian asentamisesta lattialämmityksen päälle.


## 4. alusmateriaalit

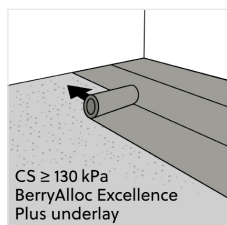

BerryAlloc-alusmateriaalit on kehitetty erityisesti BerryAlloc-lattioita varten, ja ne täyttävät samat tiukat laatuvaatimukset kuin lattiamme, mikä takaa täydellisen lopputuloksen. Parqwood Herringbone-lankkujen muotoilu vaatii alusmateriaalilta suorituskykyä. Sen puristuslujuuden tulee olla vähintään 130 kPa ja paksuuden 2–3 mm. BerryAlloc Excellence Plus-alusmateriaali (SEPLUS10) on täydellinen alusmateriaali Parqwood Herringbone-lattialle.

Parqwood Herringbone-lattia voidaan liimata alustaan. Tällöin alusmateriaalia ei saa käyttää.

## 5. Parqwood Herringbone-lattian asennus

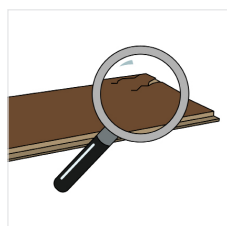

Tarkista ennen asennusta ja asennuksen aikana, riittävässä valaistuksessa, ettei lankuissa näy vikoja. Viallisia lankkuja ei pidä käyttää.

Luonnollisin lopputulos saavutetaan yhdistelemällä lankkujen kuviointeja lattiaa asennettaessa.

# Parqwood herringbone asennusohjeet

BERRY  ALLOC

## Valitse kuvio!


Parqwood Herringbone on täydellinen lattia luovalle asentajalle. Se voidaan asentaa useisiin kuvioihin, ja laajan värivalikoiman ansiosta lattiassa voi yhdistellä eri värejä, mikä takaa persoonallisen lopputuloksen. Lattian kuviovaihtoehdot ovat **kalanruoto**, **laivankansi**, **tikapuut** ja **mosaiikki**.



kalanruoto



kalanruoto

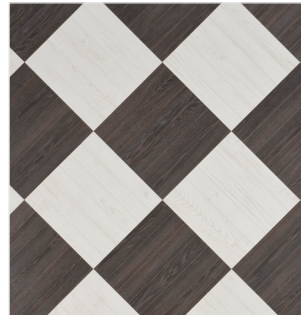





vinomosaikki



satunnaisvärinen kalanruoto

Kaikkia Parqwood Herringbone-lattialankkuja on saatavana myös vedenkestävänä Ocean 8 V4-lankkuna vakiolankkukoossa 1288x190. Näin eri tiloissa voi käyttää samaa kuviota mutta eri lankkukokoja.





## 5.1 kalanruotokuvaio

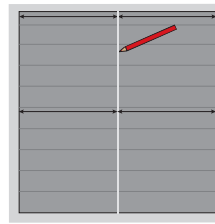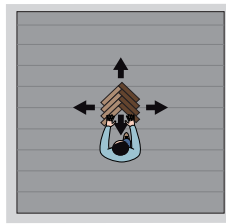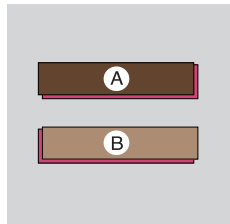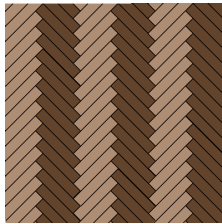

Kalanruotokuvaiota varten tarvitaan kahta lankkutyyppeä: A- ja B-lankkuja.

Kun molemmat lankut asetetaan siten, että pitkän sivun ura (merkitty kuvaan punaisella) on asentajaan päin, ura jatkuu A-lankussa oikealle ja B-lankussa vasemmalle. Kaikkien lankkujen taustapuolella on myös merkintä A tai B. Helpota asennusta pinoamalla lankut tyypeittäin.

Ainutlaatuisen **OmniLoc-lukitusjärjestelmän** ansiosta asennuksen voi aloittaa huoneen keskeltä ja jatkaa kaikkiin suuntiin. Mittaa huoneen keskikohta ja piirrä keskilinja Excellence Plus-alusmateriaaliin. Se auttaa kohdistamaan kalanruotokuvaion keskilinjaan myöhemmin.

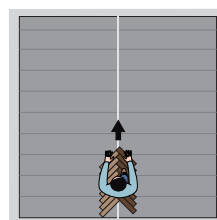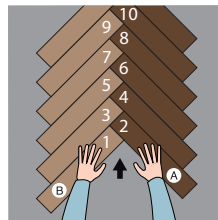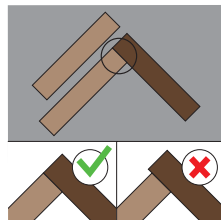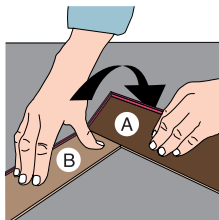



Aloita kalanruotokuvaion asennus käyttämällä ensin B-lankkua ja sitten A-lankkua. Aseta pidempi urapuoli V-kuvion ulkopuolelle, jotta voit liu'uttaa seuraavan lankun paikalleen uran avulla. Tarkista, että A- ja B-lankku ovat täysin linjassa ennen seuraavan lankun asentamista.

Asenna A- ja B-lankkuja vuorotellen, kunnes olet tehnyt kokonaisen rivin valmiiksi.

strong wood floors.






# Parqwood herringbone asennusohjeet

BERRY ALLOC

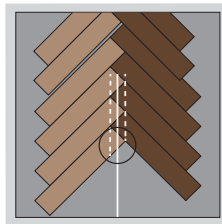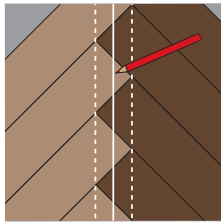






Määritä kalanruotokuvion keskilinja piirtämällä kaksi samansuuntaista viivaa, jotka yhdistävät lankkujen kulmat. Kalanruotokuvion keskilinja on näiden viivojen välissä keskellä.

Kohdista kalanruotokuvion keskilinja alusmateriaaliin merkittyy tilan keskilinjaan ennen asennuksen jatkamista.

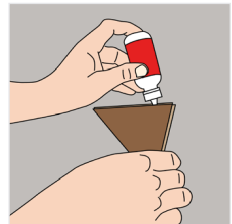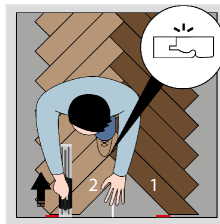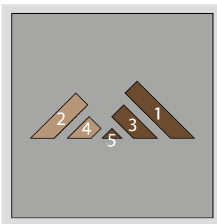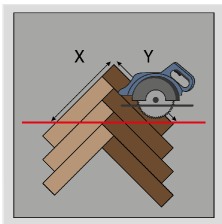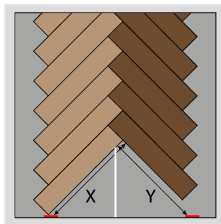





Mittaa seinän ja lattian sisänurkan välinen etäisyys molemmilta puolilta (mitat X ja Y). Vähennä mitoista 8–10 mm:n liikuntasäuma.

Asenna muutama lankku kalanruotokuvion muotoon ja siirrä mitat näihin lankkuihin. Piirrä sahausmerkit ja sahaa aukkoon sopiva kolmio. Asenna lankut yksitellen ja kiinnitä ne paikoilleen asennustyökalulla. Estä lattian liikkuminen kiiloilla. Kun asennat pieniä lankunpaloja, kiinnitä ne puuliimalla.

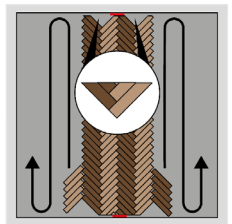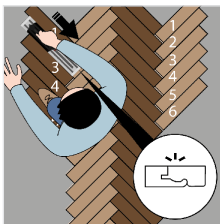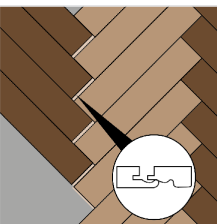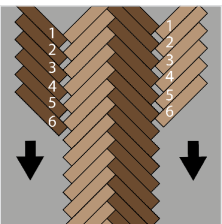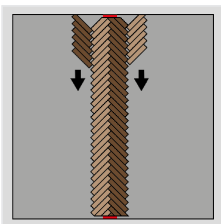

Jatka asennusta B-lankkujen puolelta. Ota pino A-lankkuja ja valmiste 6 lankkua asennusta varten asettamalla ne tarkalleen B-lankkujen ponttien eteen. Kiinnitä sitten nämä 6 lankkua yksitellen ponttiin ponttityökalulla ja jatka asennusta näin 6 lankun sarjoissa, kunnes olet asentanut rivin loppuun. Asenna A-lankkujen puolelle B-lankut samalla tavalla.


Ennen kuin jatkat asennusta, suosittelemme kiinnittämään nämä 4 kokonaista riviä tilan keskelle tekemällä 2 kolmiota edellä kuvatulla tavalla. Tämän jälkeen voit jatkaa rivien asentamista näiden rivien vasemmalle ja oikealle puolelle.

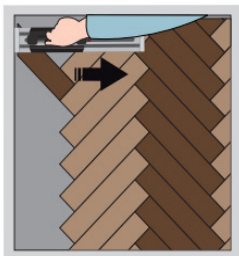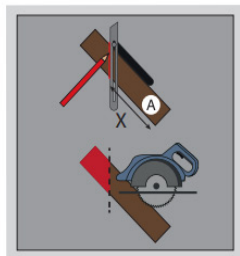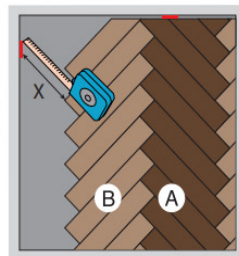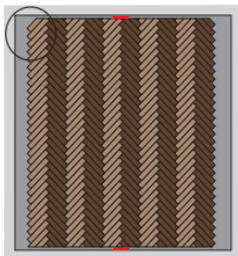

Jos lankkuja pitää katkaista mittaan sivuseinän kohdalla, mittaa etäisyys seinästä lankun kulmaan. Muista vähentää mitasta 8–10 mm:n liikuntasäuma! Aseta lankku oikein päin ja piirrä mitat sen sivuun. Piirrä 45 asteen viiva lankun poikki ja katkaise se. Asenna lankut paikoilleen asennustyökalulla.

strong wood floors.

## 5.2 laivankansikuvio

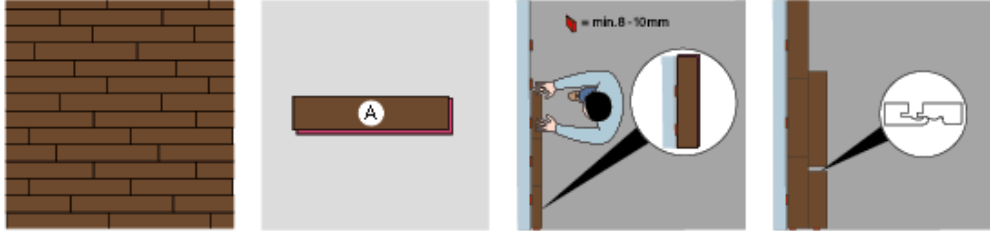


Laivankansikuvioon tarvitaan vain yhtä lankkutyyppiä, esimerkiksi A-lankkuja.


Asenna ensin Excellence Plus-alusmateriaali pakkauksen ohjeiden mukaisesti.

Aseta ensimmäinen lankku huoneen nurkkaan siten, että urapuoli osoittaa asennussuuntaan. Jätä lattian ja seinien väliin 8–10 mm:n liikuntasaumot.

Kun asetat toisen lankun, varmista että lankut ovat täysin samassa linjassa. Jatka asennusta ja käytä asennustyökalua tarvittaessa. Luonnollisen lopputuloksen saat kun porrastat lankkujen päätysaumot sattumanvaraisesti. Hyvä nyrkkisääntö on, että saumojen etäisyyden tulisi olla noin 1/3 lankun pituudesta.

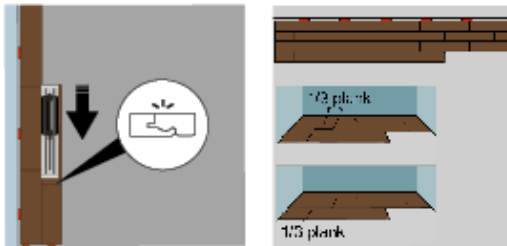


## 5.3 tikapuukuvio

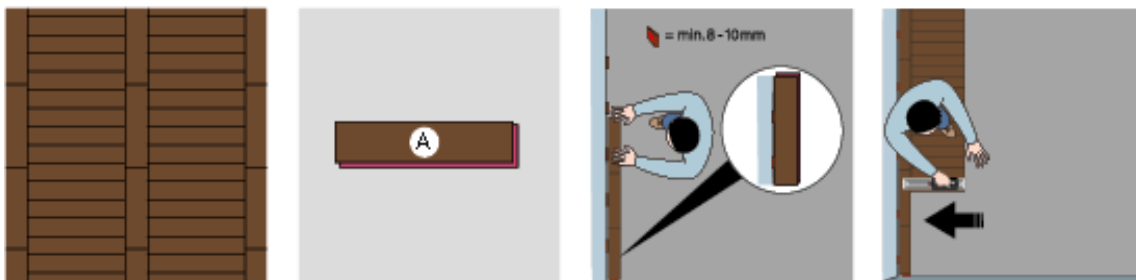

Parqwood Herringbone-lattian voi asentaa myös tikapuukuvioksi. Tällöin käytetään vain yhtä lankkutyyppiä, esimerkiksi A-lankkuja. Asenna ensin Excellence Plus-alusmateriaali pakkauksen ohjeiden mukaisesti.

Aloita asennus samalla tavalla kuin laivankansikuviossa, mutta asenna seuraava lankkurivi vastakkaiseen suuntaan. Kiinnitä lankut aiemmin asennettuihin asennustyökalulla. Jätä lattian ja seinien väliin 8–10 mm:n liikuntasaumot.

## 5.4 mosaiikkikuvio

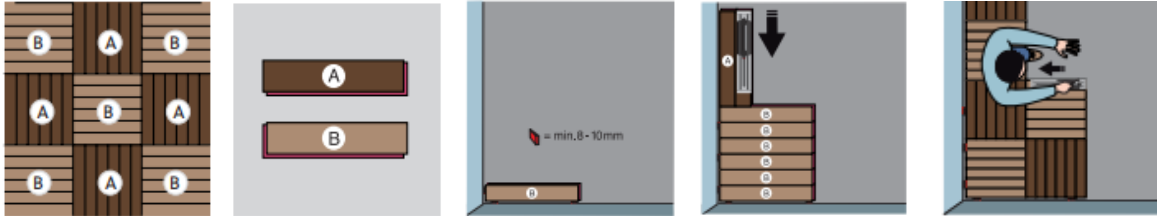


Perinteiseen mosaiikkikuvioon tarvitaan molempia lankkutyyppijä eli A- ja B-lankkuja. Asenna ensin Excellence Plus-alusmateriaali pakkauksen ohjeiden mukaisesti.

Asenna sitten 6 A-lankkua, ja jätä lattian ja seinien väliin 8–10 mm:n liikuntasaumat. Asenna seuraavaksi 6 B-lankkua vastakkaiseen suuntaan siten, että niiden urapuoli osoittaa asennussuuntaan. Kiinnitä lankkujen päädyt pitkään sivuun asennustyökalulla ja varmista, että lankut ovat täysin linjassa.

Jatka asennusta tällä tavoin neliö neliöltä ja rivi riviltä.

## 5.5 ovenkarmit ja lämmityspotket

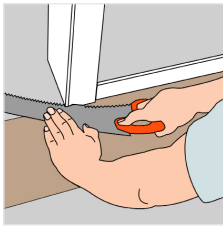


Puisia ovenkarmeja on lyhennettävä sen verran, että lankku ja alusmateriaali mahtuvat niiden alle.

Aseta lankku ovenkarmin viereen kuosipuoli alaspäin.

Sahaa ovenkarmin alaosaista pala pois ja liu'uta lankku ovenkarmin alle. Jätä ovenkarmin alle 8–10 mm:n liikuntasauma!

Jos ovenkarmi on metallia, voit täyttää liikuntasauman BerryAlloc FillerTwine-saumanauhalla (63000771) ennen joustavan saumausaineen levittämistä. Näin lattialle jää tilaa laajentua ja kutistua.

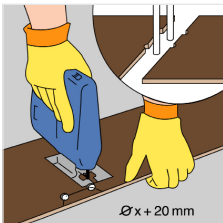

Jos lattiassa on lämmityspotkia, mittaa niiden tarkka sijainti ja merkitse se lankkuun.

Lisää putken halkaisijaan 20 mm, koska puulattialla tulee olla tilaa liikkua kaikkiin suuntiin putken ympärillä.

Sahaa lankku 45 asteen kulmassa porausreikiin nähden ja aseta lankku paikoilleen.

## 6. Täydellinen viimeistely




Viimeistele lattia tyylikkäällä BerryAlloc lisätarvikkeilla:

- Jalkalistat 69 mm
- Liikuntasaumalistat: T-lista, kynnykslista, päätylista

Saatavana on myös maalattavia valkoisia jalkalistoja ja höylälistoja, joita voidaan käyttää sellaisenaan tai jotka voidaan maalata seinän väriseksi.

Lisätarvikkeita asennettaessa on muistettava, että lattian tulee voida liikkua vapaasti. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

- Jalkalistoja ei saa koskaan kiinnittää lattiaan, vaan ne tulee kiinnittää seinään kiinnikkeillä, tai jos seinät eivät ole suorat, jalkalistat voidaan liimata seinään BerryAlloc-liimalla.
- Kun jalkalista tai muu lista on asennettu, älä tiivistä tai kiinnitä sitä lattiaan saumausaineella. Parqwood-lattian liikkeet voivat aiheuttaa halkeamia lattiassa ja lopulta myös saumausaineessa.
- Kiinteiden rakennusosien (ovenkarmit, lämmityspotket ja vastaavat) vieressä olevia saumoja ei koskaan pidä tiivistää saumausaineella.
- Listoja, ovenpysäyttimiä ja muita lisävarusteita ei saa ruuvata alustaan kelluvan lattian läpi.

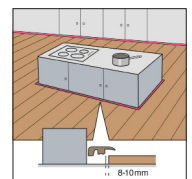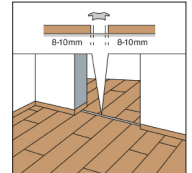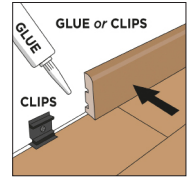

## 7. Hoito ja kunnossapito

Parqwood-lattia on erittäin helppo puhdistaa:

- **KUIVAPUHDISTUS:** Harjalla, mikrokuituliinalla/mopilla tai pölynimurilla.
- **PUHDISTUS VEDELLÄ:** Nihkeäksi väännetyllä mikrokuituliinalla tai kevyesti kostutetulla mikrokuitumopilla. Varo käyttämästä liikaa vettä!

Pyyhi nesteroiskeet pois välittömästi.



Suosittelemme käyttämään BerryAlloc-puhdistusainetta (63002745). Se on kehitetty erityisesti lattioidemme puhdistamiseen, eikä siitä jää pesuainejäämiä.

**Älä puhdisti Parqwood-lattiaa höyrypuhdistimella.**

Käytä kynnysmattoja niin ulko-ovien sisä- kuin ulkopuolella Parqwood-lattian suojaamiseksi kuralta/hiekalta ja kosteudelta. Kun siirrät painavia huonekaluja, nosta niitä, ja käytä tuolinjalkojen alla huopatassuja. Käytä toimistotuolin alla suojamattoa.

Parqwood-lattiaa ei saa kiillottaa tai käsitellä tuotteilla, jotka sisältävät vahaa tai öljyä.

Lisätietoja on hoito- ja puhdistusohjeessamme.

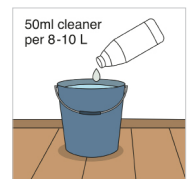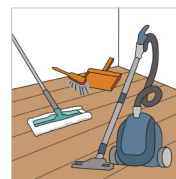

## 8. Takuu

Edellä annettujen ohjeiden noudattaminen pidentää Parqwood-lattian käyttöikää ja varmistaa takuun voimassaolon. Lisätietoja löytyy takuuehdoissamme.

## Asennusvideot

