



VASTAANOTTO JA VARASTOINTI

Vastaanottaessasi tuotetta, tarkista se mahdollisten virheiden osalta. Jos havaitset kuljetusvaurion, mainitse asiasta kuljettajalle ja merkitse vauriot rahtikirjaan. Mahdolliset muut lähetystä koskevat huomautukset on tehtävä myyjälle seitsemän päivän kuluessa lähetysten vastaanottamisesta. Toimittaja ei korvaa viallisen tuotteen asennuksesta ja purkamisesta aiheutuneita kuluja. Varastoi lasiovi kosteudelta suojattuna kuivassa, ilmastoidussa ja lämpötilanvaihteluilta suojatussa tilassa. Säilytä ovea vaakasennossa tasaisella alustalla.

KÄSITTELE OVEA VAROVASTI

Käytä asentaessa aina suojalaseja ja suojakäsineitä.

Lasin reuna ei saa missään vaiheessa joutua suoraan kosketukseen kovan lattian tai seinäpinnan kanssa. Karkaistu lasi kestää hyvin suuria kuormia ja jopa voimakkaita potkuja, mutta se ei kestä teräviä iskuja tai pistemäistä kuormitusta erityisesti reunoihin kohdistettuna. Tällainen kuormitus voi aiheuttaa lasin äkillisen hajoamisen pieniksi, murumaisiksi palasiksi.

Suomen Tasolasiyhdistyksen ohjeistuksen mukaan lasin valmistaja tai jatkojalostaja ei ole vastuussa lasin rikkoutumisista, jotka tapahtuvat lasia asentaessa tai sen jälkeen.

HOITO-OHJE

Lika ja tahrat poistetaan lasista tavallisella miedolla puhdistus- tai astianpesuaineella. Lasin pinta huuhdellaan puhtaalla vedellä ja pinta kuivataan huolellisesti lastalla ja pehmeällä liinalla.

Puuvalmis karmi ja nuppi kannattaa käsitellä heti asennuksen jälkeen saunasuoja-aineella, joka hidastaa puuosien kostumista ja likaantumista. Tervaleppävetimeen suosittelemme parafiiniöljyä. Jos puuosat likaantuvat, voidaan lika kevyesti hioa pois.



ASENNUSOHJE


LÖYLY saunan lasiovi

ASENTAMINEN

Kokolasinen saunanovi toimitetaan karmeihin kiinnitettynä ja oikeakätisenä. Oven kätsiyyttä voidaan vaihtaa asennusvaiheessa. Asentamiseen tarvitaan aina kaksi henkilöä.

Tarvittavat työkalut: kuusiokoloavain 4 mm, vasara, vesivaaka, porakone/ruuvinväännin, karmiruuveja, (esim. 7x70 mm), kiiloja (muovia tai kovaa puuta), suorakulma ja rullamitta.

1. Laita ennen asentamista lattialle laudat, joiden päälle karmeista irrotettu lasi voidaan myöhemmin tilapäisesti nostaa. Aseta ovi pakkauksineen varovasti vaakasentoon tasaiselle lattialle saranapuoli ylöspäin.
2. Poista saranoiden suojakotelot. Irrota oven saranalehtien kuusiokoloruuvit.
3. Irrota lasi karmista. Ota saranan vastakappaleet talteen lasin alta. Ole varovainen irrotettua lasia käsitellessä. Älä laske sitä betonilattialle tai muulle kovalle pinnalle edes hetkellisesti, vaan aseta se aina vaakasentoon lautojen päälle.
4. Oven kätsiys voidaan vaihtaa siirtämällä karmien yläpuu karmien toiseen päähän (katso kuva). Yläpuu kiinnitetään karmiin ruuvaamalla. Nosta karmi paikalleen haluamasi kätsiyyden mukaisesti. Muista jättää kummallekin puolelle karmia 5–10 mm säätövälys aukon rungon ja karmien väliin.
5. Aseta karmien saranapuoli suoraan vesivaa'an avulla ja kiinnitä se tukevasti neljällä karmiruuvilla. Käytä tarvittaessa asennuskiiloja.
6. Varmista karmien kulmien suoruus suorakulmalla. Kiinnitä alustavasti rullasalvan puoli karmista.
7. Asenna lasi karmiin. Valitse tässä vaiheessa kumman puolen lasista haluat kullekin puolelle. Kiristä saranoiden kuusiokoloruuvit riittävän kireälle.
8. Kiinnitä vedin ja rullasalvan vastakappale nupin reiän kohdalle. Varmista, että rullasalvan vastakappale menee kiinni lasin reunaan saakka ja tarkista ovilevyn väljyket laittamalla ovi kiinni.
9. Säädä oven väljyksiä tarvittaessa avaamalla saranan päällä olevaa kuusiokoloruuvia ja säätämällä lasia sivusuunnassa haluttuun kohtaan. Tarvittaessa säädä myös rullasalvan puolen karmia, niin että karmi asettuu hyvin lasiin nähden. Varmista saranoiden kireys. Aseta saranoiden suojakotelot takaisin paikoilleen.
10. Säädä oven lukituksen väljyys ja kireys karmissa olevan rullasalvan säätöruuvista tarpeen mukaan. Oven suojakäsittely on hyvä tehdä jo kertaalleen ennen karmien asennusta.

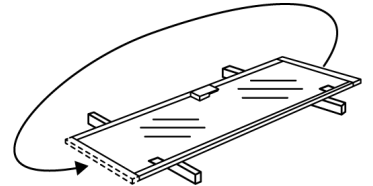

VAIHTOEHTOINEN ASENNUSTAPA

Ovi voidaan vaihtoehtoisesti asentaa myös irrottamatta lasia karmeiltaan. Muista tukea lasi altpäin, jos joudut vaihtamaan kätsiyyttä.

1. Nosta koko ovi paikoilleen. Asentaja tarvitaan molemmille puolille ovea, jottei ovi pääse kaatumaan.
2. Kiinnitä saranapuolen karmi vatupassin avulla pystysuoraan karmiruuveilla. Muista jättää oven ylälaitaan karmien ja seinän rungon väliin n. 10 mm väljy.
3. Asenna lasiin rullasalvan vastakappale ja nuppi.
4. Sovita karmi lasin mukaisesti niin, että väljy on joka laidalla mahdollisimman tasainen.
5. Kiinnitä rullasalvan puoleinen karmi ja säädä lopuksi saranoiden säädöistä ylläolevien ohjeiden mukaisesti.



MOTTAGNING OCH FÖRVARING

Granska alltid produkten beträffande eventuella fel genast då den anländer. Ifall du upptäcker en transportskada, informera föraren och beskriv skadan på fraktsedeln. Eventuella övriga anmärkningar beträffande försändelsen skall delges försäljaren inom loppet av sju dagar från det att försändelsen tagits emot. Leverantören ersätter inte kostnader som uppkommit i samband med montering och demontering av felaktig produkt. Förvara glasdörren skyddad från fukt i en torr, luftkonditionerad och skyddad från temperaturfluktuationer. Förvara dörren horisontellt på en plan yta.

HANTERA DÖRREN VARSAMT

Använd skyddsglasögon och -handskar.

Låt aldrig kanterna på glasets beröra hårda ytor, som golv eller väggar. Ett hårdat glas tål stor belastning och hårda sparkar, men det håller inte för skarpa stötar eller hård punktbelastning som riktar sig mot glasets kant. Om glasets utsätts för hårda stötar kan det splittras i små bitar.

Enligt Suomen tasolasiyhdistys (finländsk sammanslutning för planglas) är varken tillverkare eller de som vidarefördelar produkten inte ansvarig för skador på glasets som uppstår under eller efter monteringen.

SKÖTSELRÅD

Fläckar och smuts tas bort från glasets med ett vanligt mildt rengörings- eller diskmedel. Glasytan sköljs med rent vatten och torkas noggrant med en skrapa och en mjuk trasa.

Det obehandlade träkarmet och knoppen bör behandlas direkt efter monteringen med ett bastuskyddsmedel, vilket minskar trädelarnas fuktupptagning och nedsmutsning. För dörrhandtag i al rekommenderar vi paraffinolja. Om trädelarna blir smutsiga kan smutsen försiktigt slipas bort.



MONTERINGSANVISNING


LÖYLY bastudörr i glas

MONTERING

Bastudörr av glas levereras monterade i karm. Dörrens upphängning kan ändras i samband med montering. Monteringsarbetet förutsätter alltid två personer.

Följande verktyg behövs: insexnyckel 4 mm, hammare, vattenpass, bormaskin/ skruvdragare, karmskruvar (t.ex. 7x70 mm), monteringskilar, vinkelhake och måttband.

- Lägg ut bräder på golvet innan monteringsarbetet på börjas så har du senare ett lämpligt underlag för glasets då du tillfälligt lösgör det från karmen. Lägg dörrpaketet försiktigt i vågrätt läge på ett jämnt golv med gångjärnssidan uppåt.
- Ta bort gångjärnens skyddshöljen. Skruva ut sexkantskruvarna som håller gångjärnen.
- Ta loss glasets från karmen. Ta var på gångjärnens motstycken från glasets undersida. Var försiktig då du hanterar det losstagna glasets. Ställ det inte ens tillfälligt på betonggolv eller annan hård yta, utan placera det i vågrätt läge på bräderna.
- Om du ändrar hängningen, flytta karmens övre trästycke till den andra ändan av karmen och fast med spik eller skruv (se bilden). Beakta önskad hängningen och lyft karmen på plats. Se till att det på båda sidor bildas en 5-10 mm bred springa mellan öppningens väggregel och karm.
- Ställ karmens gångjärnssida i lod med hjälp av ett vattenpass och fäst den stadigt med fyra karmskruvar. Använd monteringskilar vid behov.
- Använd en vinkelhake och kontrollera att karmens vinklar är rätta. Montera preliminärt karmens låssida med karmskruvar.
- Montera glasets i karmen. Dra åt gångjärnens sexkantskruvar tillräckligt hårt.
- Fäst handtaget och rullkolvens slutbleck vid hålet för knoppen. Försäkra dig om att rullkolvens slutbeck går dikt mot glasets kant och kontrollera att springan mellan dörr och karm är jämn genom att stänga dörren.
- Ställ vid behov in dörrens frigång genom att lätta på sexkantskruven på övre sidan av gångjärnet och justera glasets i sidled. Justera vid behov även karmstycket på låssidan så att karmen och glasets står rätt i förhållande till varandra. Ställ med hjälp av karmskruvar och kilar karmen i sitt slutliga läge och säkerställ att sexkantskruvarna är tillräckligt åtdragna. Sätt gångjärnens skyddsskåpor på plats.
- Låsningens glapp/snävhet kan justeras med rullåskolvens justerskruv. Dörren kan behandlas med bastuskyddsmedel första gången redan innan listerna sätts på plats.

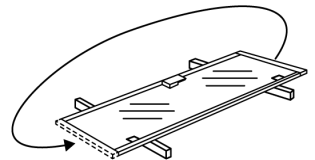

ALTERNATIVT MONTERINGSSÄTT

Dörren kan alternativt även monteras utan att lösgöra glasets från karmen. Om du ändrar hängningen, kom ihåg att stöda glasets underifrån.

- Lyft hela dörren på plats. Det behövs en montör på vardera sidan av dörren så att den inte komma att stjälpas.
- Ställ först karmens gångjärnssida i lod med hjälp av ett vattenpass och fäst den med karmskruva. Kom ihåg att lämna en ca 10 mm spalt ovanför dörren mellan karm och väggkonstruktion.
- Montera sedan rullåskolvens slutbleck och knapp i glasets.
- Fortsätt med att passa in karmen enligt glasets så att springan längs alla kanter är så jämn som möjligt.
- Fäst karmens låssida med karmskruvar. Använda kilarna och kontrollera att karmen är rakt. Justera slutligen gångjärnen enligt anvisningarna här ovan.