


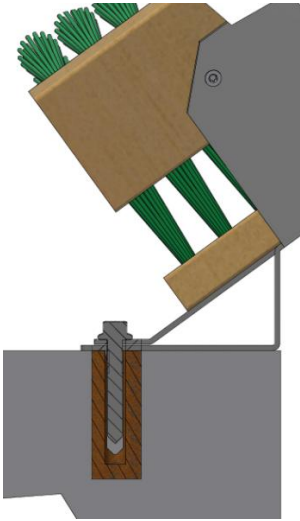


Kuva 1

Telineen pohja tulee asettaa kokonaan betonin päälle (Kuva 1)

Betoniin porataan Kuvan 2 mukaisesti reiät.


HUOM!

Toimitus ei sisällä kiinnitys osia betoniin.

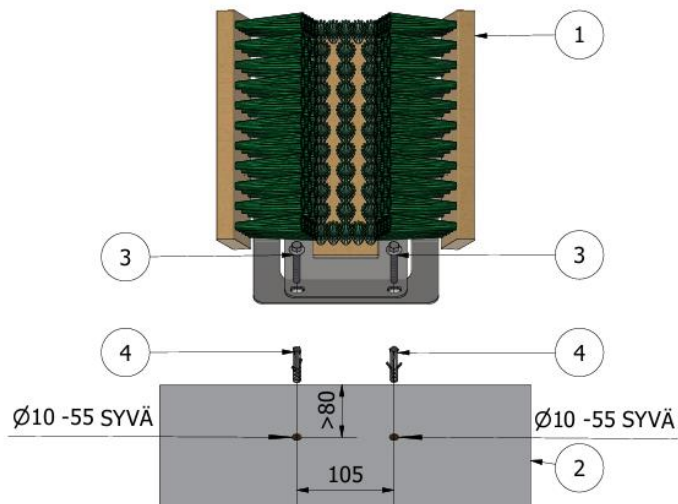

Kuva 2

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	0320	Irtoharjateline
2	1	Betoni	Ei sisälly toimitukseen
3	2	7x50 LVI ruuvi	Ei sisälly toimitukseen
4	2	Nylontulppa 10 x 50	Ei sisälly toimitukseen

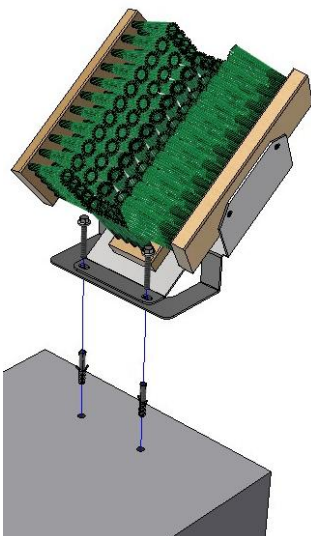

Kuva 3