6 417624 501877

Retro/Suvisaari katospaketti
0277-0303 Retro/Suvisaari takpaket
Retro/Suvisaari canopy package




- Lajittele osat ennen asennusta ja tarkista, ettei pakkauksesta puutu mitään.
  Sortera delarna före montering och kontrollera att inget fattas från beslagspåsen.
  Sort the parts before mounting and check that nothing is missing from the package.

- Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet: kuusiokoloavain, jakoavain ja apulainen.
  För montering behövs följande: insexsnyckel, skiftnyckel och medhjälpare.
  Tools and accessories required: hex key, wrench, and a helper.

TEHTY SUOMESSA
PRODUCERAD I FINLAND


Osta suomalaista – se on kaikki kotiinpäin

www.varax.fi

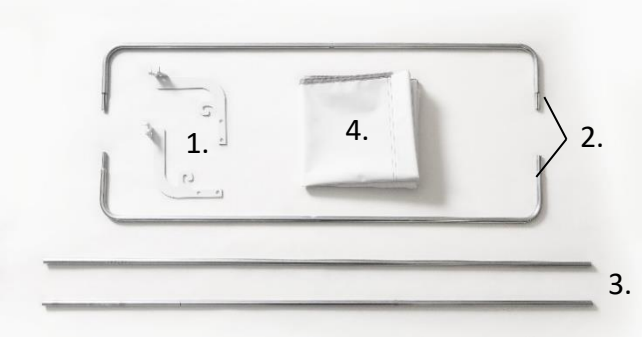

Nr.	Pcs				
1.	2	Ylälevy	Övre plåt	Upper plate	
2.	2	Päätyputki	Gavelrör	End pipe	Ø 15
3.	2	Väliputki	Mellanrör	Middle pipe	Ø 15
4.	1	Katos	Tak	Canopy	
5.	2	Kuusioruuvi	Sexkantskruv	Hex head screw	M6*30
6.	2	Mutteri	Mutter	Nut	M6
7.	4	Aluslaatta	Bricka	Washer	M6

1. Osa/Del 1

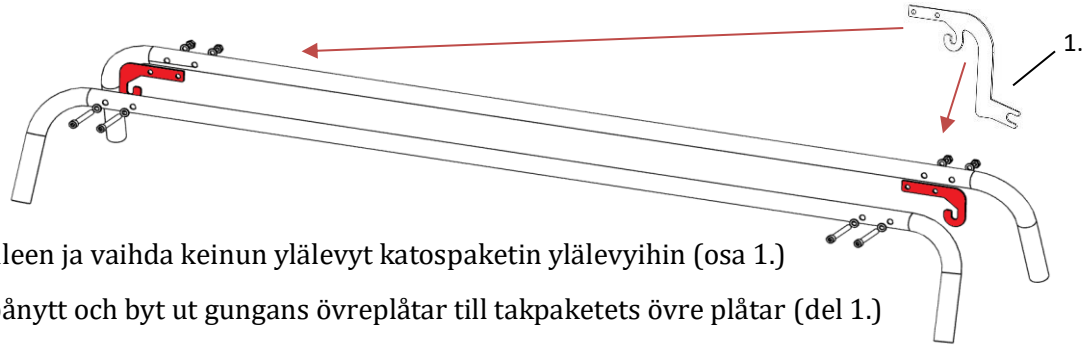


Kasaa keinu uudelleen ja vaihda keinun ylälevyt katospaketin ylälevyihin (osa 1.)

Montera gungan pånytt och byt ut gungans övreplåtar till takpaketets övre plåtar (del 1.)

Assemble the garden swing again and change the swings upper plates to canopy packages upper plates (part 1.)

2. Osa/Del 2. – 4.

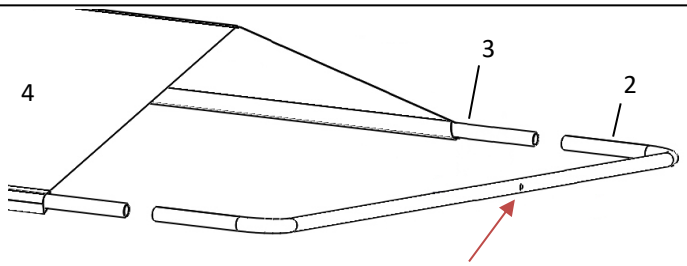

Huom. Kiinnitysreikä ei ole täysin keskellä päätyputkea (osa 2.), joten tarkista, että asetat molemmat putket samaten päin. Suosittelemme asettamaan pidemmän pään putkesta taaksepäin.

Obs. Monteringshålet är inte helt i mitten på gavelröret. (del.2.) så observera att du sätter båda rören åt samma håll. Vi rekommenderar att den längre ändan av gavelröret sätts bakåt.

Note that the mounting hole is not in the middle of the end pipe (part 2.), so make sure you place both pipes in the same direction. We recommend placing the longer end of the end pipe to point backwards.

3. Osa/Del 1. – 7.

Nosta yhdessä apulaisen kanssa katos paikalleen ja kiinnitä päätyputket (osat 2.) ylälevyyn (osa 1.) pakkauksen ruuveilla, muttereilla ja aluslevyillä (osat 5.–7.)

Lyft taket på plats tillsammans med en medhjälpare. Fäst sedan gavelrören (del 2.) med den övre plåten (del 1.) med hjälp av skruvarna, muttrarna och brickorna (del 5.-7.)

Lift the canopy into place with a helper and fasten the end pipes (part 2.) to the upper plate (part 1.) with screws and nuts (parts 5.–7.)

