


# ANITA

- FI Suomeksi
- SV På svenska
- EN In English

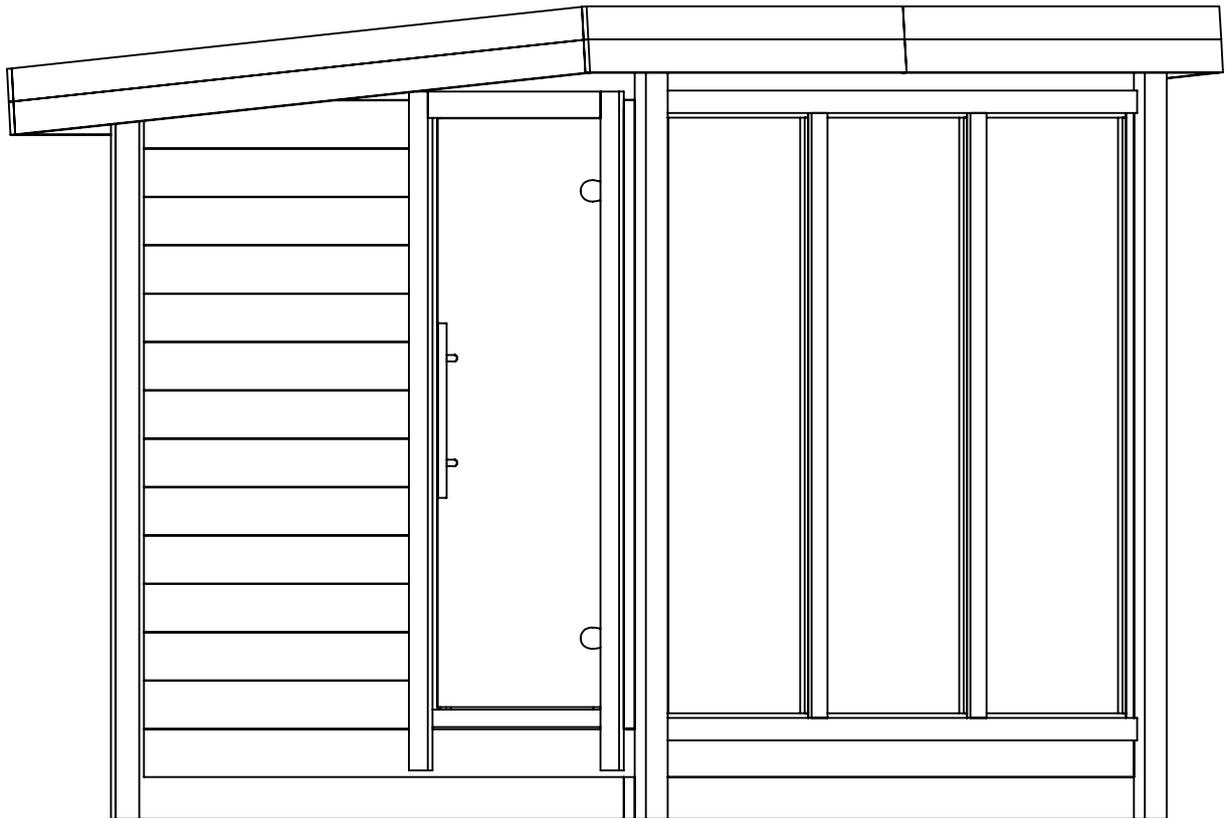

BALTIC FENCE OÜ  
Kaare 35, 72213 Türi  
Estonia

tel +372 385 7184  
info@balticfence.ee  
www.balticfence.ee




FI

## ENNEN KOKOONPANOAA

- Suosittelemme lukemaan ohjeet huolellisesti ennen kokoamisen aloittamista ja sen jälkeen noudattamaan helppoa vaiheittaista ohjetta. Ohjekirja on vain kokoonpano-ohje. Tietyt tuotteet eivät välttämättä ole mittakaavassa.
- Tarkista kaikki osat ennen kokoonpanoa.
- Poraa kaikki ruuvien paikat merkittyihin kohtiin.
- Tämän tuotteen kokoonpanoon tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Älä koskaan yritä pystyttää kokoonpanoa kovassa tuulessa.

## SUOSITELTAVAT KOKOONPANOTYÖKALUT:

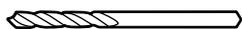

Ø 5 mm  
Ø 3 mm



PZ2



Min

SV

## FÖRE MONTERING

- Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa instruktionerna innan du påbörjar monteringen och sedan följa den enkla steg-för-steg-guiden. Instruktionsbladet är endast en vägledning för monteringen. Vissa föremål kanske inte visas i rätt skala.
- Kontrollera alla komponenter före montering.
- Borra alla skruvpositioner där det anges.
- Denna produkt bör monteras av minst två personer.
- Försök aldrig montera konstruktionen i hård vind.

## REKOMMENDERADE VERKTYG FÖR MONTERING:



Ø 100 mm



EN

## BEFORE ASSEMBLY








- We recommend that time is taken to read the instructions before starting assembly, then follow the easy step by step guide. The instruction sheet is only a guide to the assembly. Certain items may not be shown to scale.
- Check all components prior to assembly.
- Drill all screw locations where indicated.
- This product should be assembled by no fewer than two people.
- Never attempt to erect the assembly in high winds.

## RECOMMENDED TOOLS FOR ASSEMBLY:








mm

in

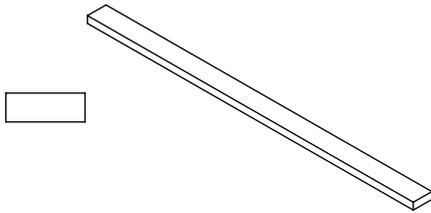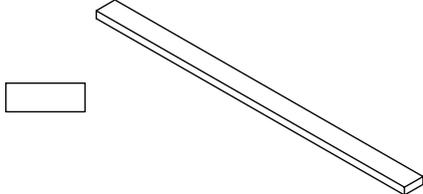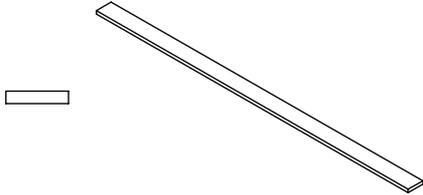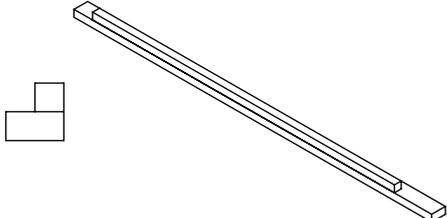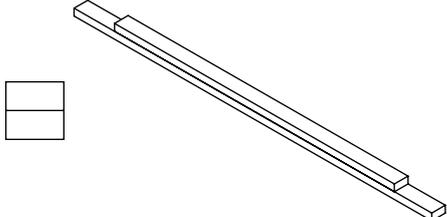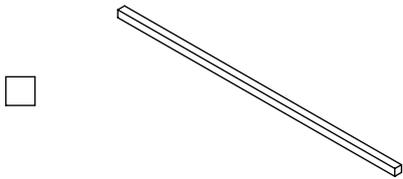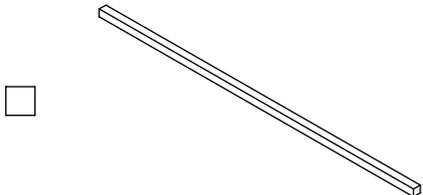		mm	in	
1.1		44×120×2095	1,73×4,72×82,48	2
1.2		44×120×1982	1,73×4,72×78,03	8
1.3		19×95×2005	0,75×3,74×78,94	21 +3 extra
2.1		88×88×2300	3,46×3,46×90,55	1
2.2		88×88×2300	3,46×3,46×90,55	1
3.1		44×44×1781	1,73×1,73×70,11	1
3.2		44×44×2021	1,73×1,73×79,57	2








mm

in

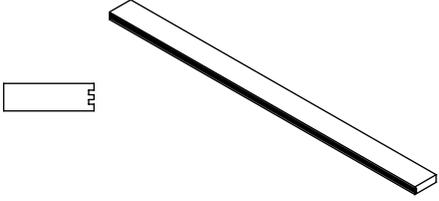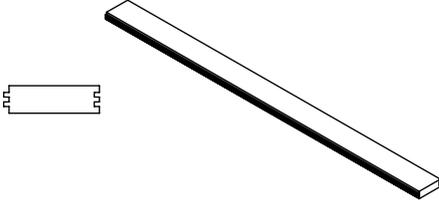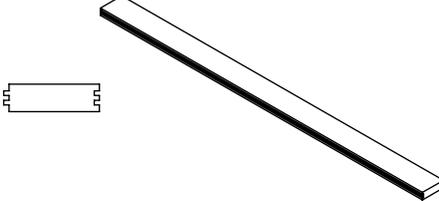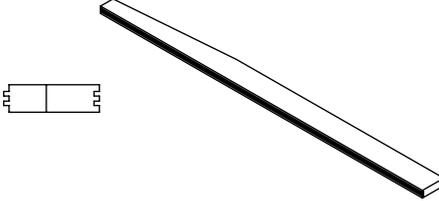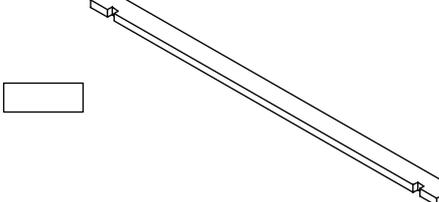4.1		42×137×1964	1,65×5,39×77,32	1
4.2		42×145×2010	1,65×5,71×79,13	15
4.3		42×97×580	1,65×3,82×22,8	6
5.1 5.1D		42×145×2070 42×145×2070	1,65×5,71×81,5 1,65×5,71×81,5	14 1
5.2		42×145×1212	1,65×5,71×47,7	13
5.3		42×145×2070	1,65×5,71×81,5	2
5.4		42×145×1212	1,65×5,71×47,64	2
6.1		44×120×2300	1,73×4,72×90,55	4





mm





in

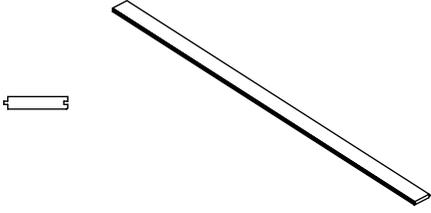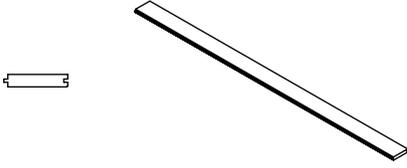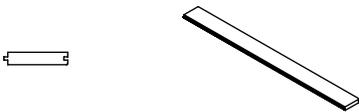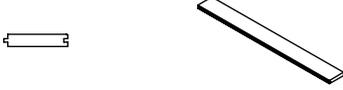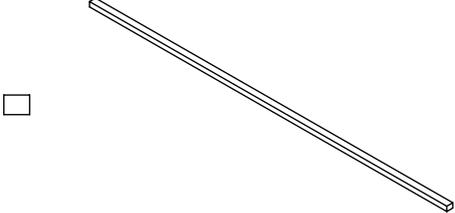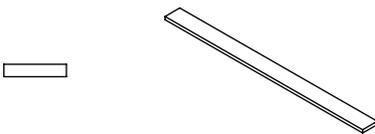
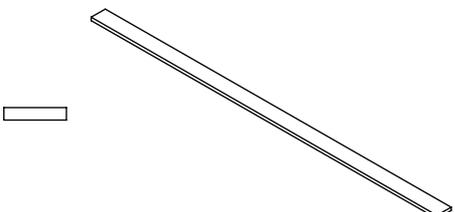
		mm	in	
6.2		19×97×2005	0,75×3,8×78,9	22 +3 extra
6.3		19×97×1660	0,75×3,8×65,4	13 +3 extra
6.4		19×97×1037	0,75×3,8×40,83	13
6.5		19×97×847	0,75×3,8×33,35	13
6.6		19×97×1470	0,75×3,8×57,87	13
7.1		30×39×2300	1,18×1,54×90,55	2
7.2		19×95×1273	0,75×3,74×50,1	8
7.3		19×95×2300	0,75×3,74×90,55	4





mm

in

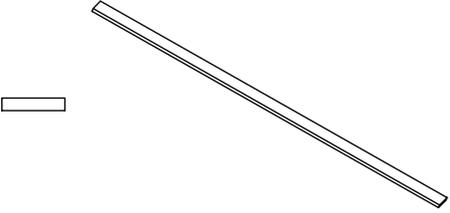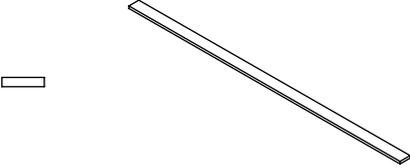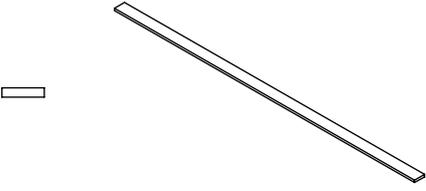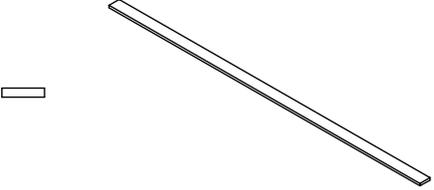		mm	in	
7.4		19×95×150	0,75×3,74×5,91	6
7.5		19×95×2140	0,75×3,7×84,25	4
8.1		14×64×1734	0,55×2,52×68,27	4
8.2		14×64×1918	0,55×2,52×75,51	2
8.3		14×64×1988	0,55×2,52×78,27	2
9.1		44×44×515	1,73×1,73×20,28	2
9.2		44×44×320	1,73×1,73×12,6	2
9.3		44×44×200	1,73×1,73×7,9	2

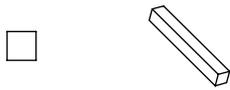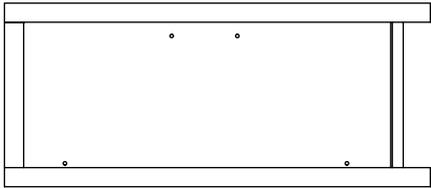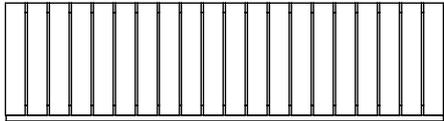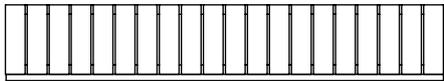
		mm	in	
9.4		44×44×348	1,73×1,73×13,7	1
10		12×42×420	0,47×1,65×16,54	3
Ikkuna Fönster Window		44×639×1800	1,73×25,16×70,9	3
Ovi Dörr Door		82×843×1945	3,23×33,19×76,6	1
Laude 1 Bänk 1 Bench 1		90×543×2000	3,5×21,4×78,7	1
Laude 2 Bänk 2 Bench 2		90×348×2000	3,5×13,7×78,7	1
Selkänoja Ryggstöd Backrest		56×260×2000	2,2×10,2×78,7	1
Helma Sockel Skirt		24×260×2000	0,9×10,2×78,7	1

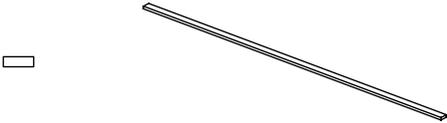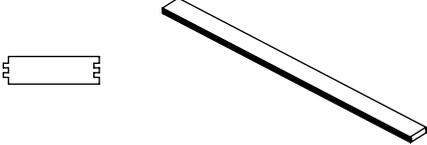		mm	in	
Peitelista Täckslat Cover slat		15×45×2000	0,59×1,77×78,7	8
Lisälaudat Extra brädor Extra boards		42×145×2070	1,65×5,71×81,5	3

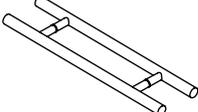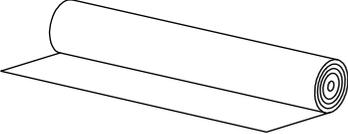
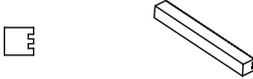
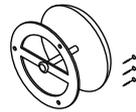
Ovenkahva Dörrhandtag Door handle		1	
Päällykslevy Kapslingsblad Roofing felt		1	
Iskupala Hammarskydd Hammer block		1	
Ilmanvaihtosarja, ml. ruuvit: Luftventilationssats, inkl. skruvar: Air vent set, incl. screws	Ulkokansi Yttre omslag Outside cover		1
	Sisäkansi Inre omslag Inside cover		

**MÄÄRÄ / ANTAL / QTY**


140 mm ruuvit / skruvar / screws	20
120 mm ruuvit / skruvar / screws	6
80 mm ruuvit / skruvar / screws	32
70 mm ruuvit / skruvar / screws	247
40 mm ruuvit / skruvar / screws	110
35 mm ruuvit / skruvar / screws	68
25 mm ruuvit / skruvar / screws	9
50 mm naulat / spikar / nails	740
Kattonaulat / takspikar / roofing nails	50

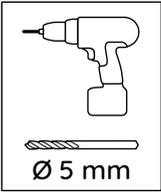



1.1	2
1.2	8
80 mm ruuvit / skruvar / screws	32
2.1	1
2.2	1
120 mm ruuvit / skruvar / screws	4

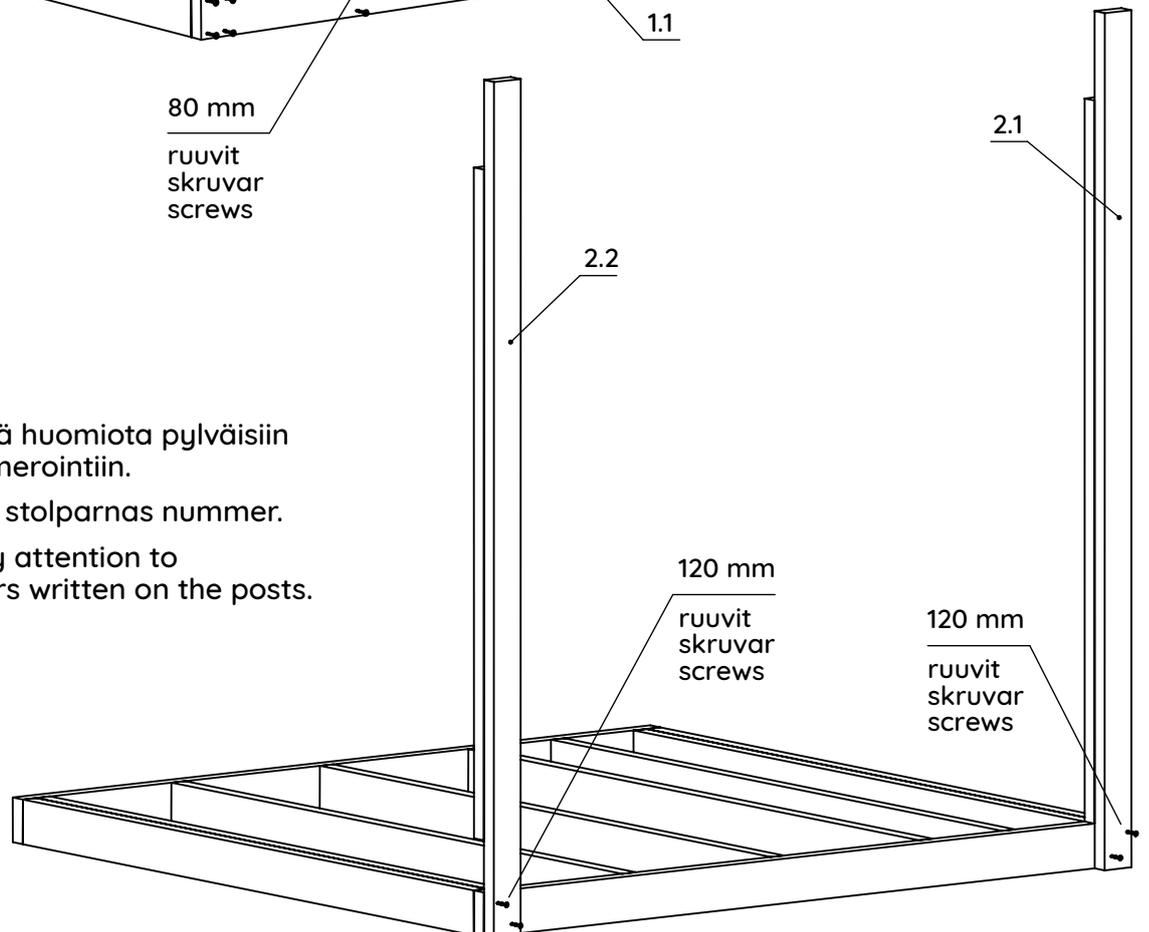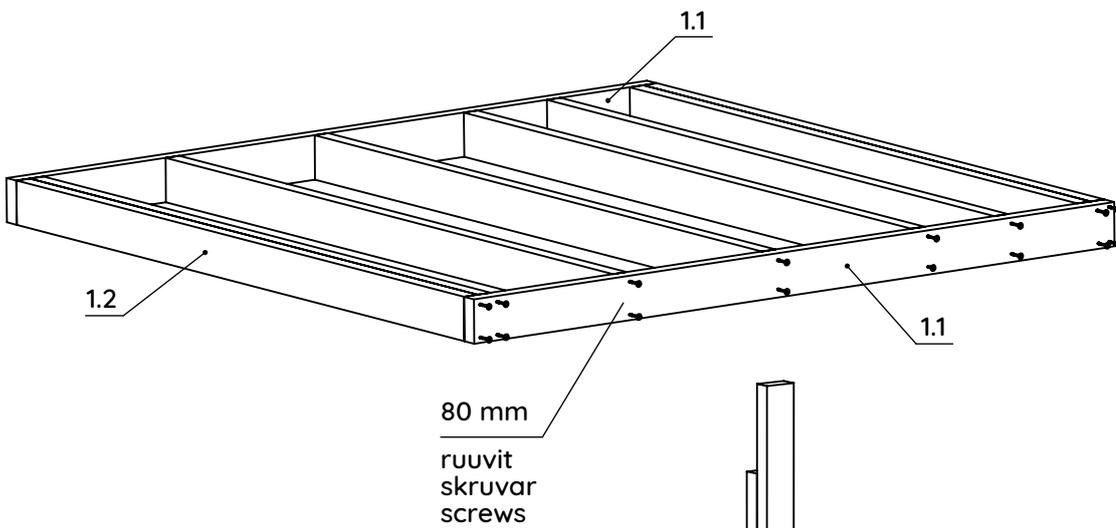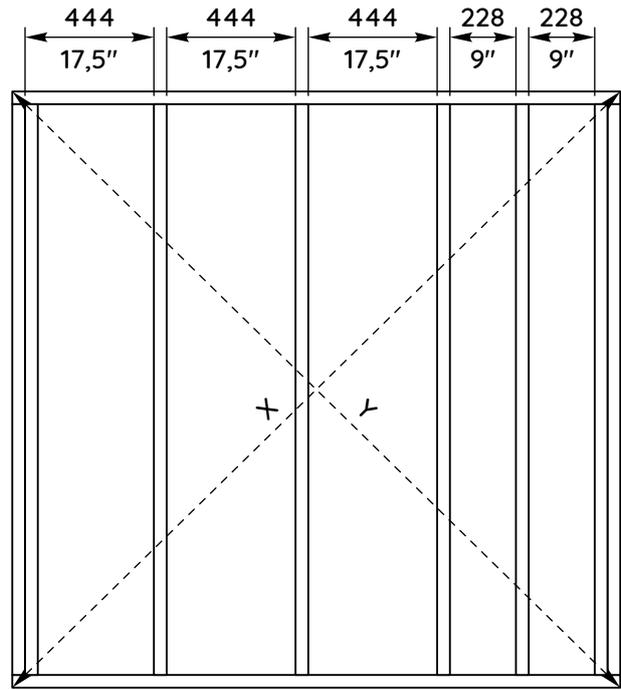


- FI HUOMIO.** Kiinnitä huomiota pylväisiin kirjoitettuun numerointiin.
- SV OBS.** Observera stolparnas nummer.
- EN ATTENTION.** Pay attention to the post numbers written on the posts.

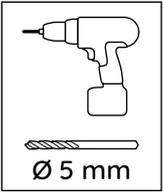


3.1	1
4.1	1
5.1D	1
70 mm ruuvit / skruvar / screws	10

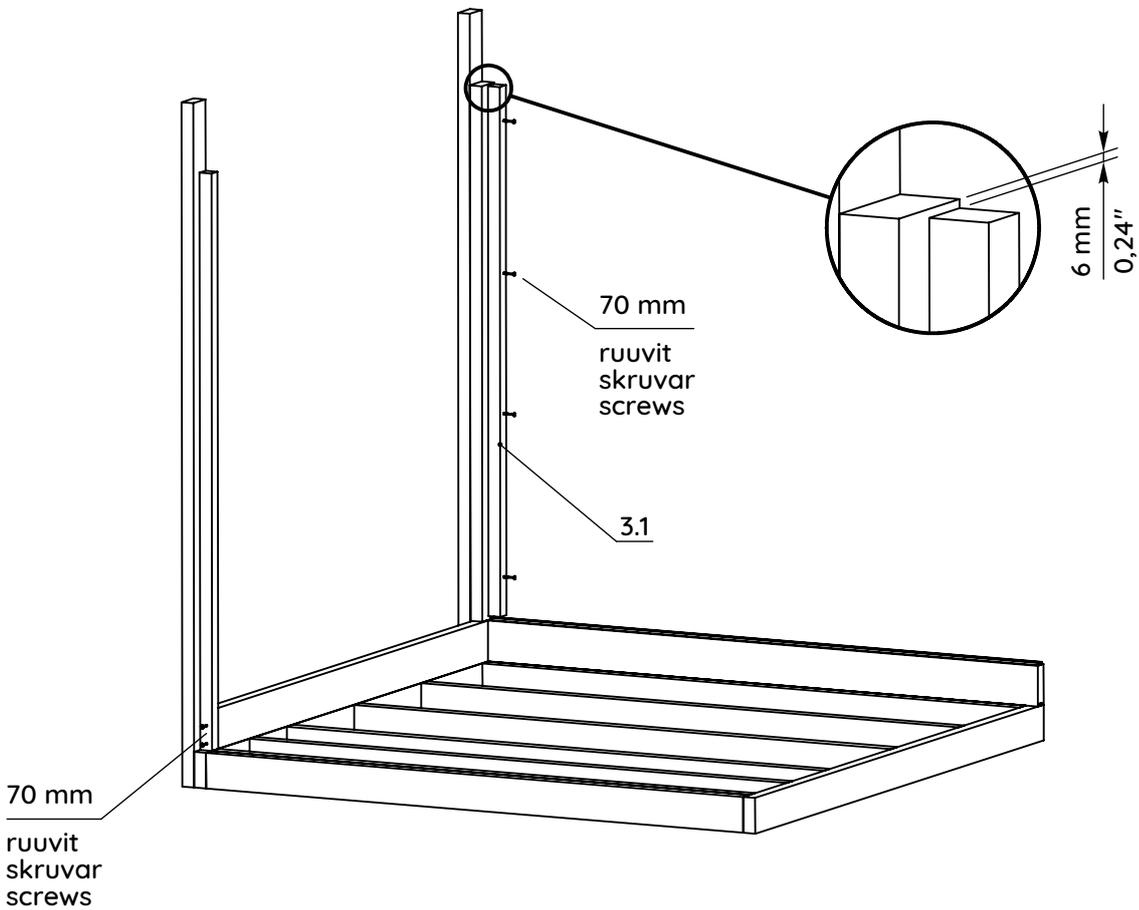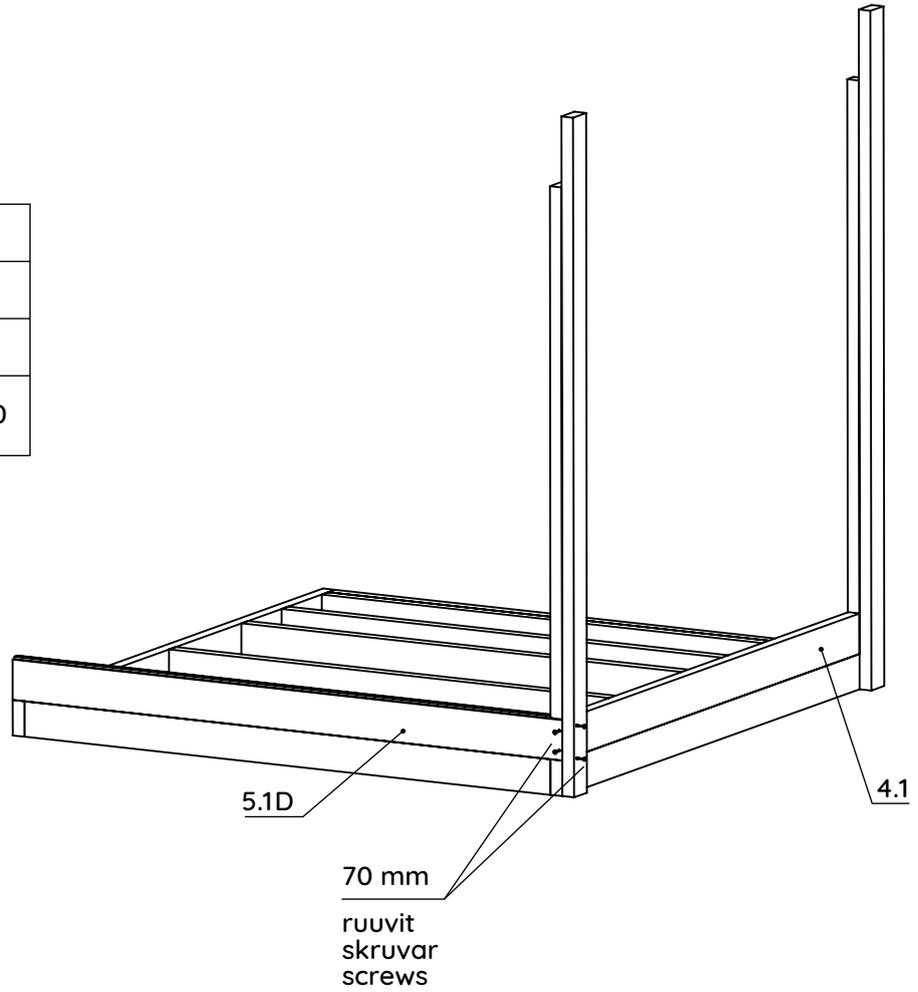


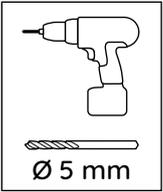


- FI** HUOMIO. Käytä palkkien kiinnittämisessä iskupalaa. Tarkista palkkien välimitta ennen uutta vaihetta.
- SV** OBS. Använd hammarskydd vid montering av bjälkarna. Se till att kontrollera måtten mellan bjälkarna före varje steg.
- EN** ATTENTION. Use hammer block when fixing the beams. Pay attention to check the measurements between the beams before each step.

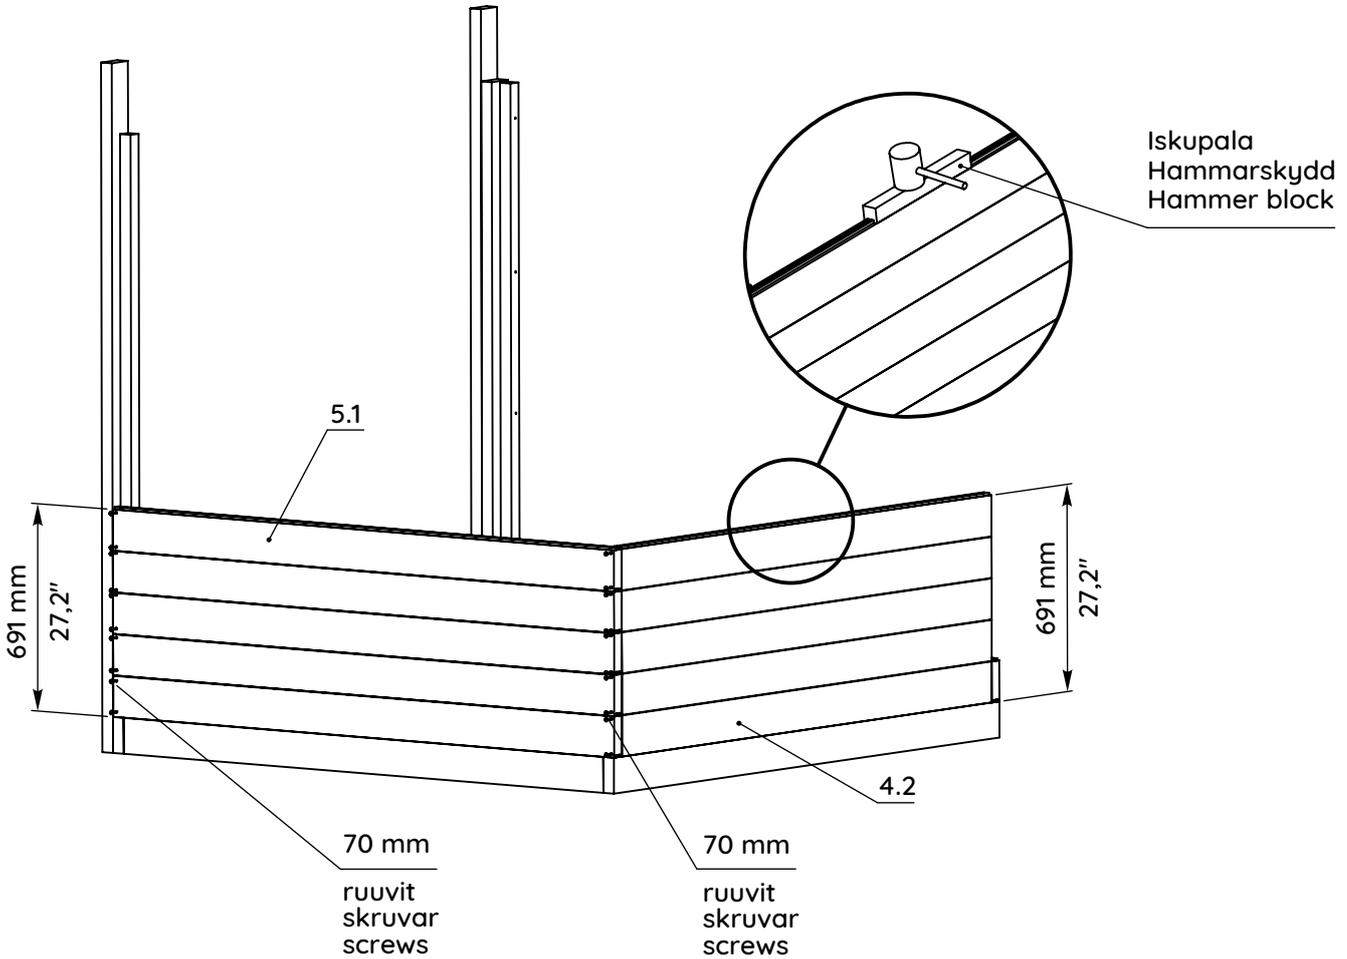


4.2	5
5.1	5
3.2	2
70 mm ruuvit / skruvar / screws	50
7.4	2

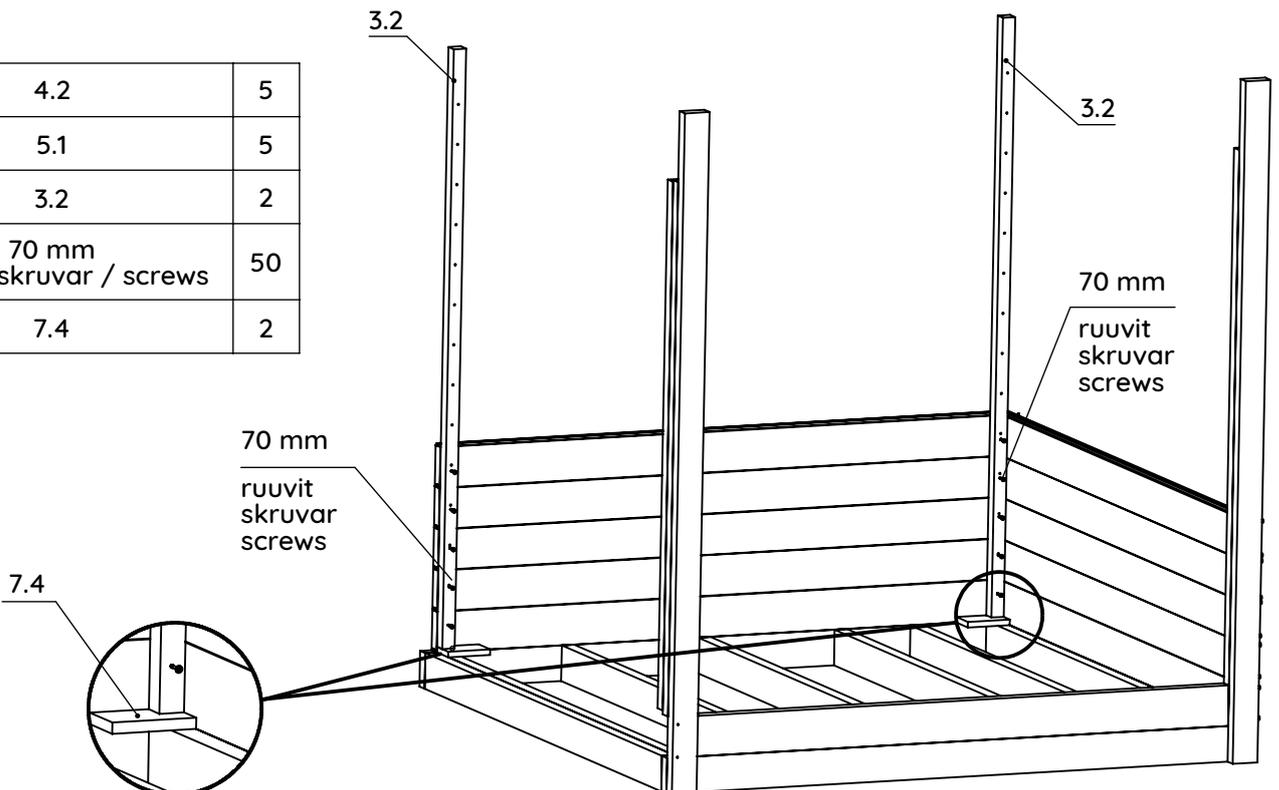




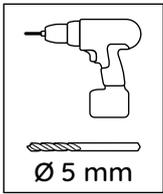


- FI** HUOMIO. Varmista ennen jatkamista, että kaikki seinät ovat yhtä korkeita.
- SV** OBS. Säkerställ att alla väggar har samma höjd innan du fortsätter.
- EN** ATTENTION. Make sure that all walls have the same height before proceeding.

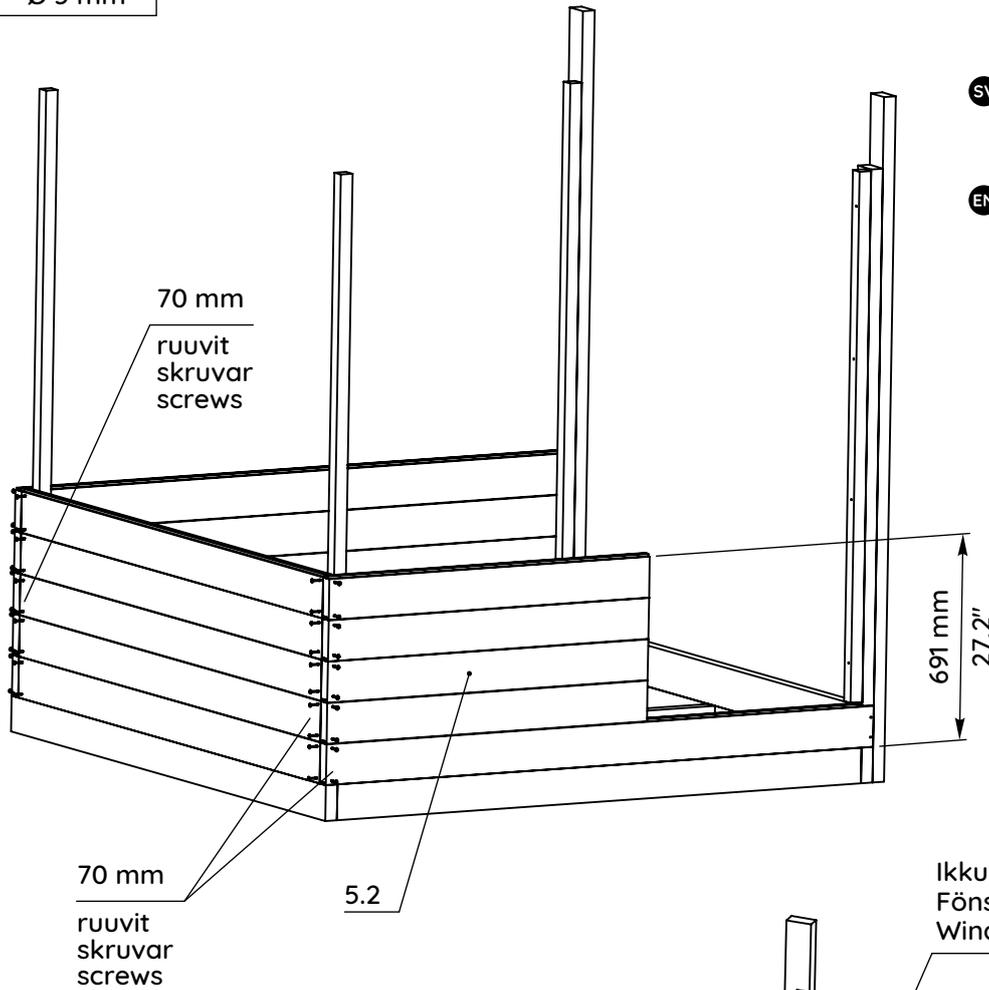




5.2	4
Ikkuna / fönster / window	3
70 mm ruuvit / skruvar / screws	55

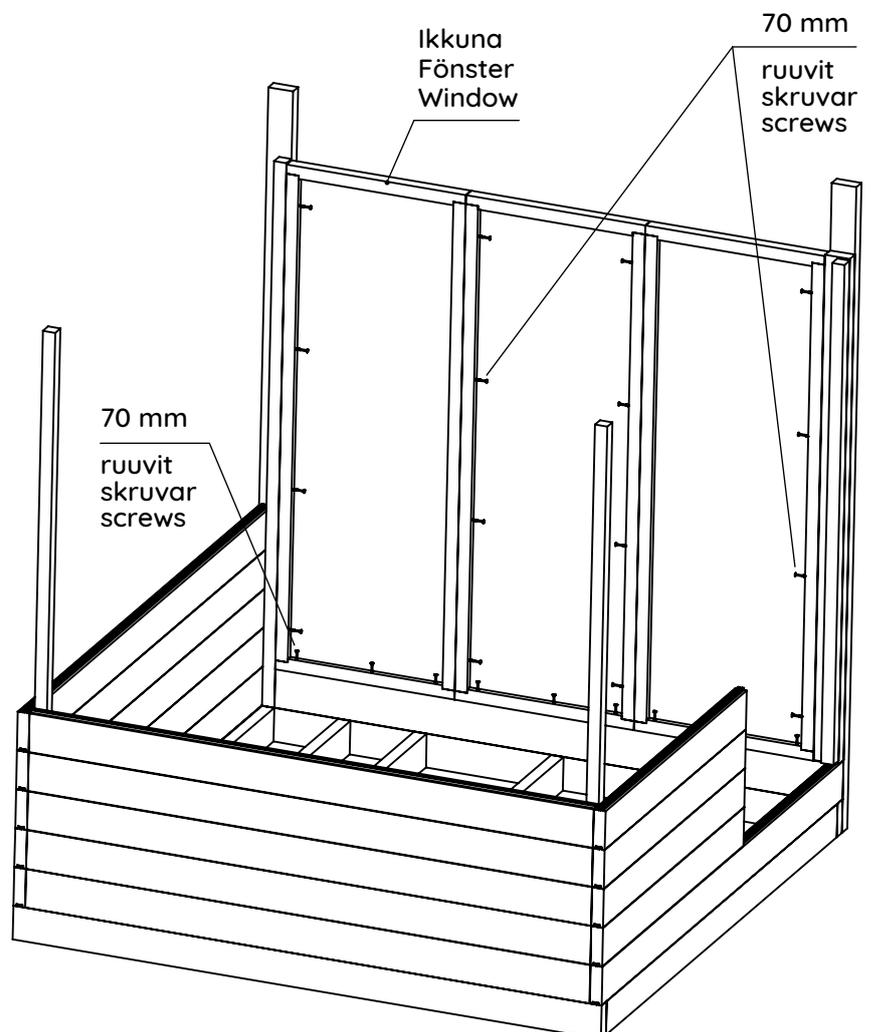

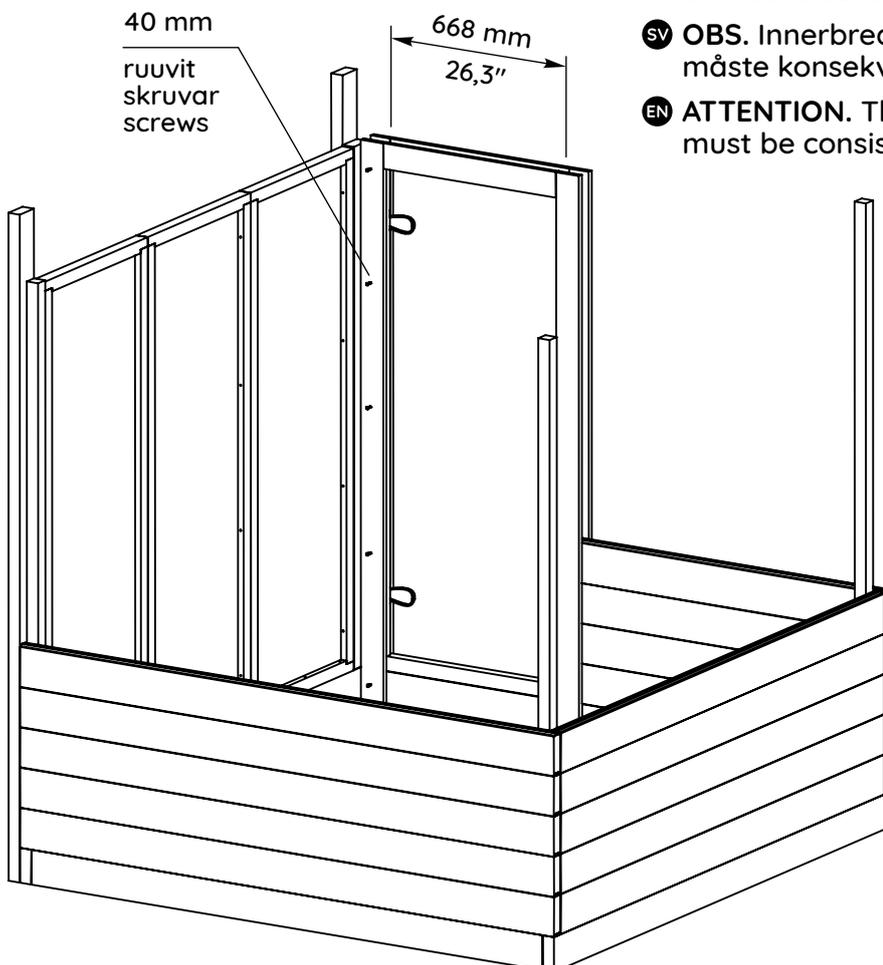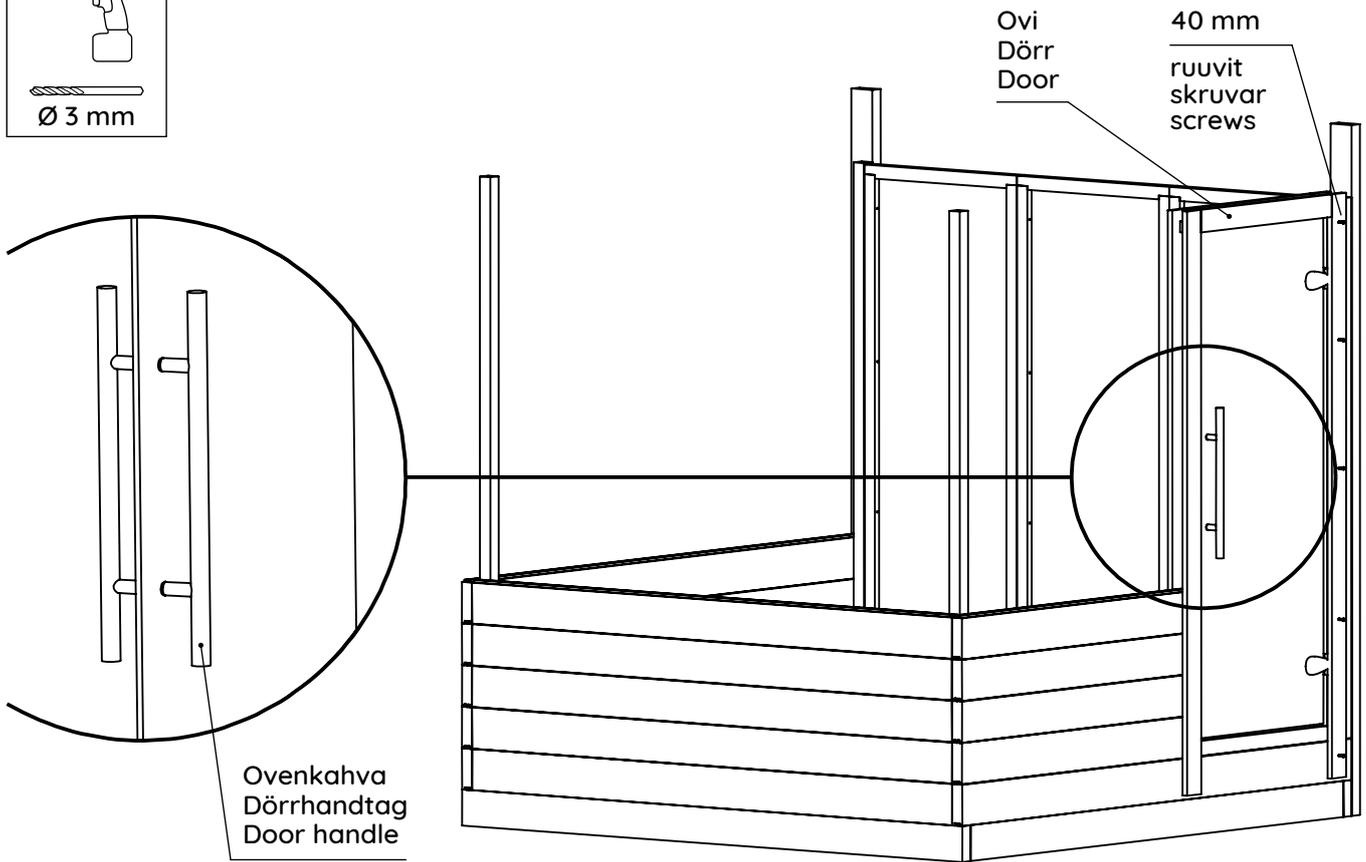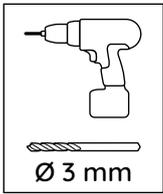


- FI** HUOMIO. Oviaukon sisäleveys on oltava tasaisesti 668 mm.
- SV** OBS. Innerbredden på dörröppningen måste konsekvent vara 668 mm.
- EN** ATTENTION. The interior width of the door opening must be consistently 668 mm.


Ovi / dörr / door	1
Ovenkahva Dörrhandtag Door handle	1
40 mm ruuvit / skruvar / screws	10

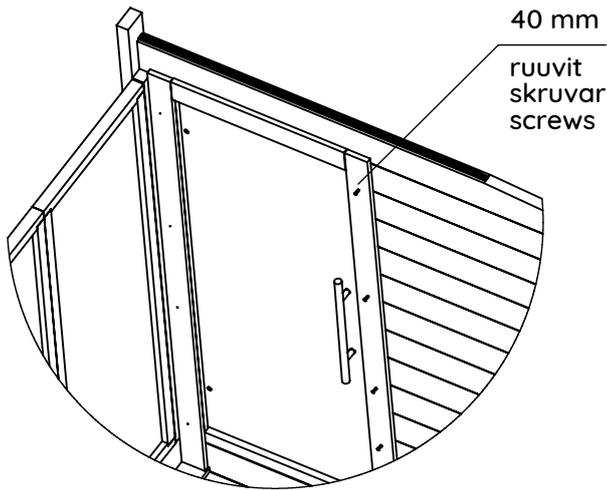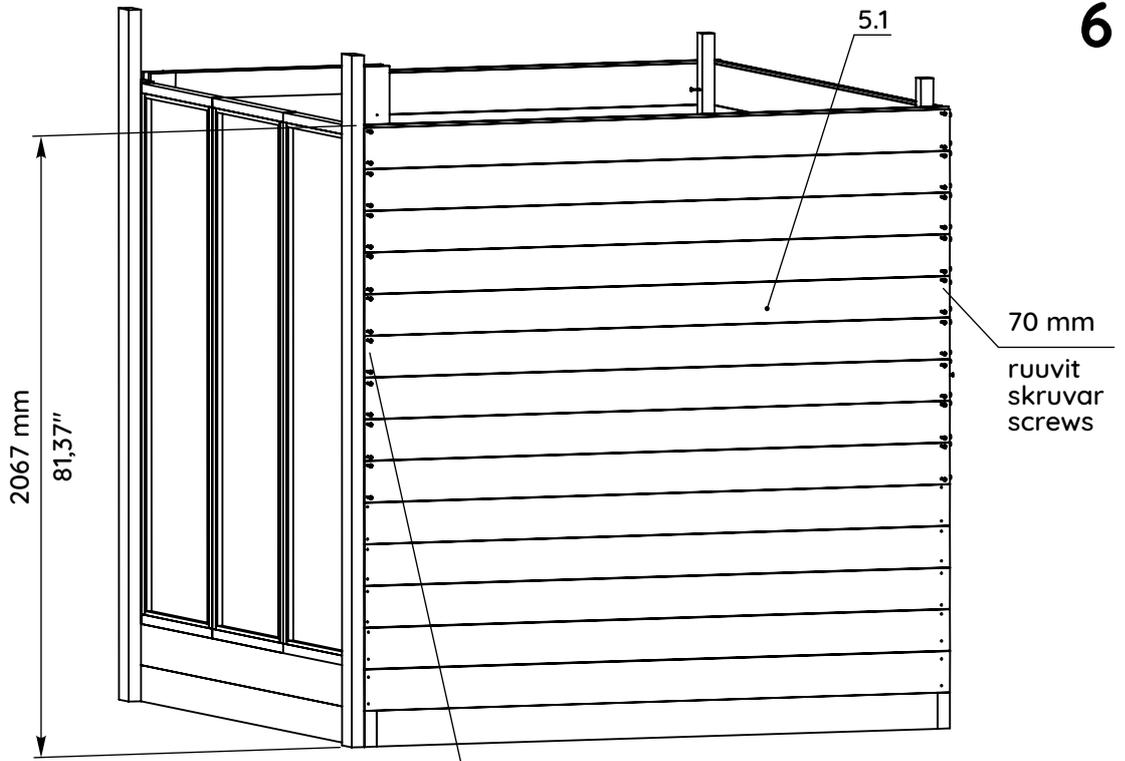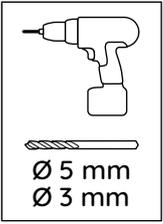



70 mm  
ruuvit  
skruvar  
screws

4.2	9
5.1	9
5.2	9
40 mm ruuvit / skruvar / screws	10
70 mm ruuvit / skruvar / screws	90

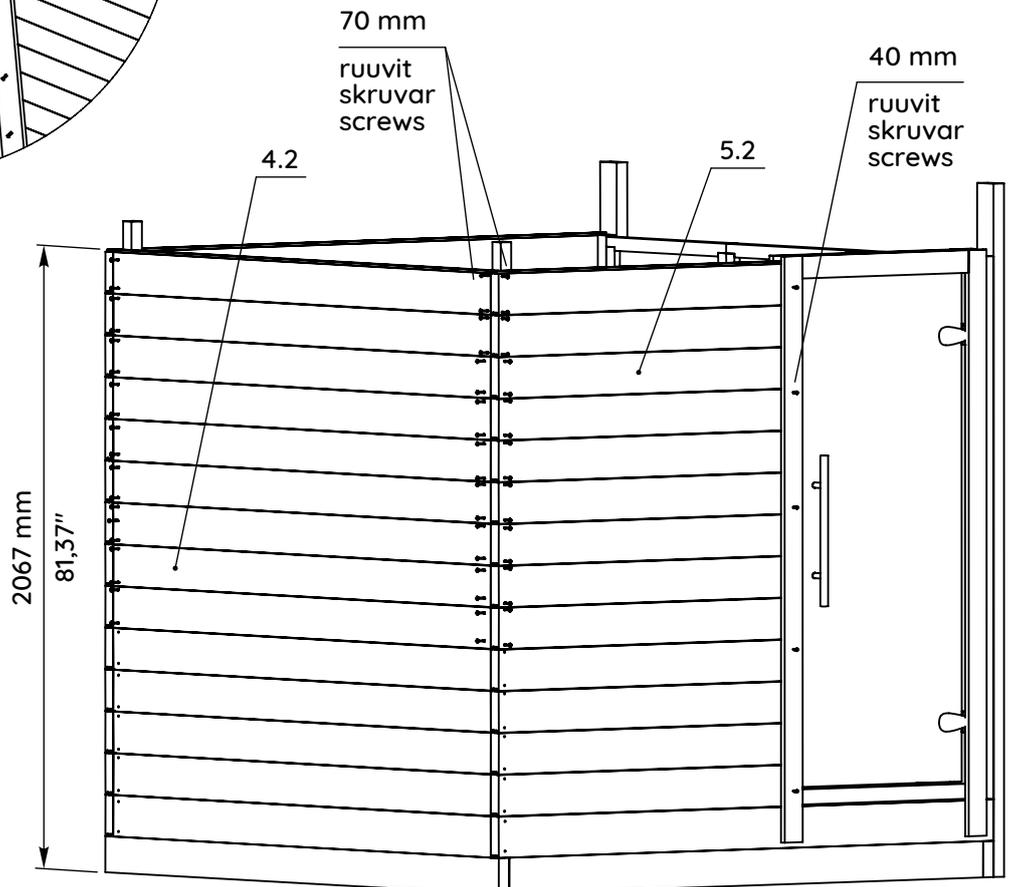


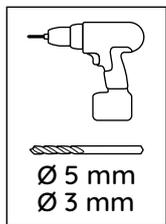


- FI **HUOMIO.** Ikkunan ja sen gläpuolisen levyn välissä on rako.
- SV **OBS.** Det finns ett avstånd mellan fönstret och brädan ovanför.
- EN **ATTENTION.** There is a distance between the window and the board above it.

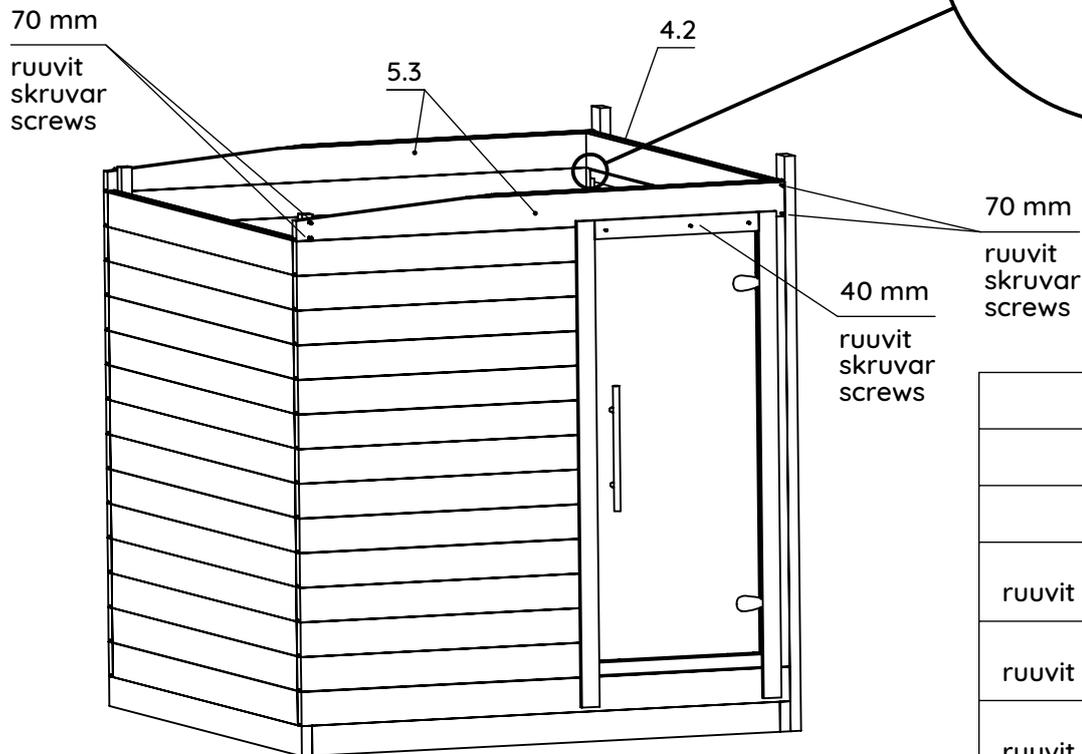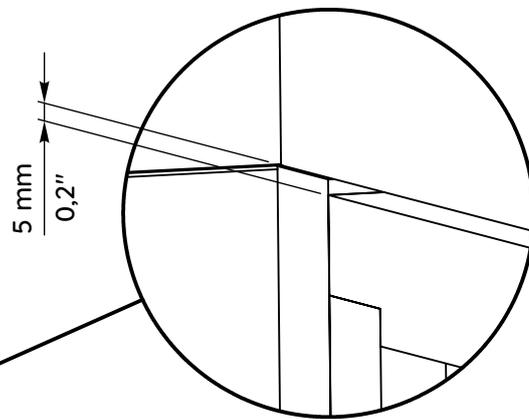

4.2	1
5.3	2
5.4	2
40 mm ruuvit / skruvar / screws	6
70 mm ruuvit / skruvar / screws	10
120 mm ruuvit / skruvar / screws	2


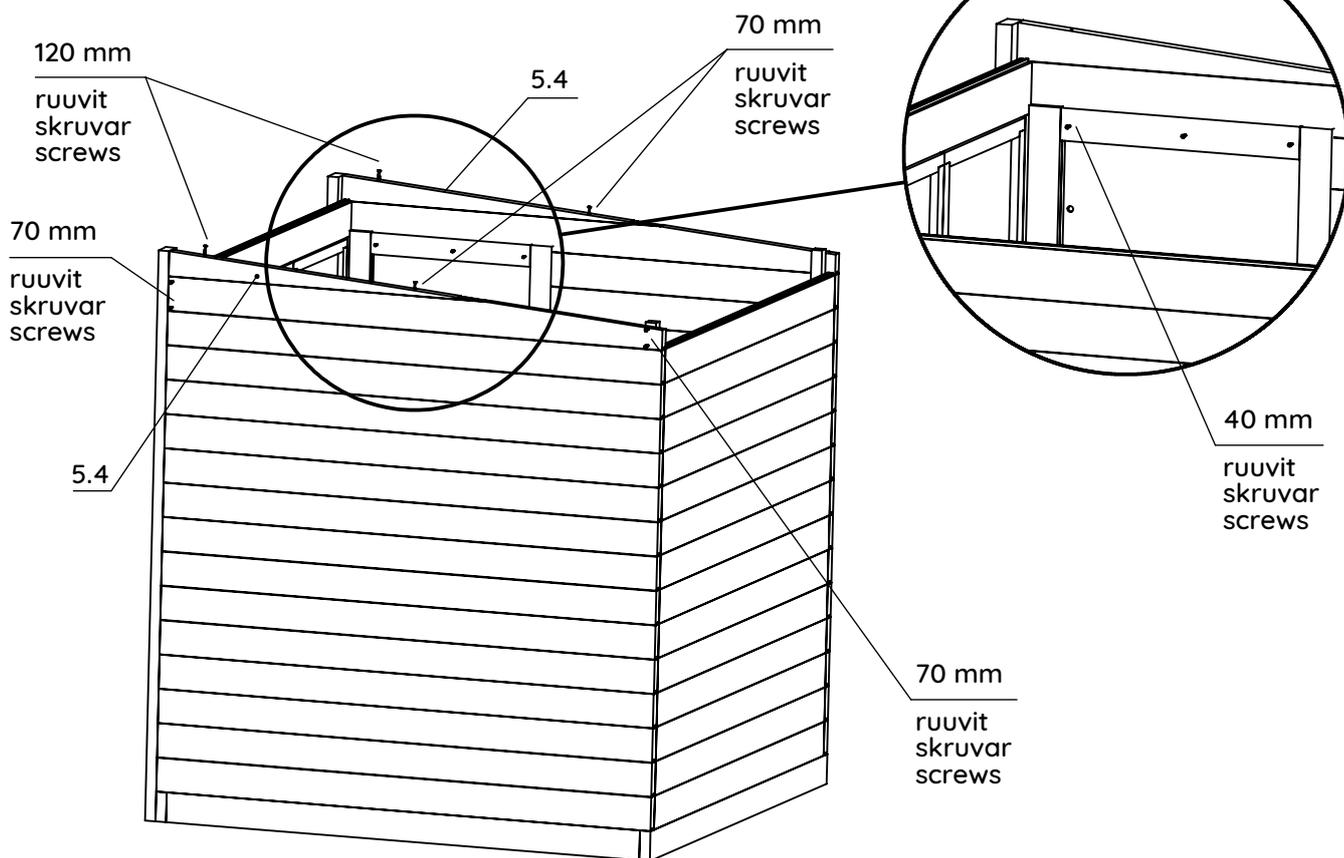


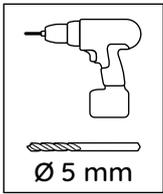


**FI HUOMIO.**  
Asenna palkit oikean suuntaisesti.  
F-kirjaimen on oltava etupuolella.


**SV OBS.**  
Placera balkarna i rätt riktning.  
Bokstaven F måste finnas  
på framsidan.

**EN ATTENTION.**  
Place the beams in the correct  
direction. The letter F must be  
on the front side.

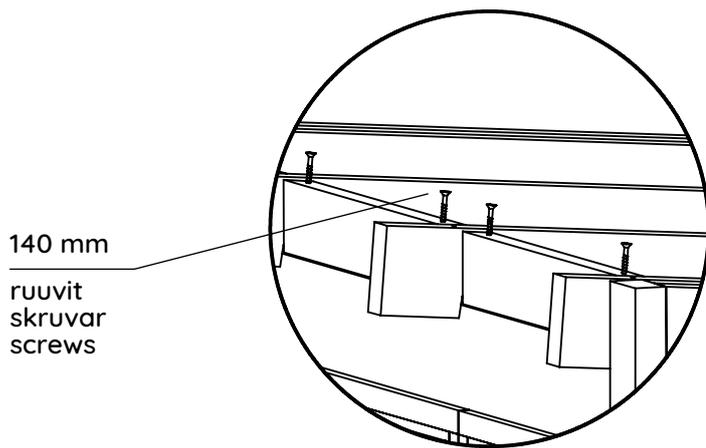
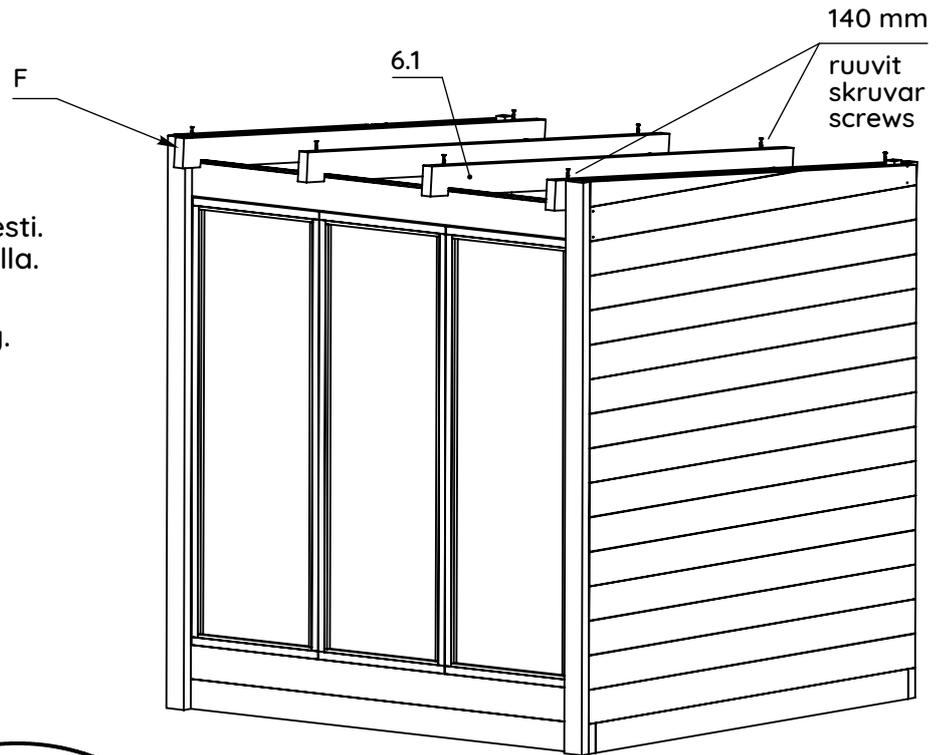


6.1	4
4.3	6
140 mm ruuvit / skruvar / screws	20

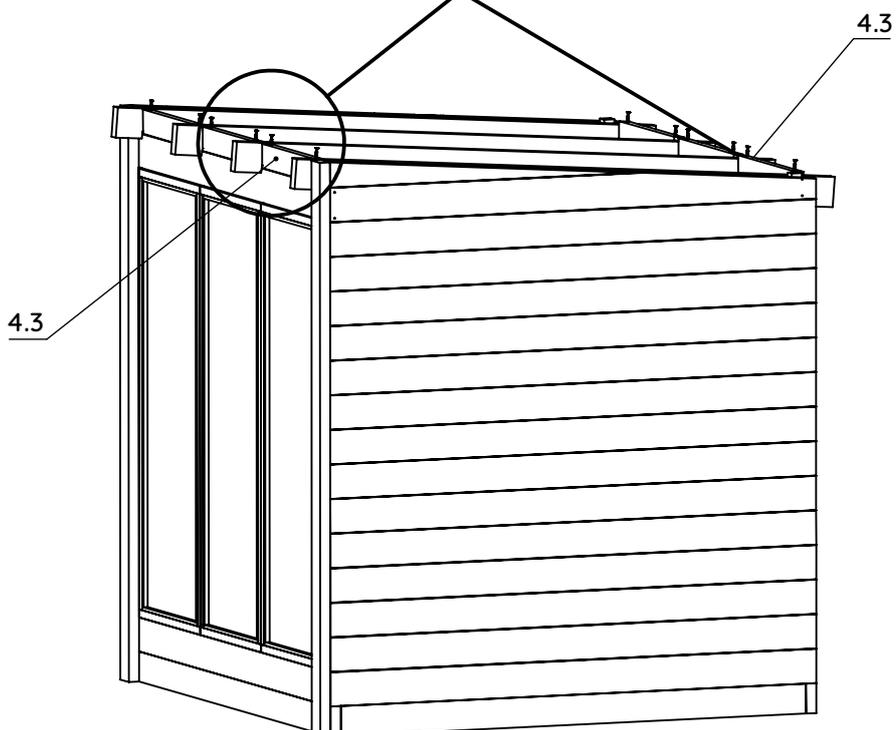


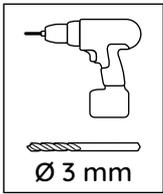


8.1	4
8.2	2
8.3	2
1.3	21
50 mm naulat / spikar / nails	200
Peitelista / täckslist / cover slat	4
35 mm ruuvit / skruvar / screws	18

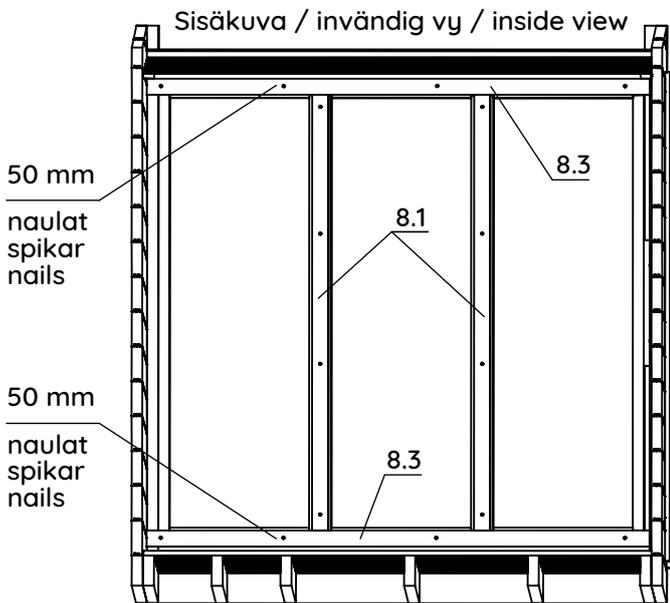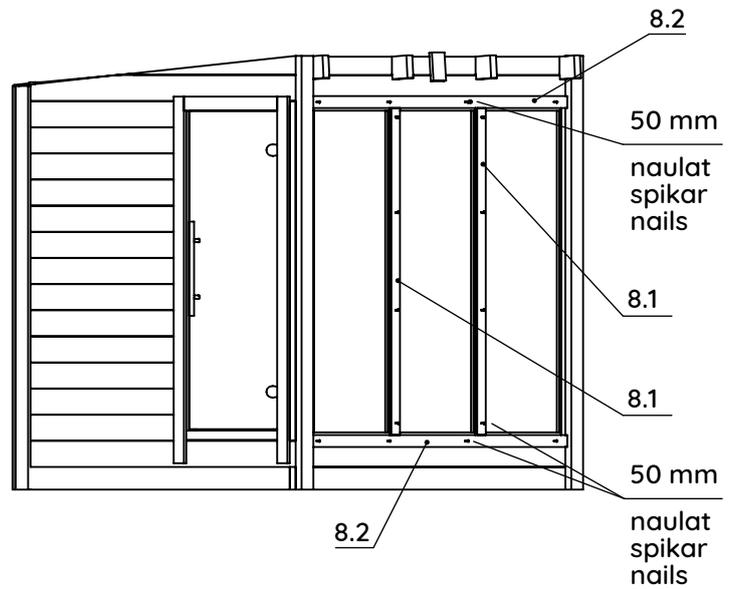


- FI Poista se ennen lattialautojen asentamista.
- SV Ta bort den innan du monterar golvbrädorna.
- EN Remove it before installing the floor boards.

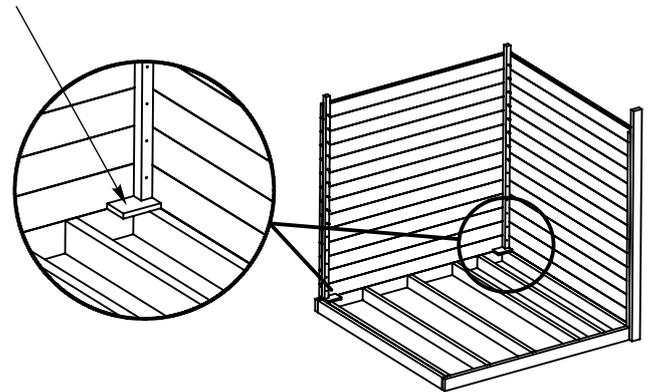


- FI Katkaise viimeinen lauta.
- SV Kapa den sista brädan.
- EN Cut the last board.



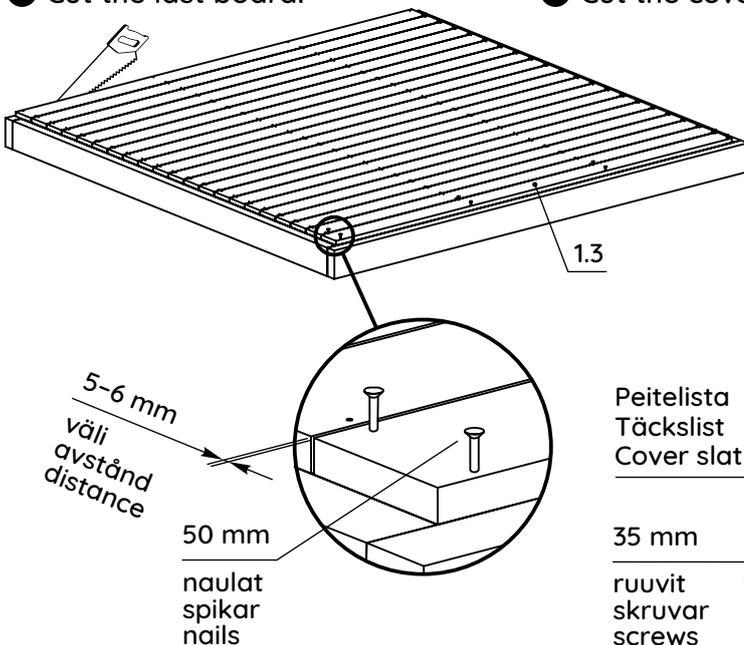


- FI Katkaise peitelistat oikean pituiseksi ennen asentamista.
- SV Skär täckslisterna till rätt storlek innan du monterar dem.
- EN Cut the cover slats to the correct size before installing them.

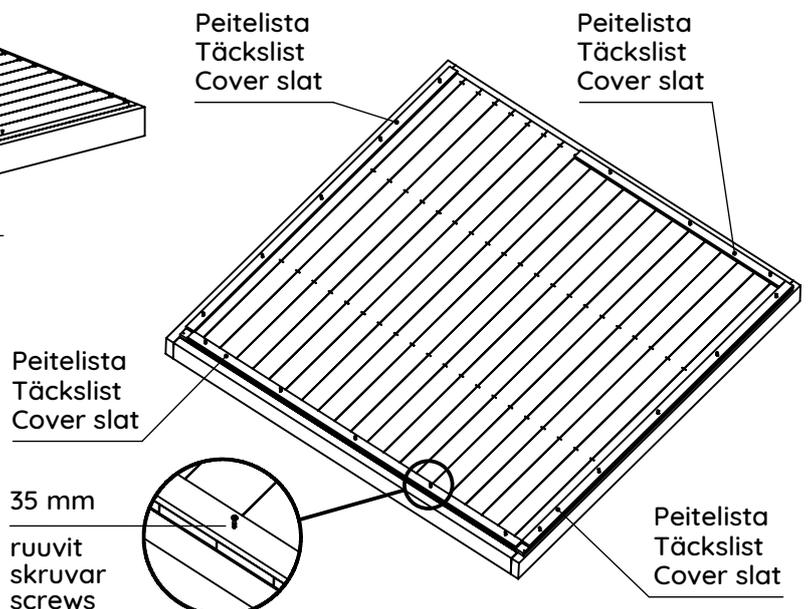


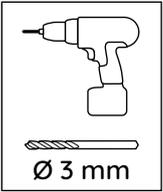


- FI HUOMIO. Katkaise viimeinen lauta.
- SV OBS. Kapa den sista brädan.
- EN ATTENTION. Cut the last board.

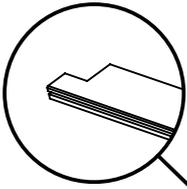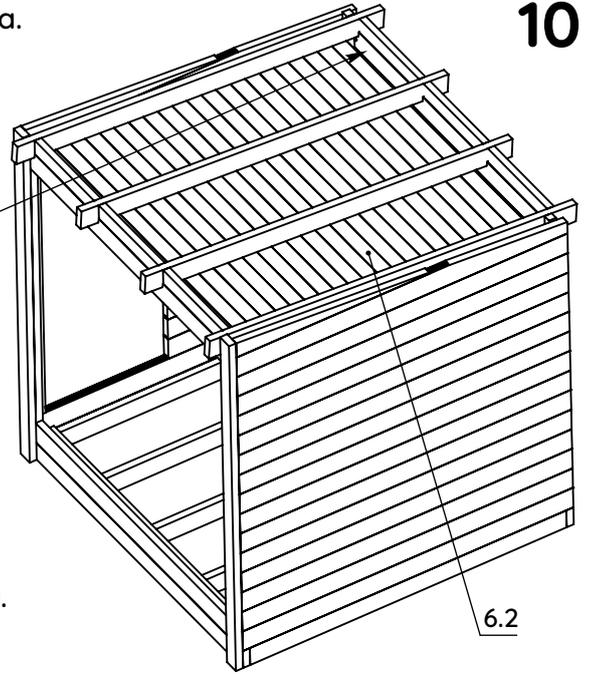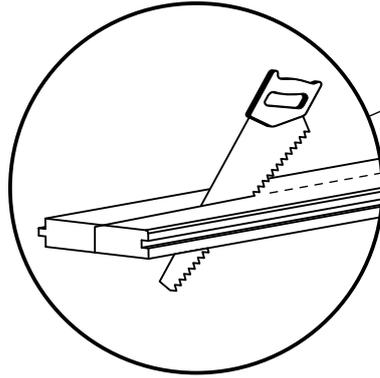

- FI Katkaise viimeisen laudan kaksi kulmaa.
- SV Skär av de två hörnen på sista brädan.
- EN Cut the 2 corners of the last board.

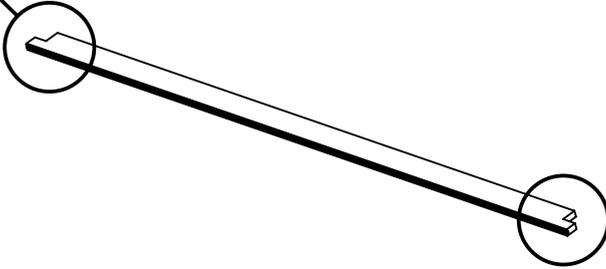


Katon sisäkuva / taket sett inifrån /  
roof inside view

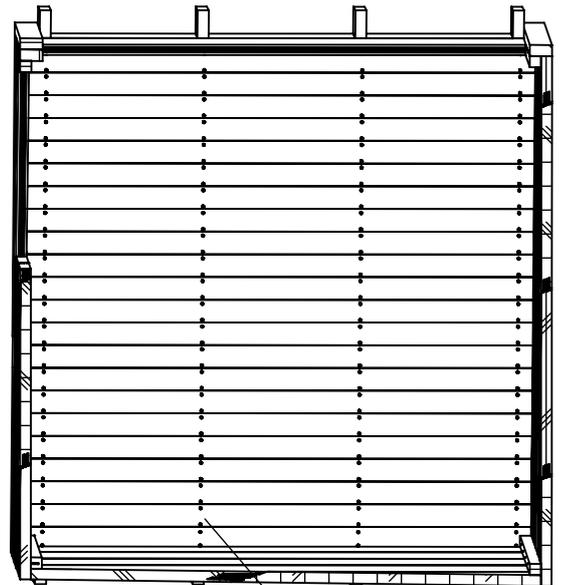


- FI Katkaise peitelista oikean pituiseksi ennen asentamista.
- SV Skär täcklisterna till rätt storlek innan du monterar dem.
- EN Cut the cover slats to the correct size before installing them.

Peitelista  
Täckslat  
Cover slat

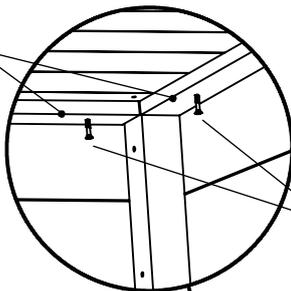


35 mm  
ruuvit  
skruvar  
screws


50 mm  
naulat  
spikar  
nails

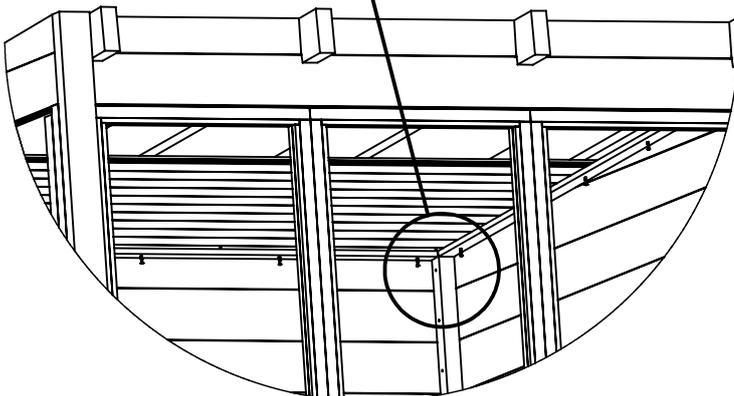

6.2	22
50 mm naulat / spikar / nails	176
Peitelista / täckslat / cover slat	4
35 mm ruuvit / skruvar / screws	20

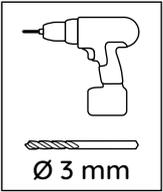


**FI** HUOMIO. Katkaise viimeinen lauta.  
**SV** OBS. Kapa den sista brädan.  
**EN** ATTENTION. Cut the last board.

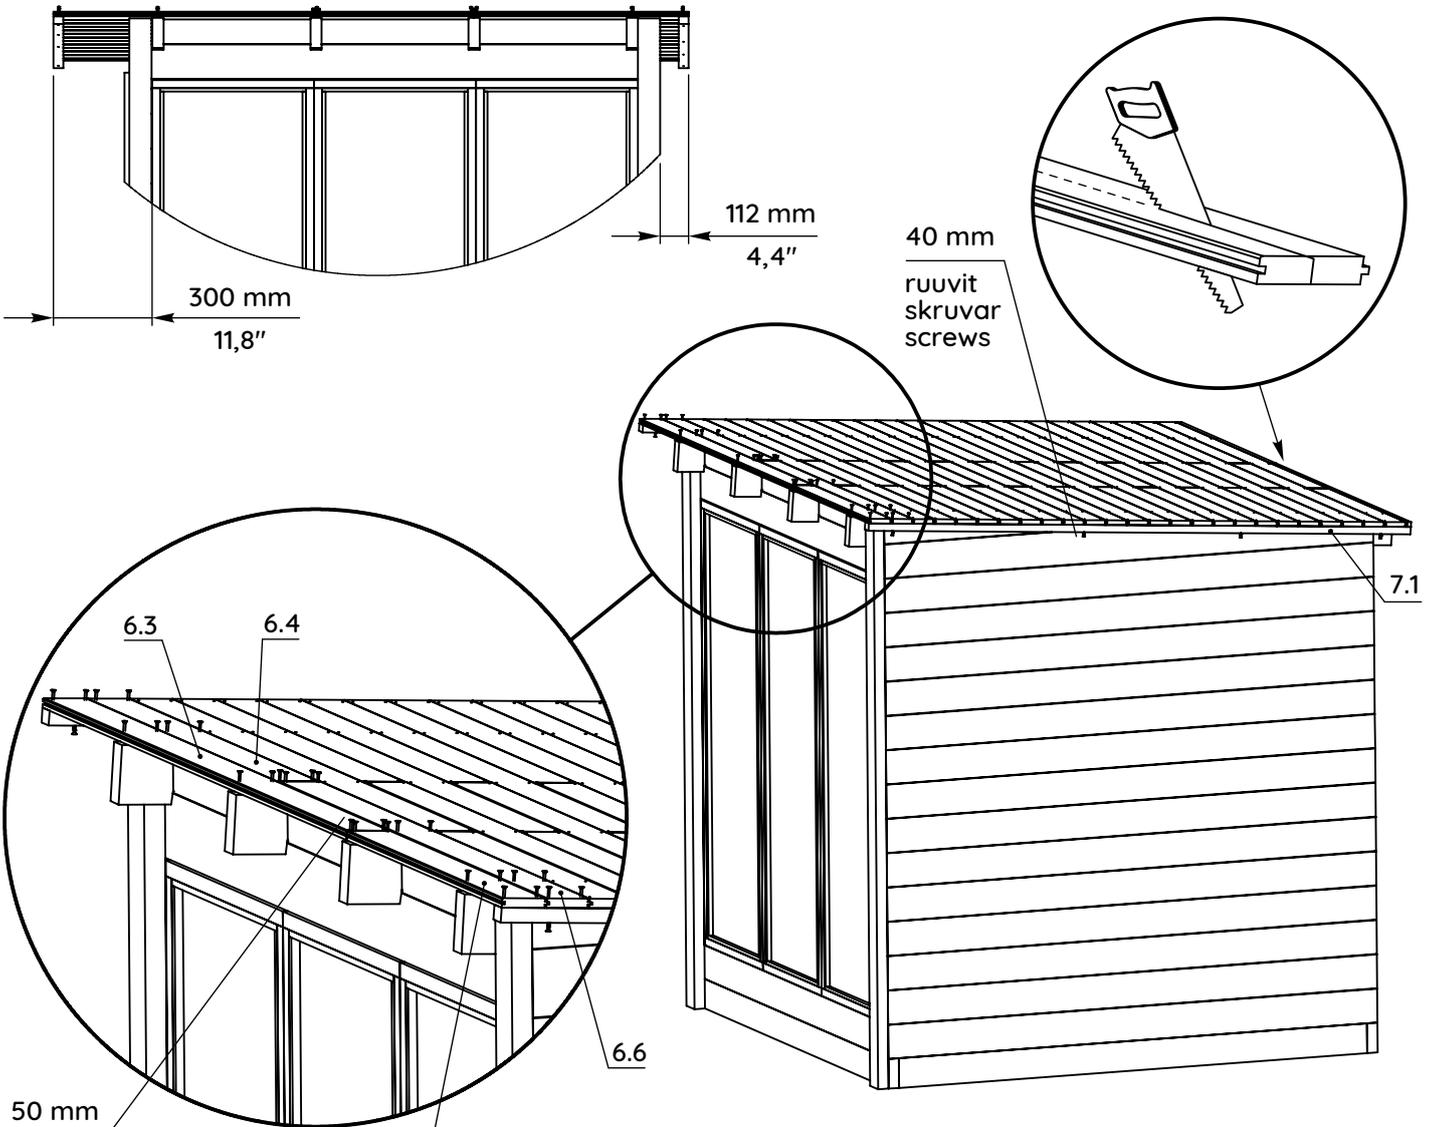


50 mm  
 naulat  
 spikar  
 nails


6.3	13
6.4	13
6.5	13
6.6	13
50 mm naulat / spikar / nails	364
7.1	2
40 mm ruuvit / skruvar / screws	8

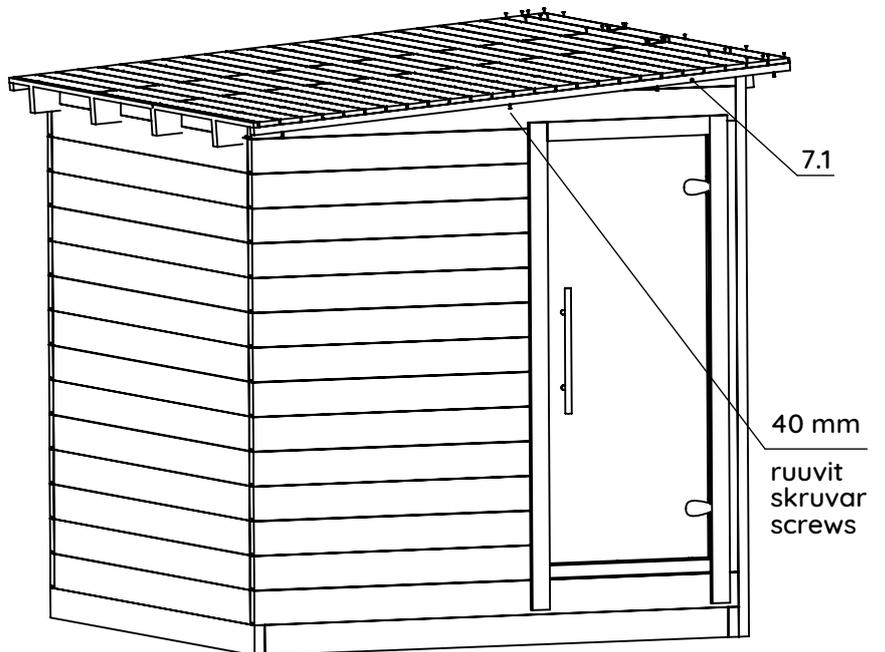


Päällyslävy  
Kapslingsblad  
Roofing felt

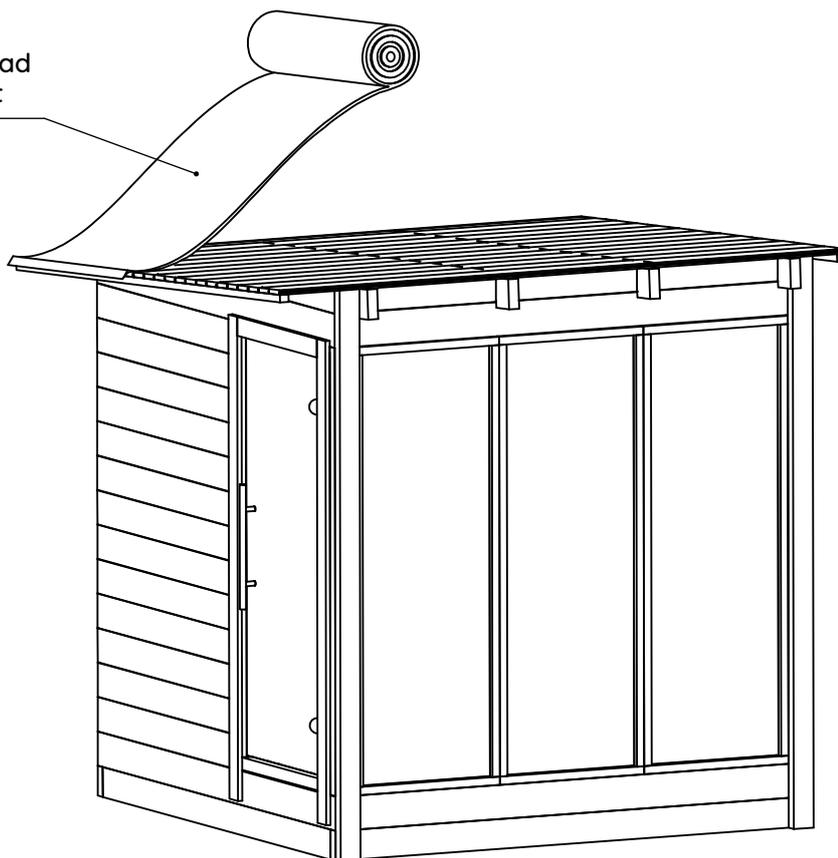

Päällyslävy  
Kapslingsblad  
Roofing felt

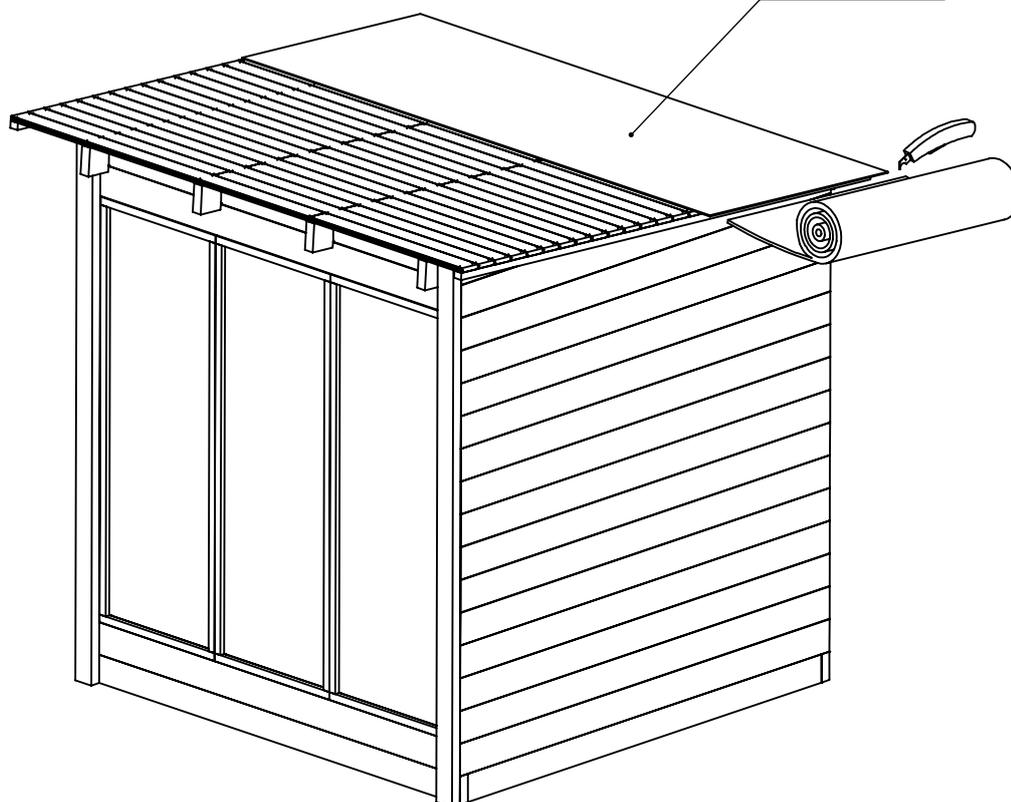

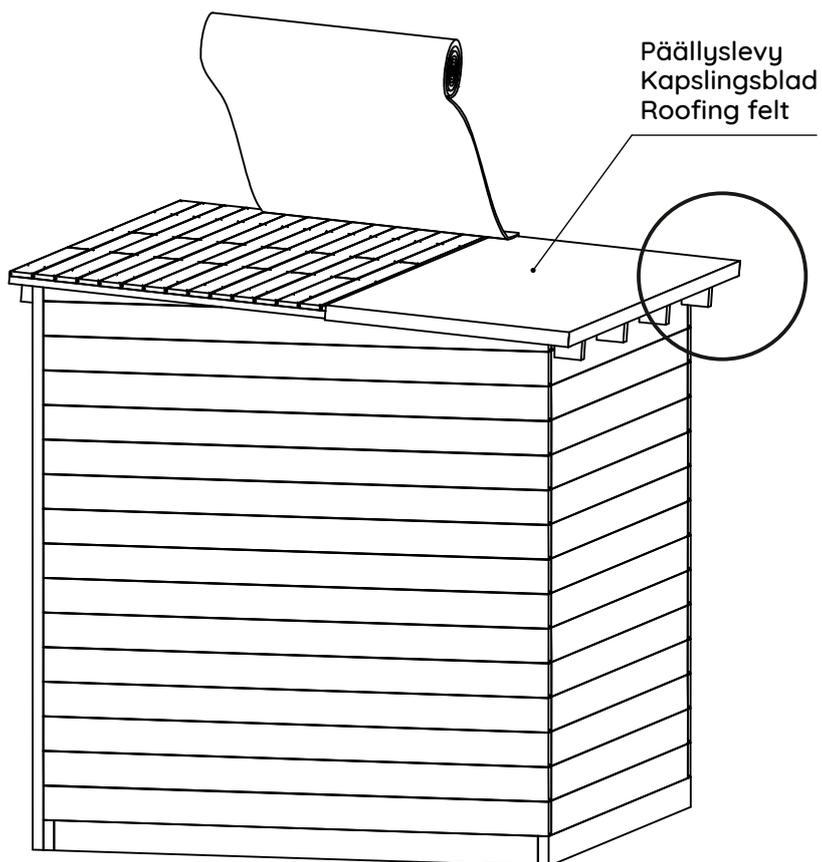

**FI HUOMIO.**  
60 mm / 2,36"  
kaikkien reunojen yli.


**SV OBS.** 60 mm / 2,36"  
över alla kanter.

**EN ATTENTION.**  
60 mm / 2,36"  
over all edges.

**FI HUOMIO.**  
60 mm / 2,36"  
kaikkien reunojen yli.





**SV OBS.** 60 mm / 2,36"  
över alla kanter.

**EN ATTENTION.**  
60 mm / 2,36"  
over all edges.


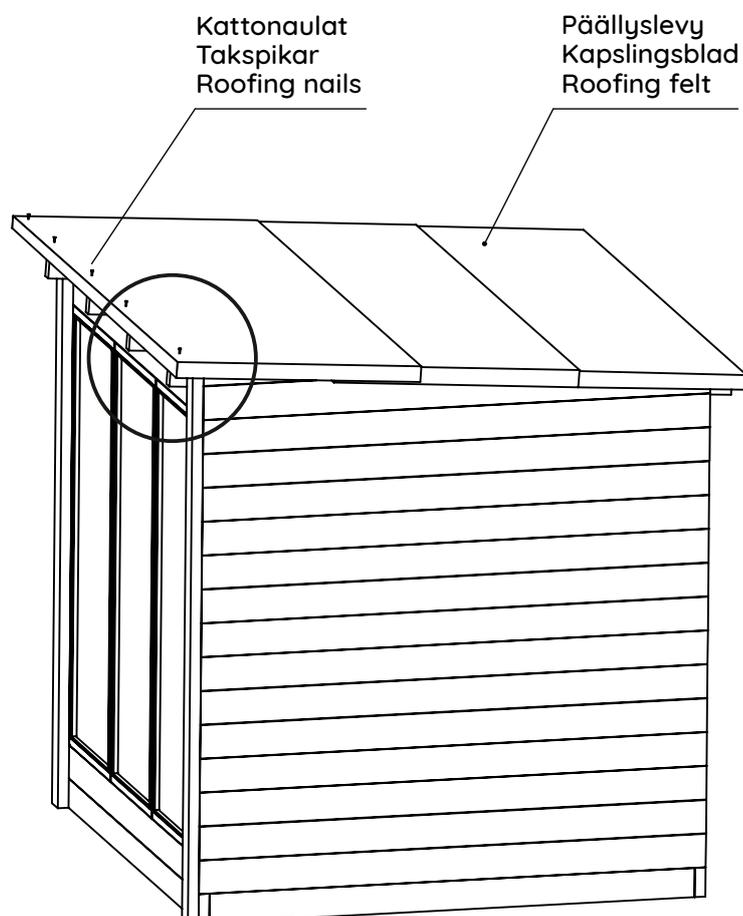


Kattonaulat  
Takspikar  
Roofing nails

50

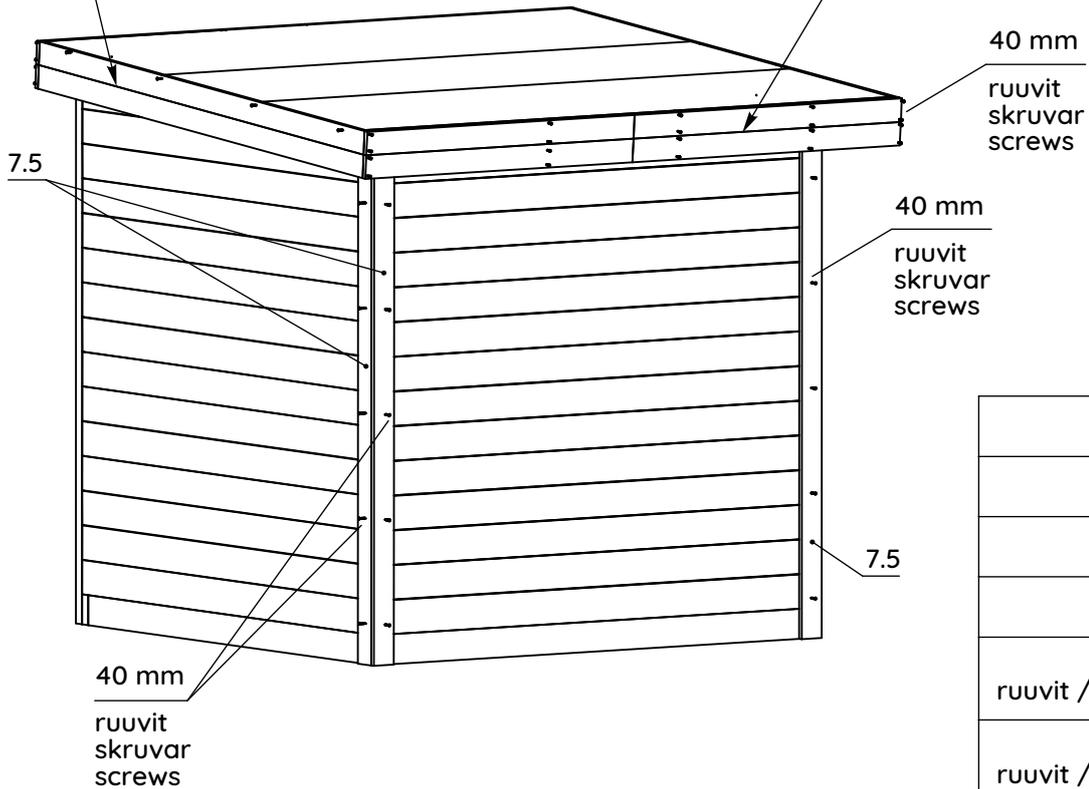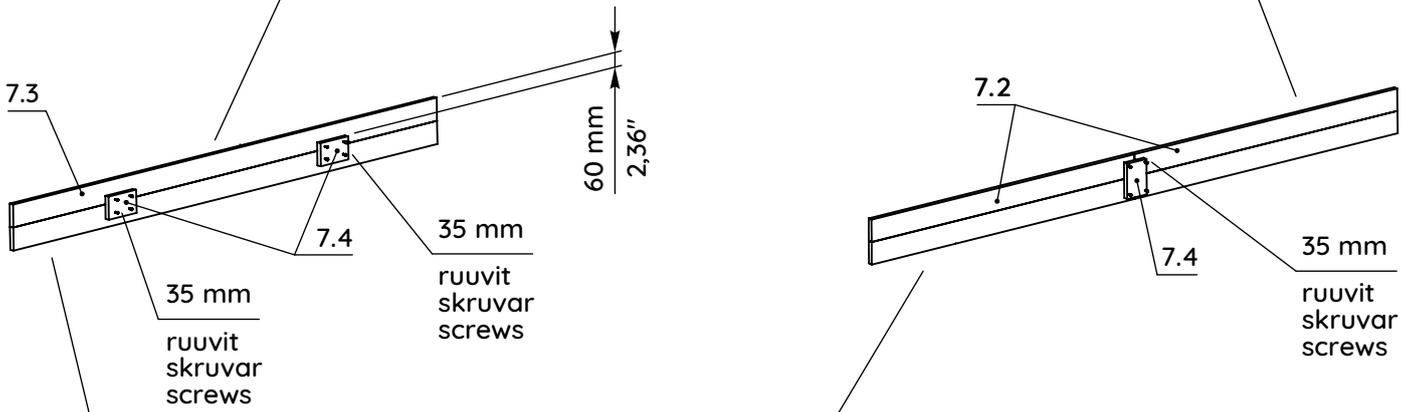
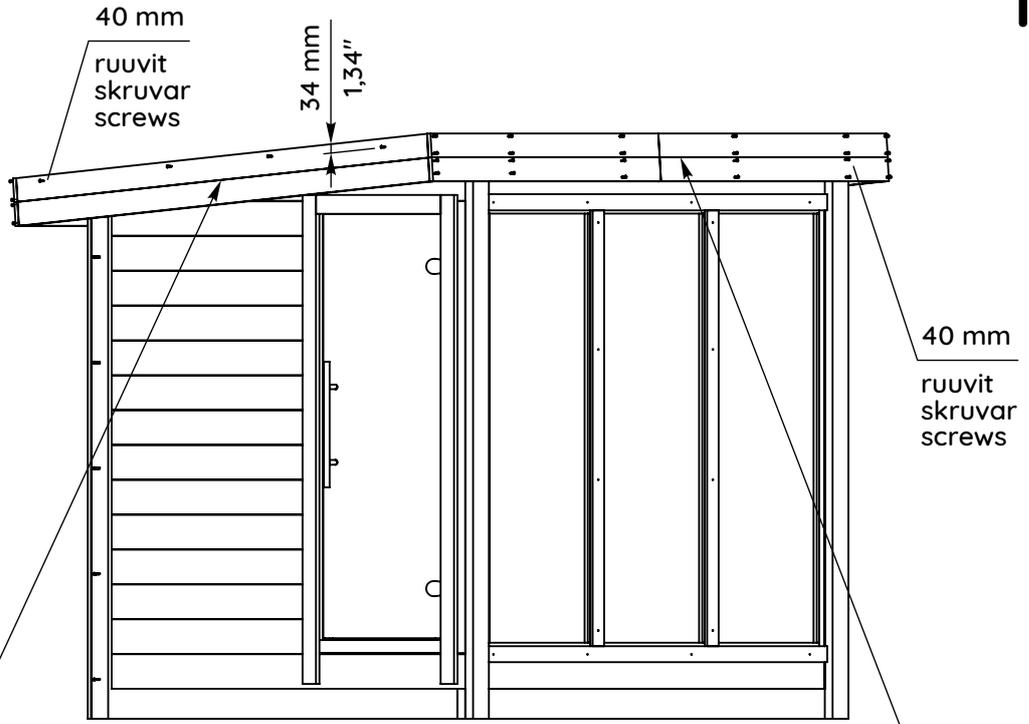
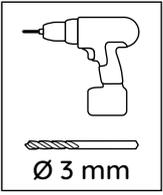


7.2	8
7.3	4
7.4	6
7.5	4
35 mm ruuvit / skruvar / screws	24
40 mm ruuvit / skruvar / screws	76


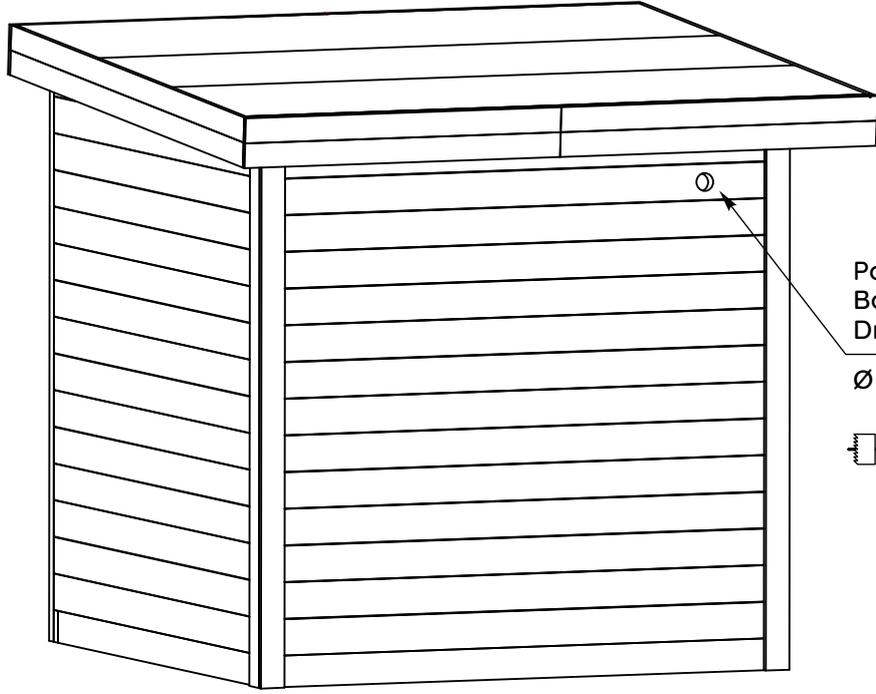
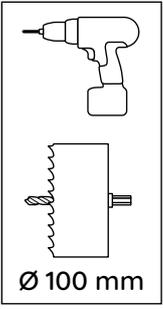


Pora ilma vaihtoaukko  
 Borra ett ventilationshål  
 Drill a vent hole


Ø 100 mm

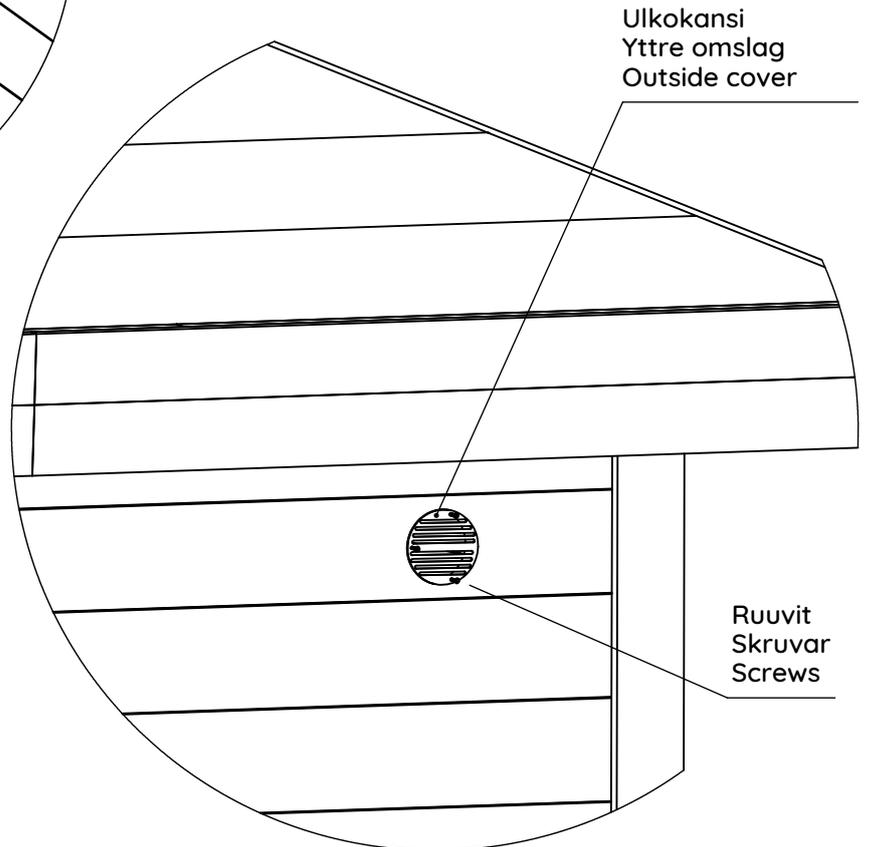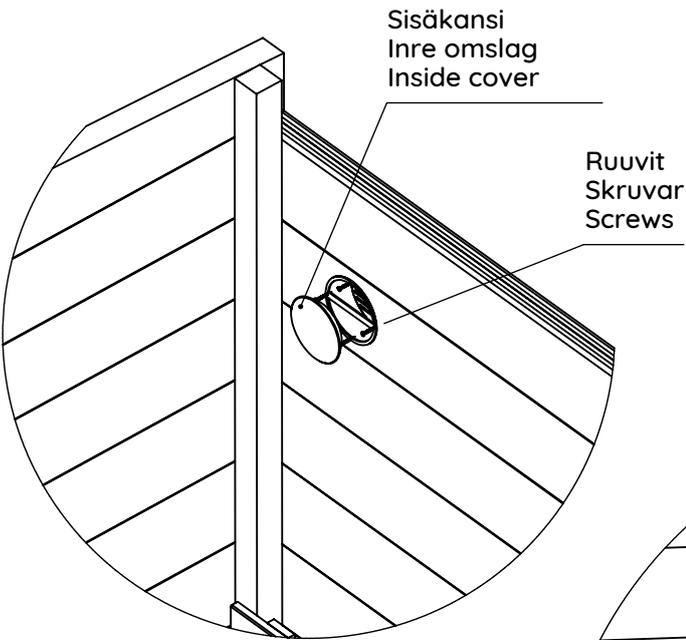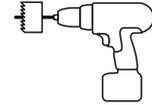




Ilmanvaihtosarja Luftventilationssats Air vent set	1
--	---

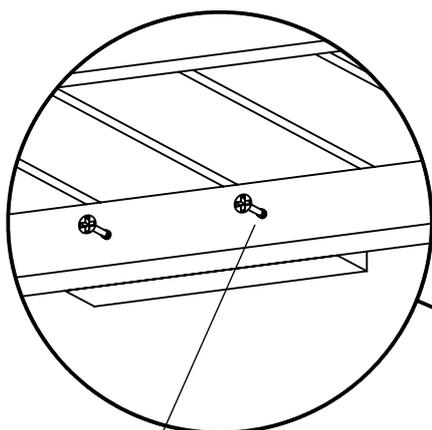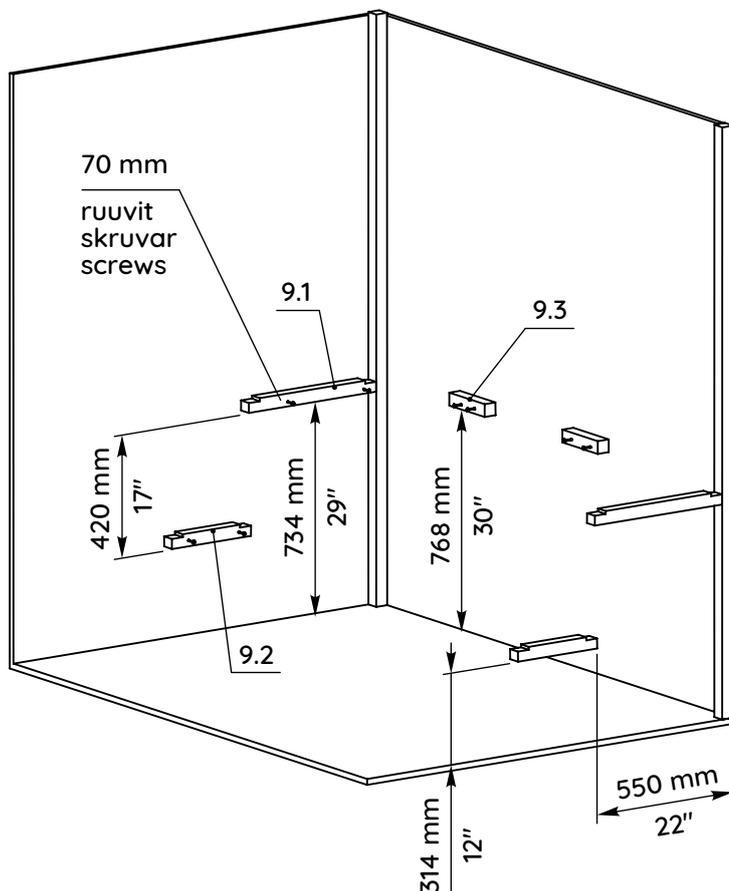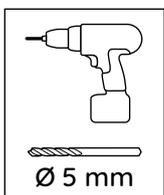



70 mm  
ruuvit  
skruvar  
screws

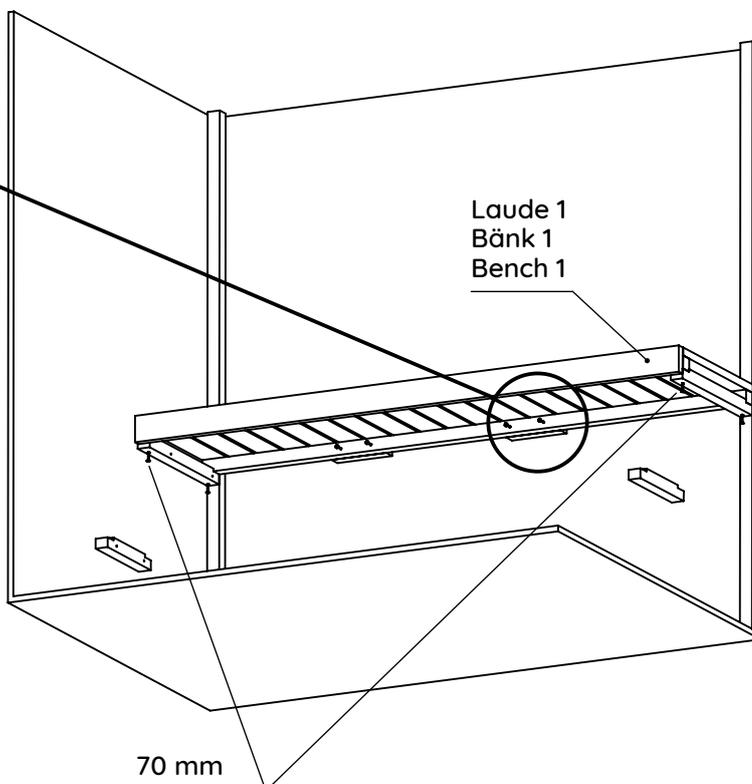

9.1	2
9.2	2
9.3	2
Laude 1 / bänk 1 / bench 1	1
70 mm ruuvit / skruvar / screws	20

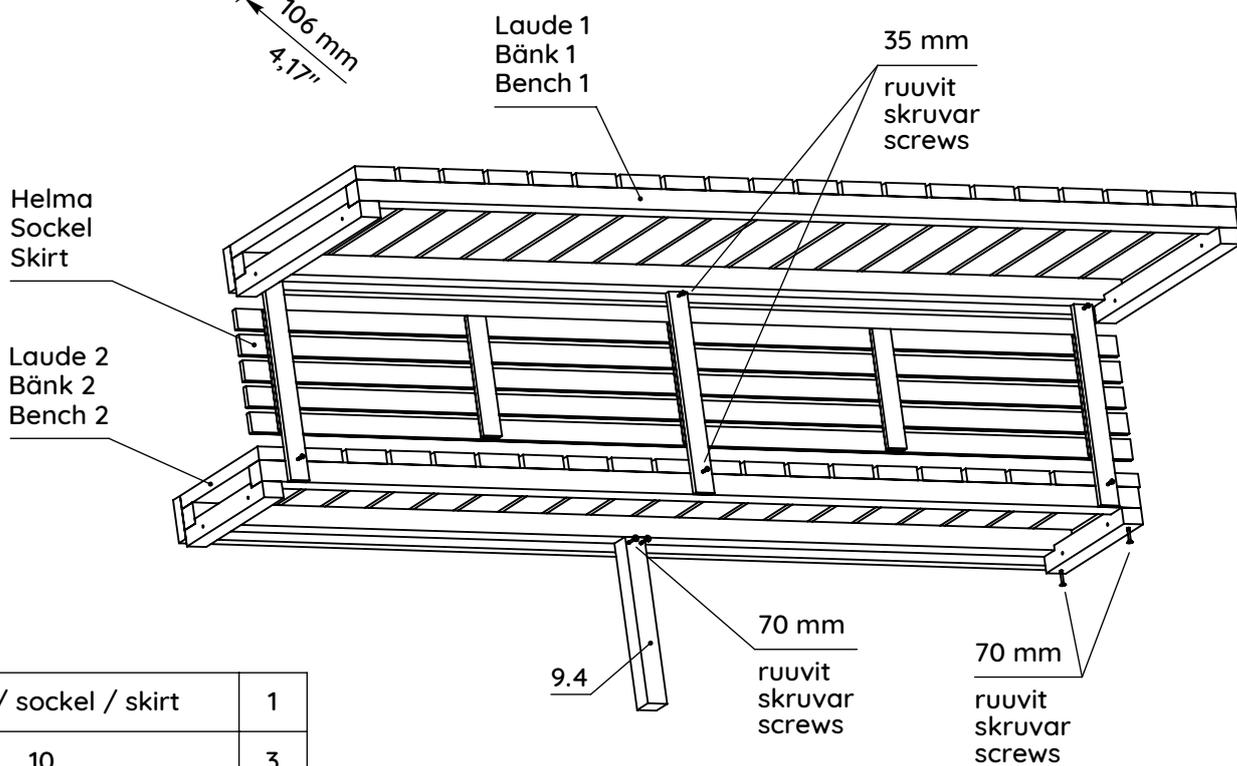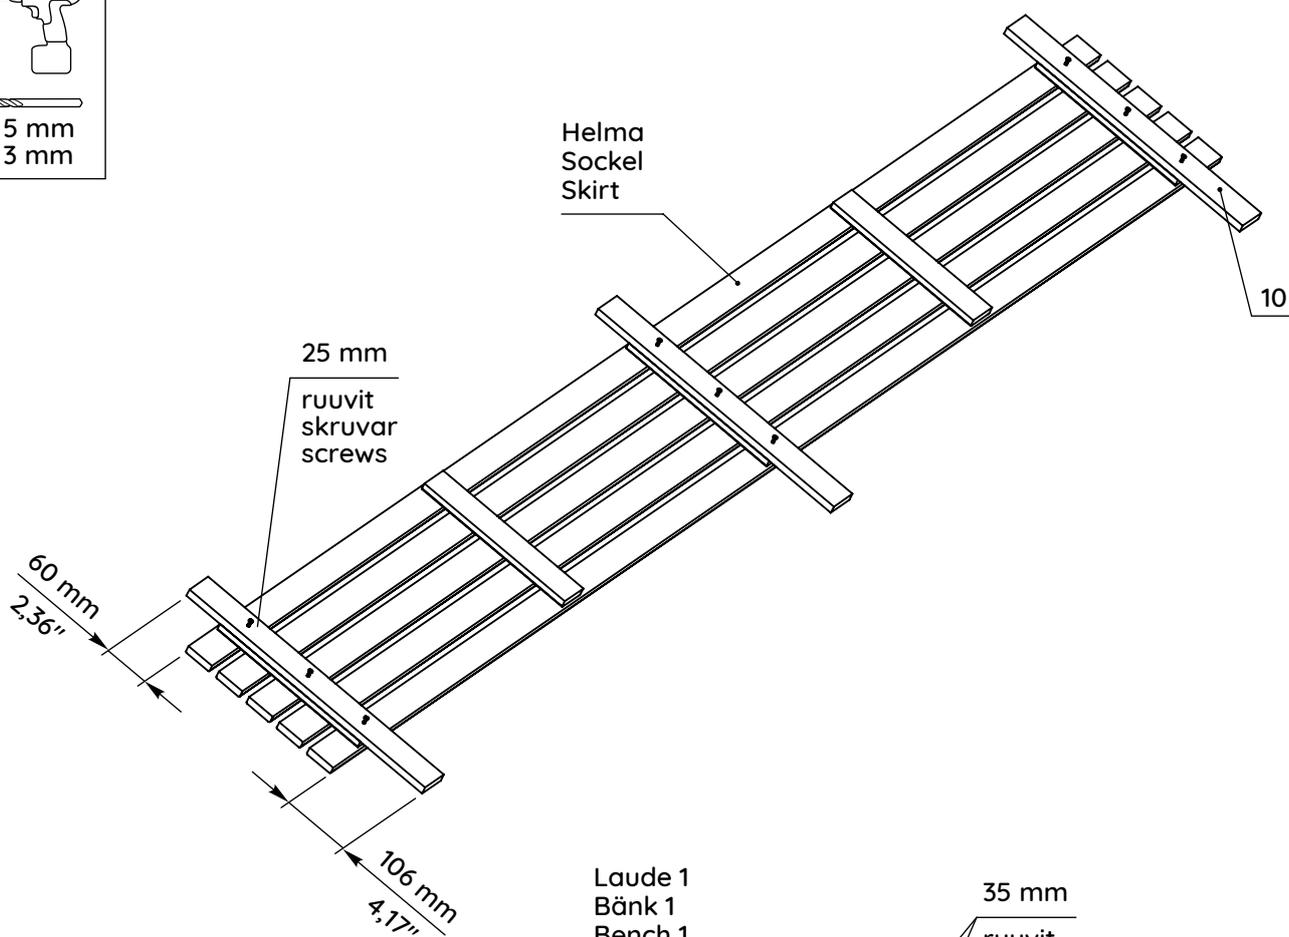
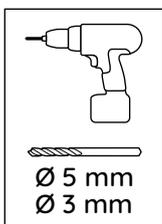


Helma / sockel / skirt	1
10	3
25 mm ruuvit / skruvar / screws	9
Laude 2 / bänk 2 / bench 2	1
9.4	1
70 mm ruuvit / skruvar / screws	6
35 mm ruuvit / skruvar / screws	6

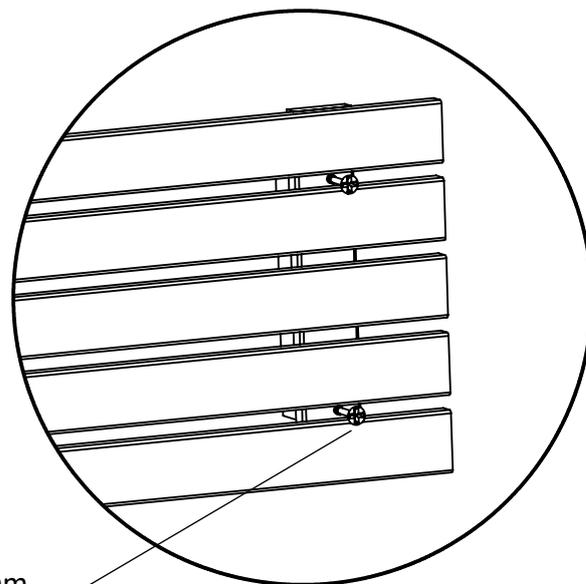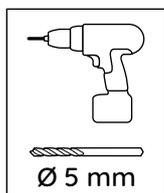


70 mm  
ruuvit  
skruvar  
screws

Selkänoja  
Ryggstöd  
Backrest

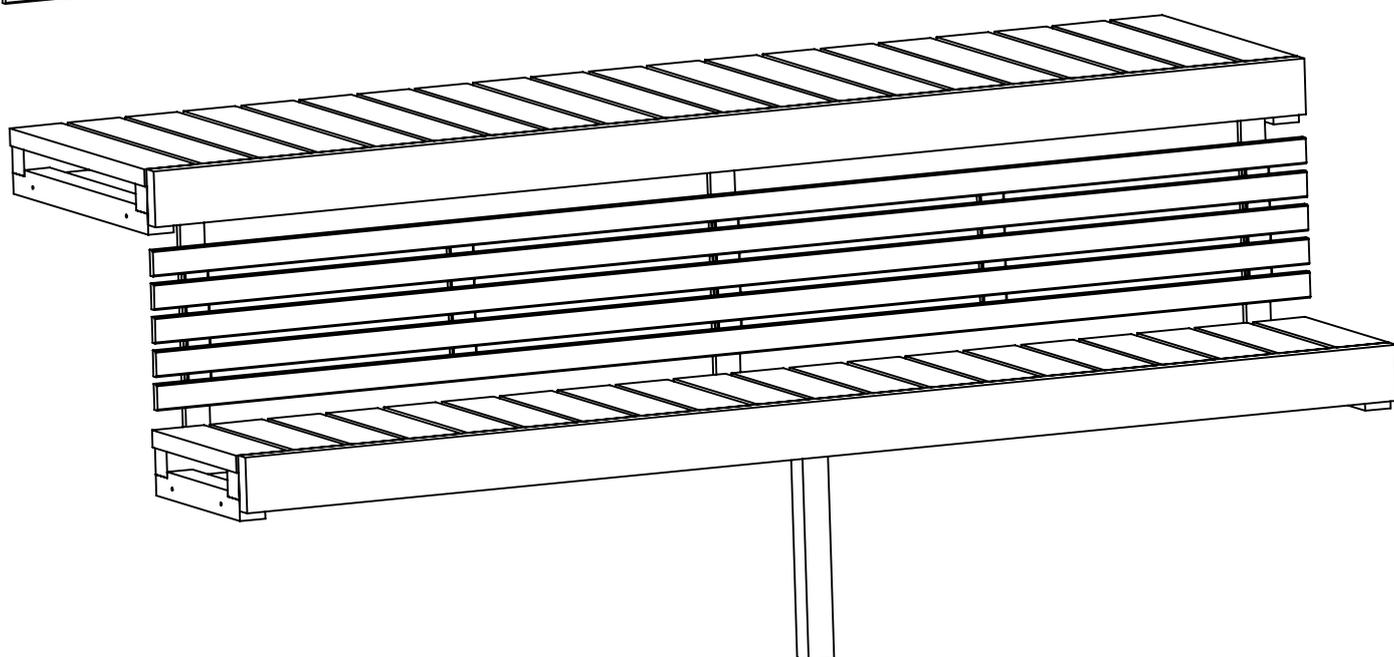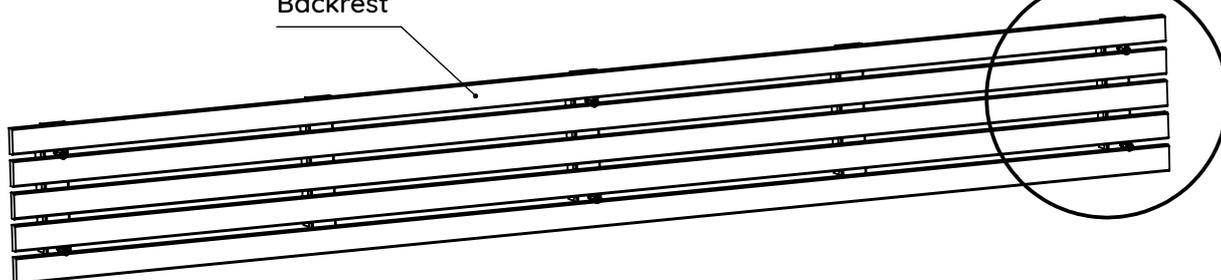

Selkänoja / ryggstöd / backrest	1
70 mm ruuvit / skruvar / screws	6

- FI OVENKAHVA
- SV DÖRRHANDTAG
- EN DOOR HANDLE

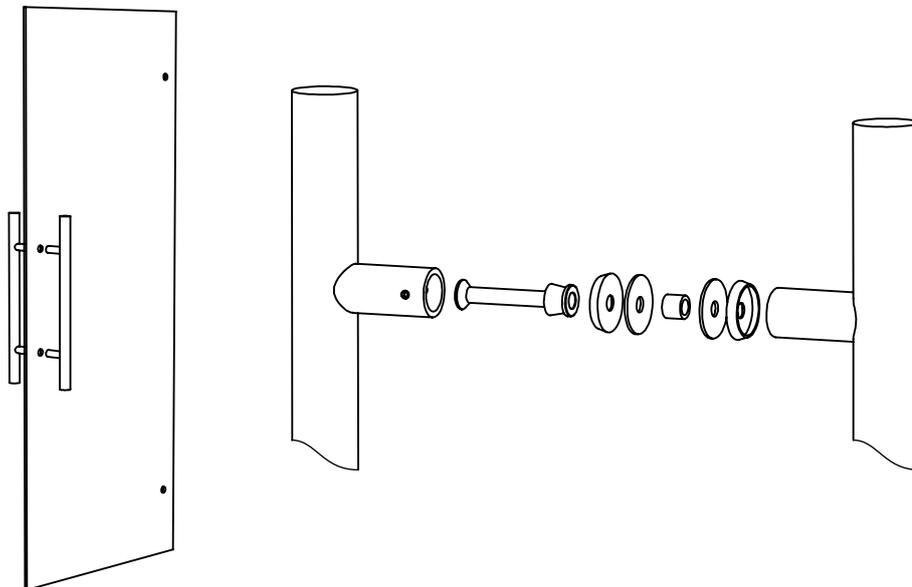

### FI SARANOIDEN SÄÄTÖ

Enimmäissäätöalue on 5 mm. Saranoiden säätämiseen tarvitset 3 mm:n ja 5 mm:n kuusiokoloavaimet (ei sisälly toimitukseen).

**VAIHE 1:** Poista saranoiden muovisuojukset.

**VAIHE 2:** Löysää lasia kääntämällä pulttia.

**HUOMIO!** Älä poista lasia.

**VAIHE 3:** Käännä ruuvia tarpeen mukaan siirtääksesi lasia vasemmalle tai oikealle. Jos yhtä ruuvia käännetään vastapäivään, toista on käännettävä myötäpäivään. Varmista, että molemmat ruuvit on kiristetty tiukasti, kun olet suorittanut tämän vaiheen.

**VAIHE 4:** Kiristä pultti.

### SV JUSTERING AV GÅNGJÄRN

Det maximala justeringsintervallet är 5 mm. Du behöver 3 mm och 5 mm sexkantnycklar för att justera gångjärnen (medföljer ej).

**STEG 1:** Ta bort plastsyddnen från gångjärnen.

**Steg 2:** Lossa glaset genom STEG vrida på bulten.

**OBS!** Ta inte bort glaset.

**STEG 3:** För att flytta glaset åt vänster eller höger, skruva på skruvarna enligt behov. Om en skruv vrids moturs, måste den andra skruven vridas medurs. Kontrollera att båda skruvarna är åtdragna när du har slutfört detta steg.

**STEG 4:** Dra åt skruven.

### EN ADJUSTING HINGES

The maximum adjustment range is 5 mm. You will need 3 mm and 5 mm hexagon keys for adjusting the hinges (not included).

**STEP 1:** Remove the plastic covers from the hinges.

**STEP 2:** Loosen the glass by turning the bolt.

**ATTENTION!** Do not remove the glass.

**STEP 3:** To move the glass to the left or right, turn the screws as required. If one screw is turned counterclockwise, the other must be turned clockwise. Make sure both screws are tight when you have completed this step.

**STEP 4:** Tighten the bolt.

