


ANITA T

- FI Suomeksi
- SV På svenska
- EN In English

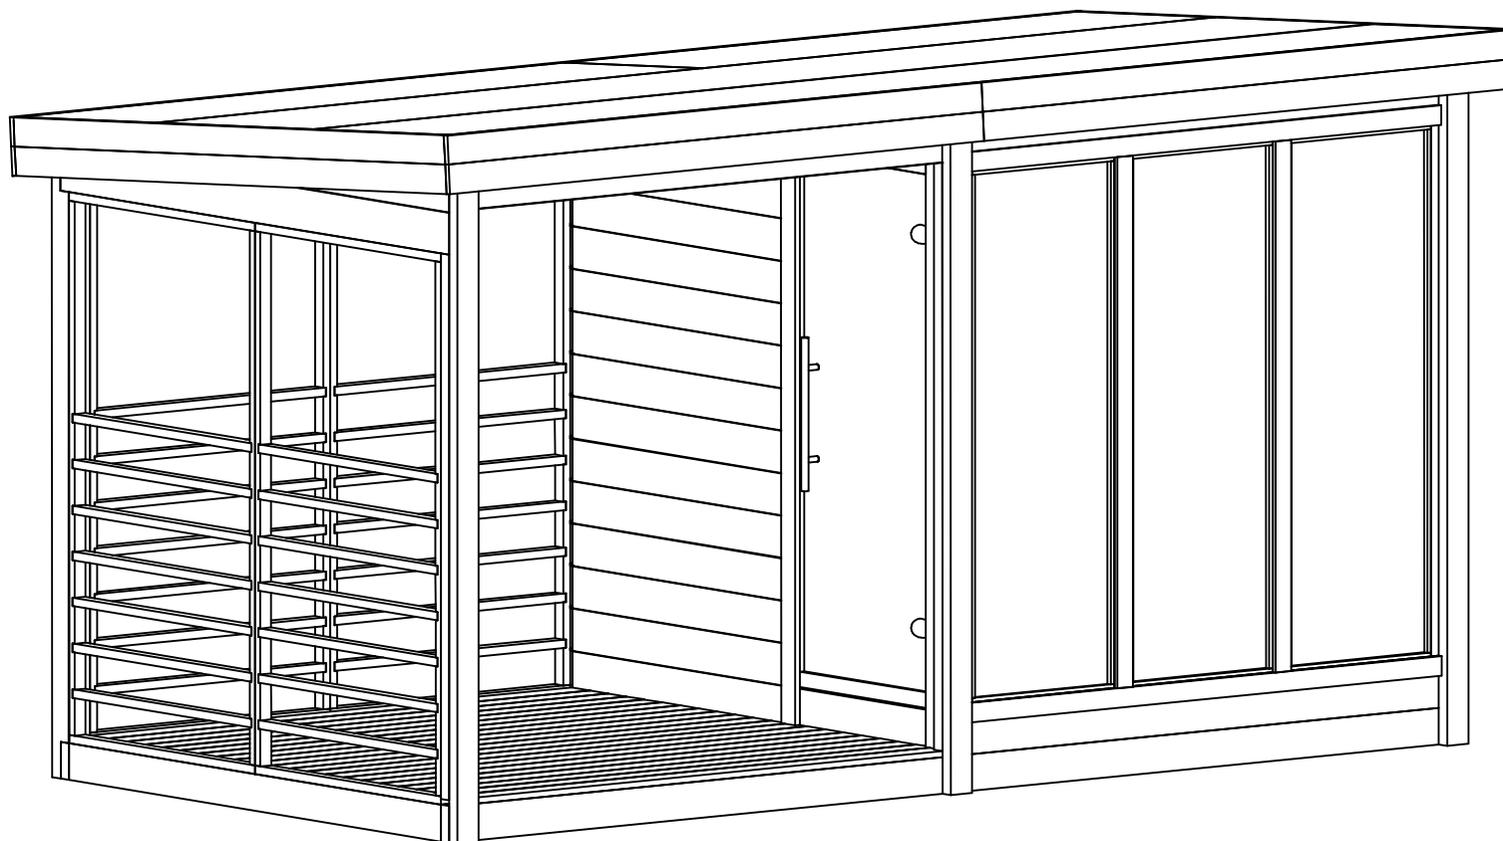

BALTIC FENCE OÜ
Kaare 35, 72213 Türi
Estonia

tel +372 385 7184
info@balticfence.ee
www.balticfence.ee



FI**ENNEN KOKOONPANOAA**

- Suosittelemme lukemaan ohjeet huolellisesti ennen kokoamisen aloittamista ja sen jälkeen noudattamaan helppoa vaiheittaista ohjetta. Ohjekirja on vain kokoonpano-ohje. Tiedyt tuotteet eivät välttämättä ole mittakaavassa.
- Tarkista kaikki osat ennen kokoonpanoa.
- Poraa kaikki ruuvien paikat merkittyihin kohtiin.
- Tämän tuotteen kokoonpanoon tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Älä koskaan yritä pystyttää kokoonpanoa kovassa tuulessa.

SUOSITELTAVAT KOKOONPANOTYÖKALUT:

Ø 5 mm
Ø 3 mm



PZ2



Ø 100 mm



Min













SV**FÖRE MONTERING**









- Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa instruktionerna innan du påbörjar monteringen och sedan följa den enkla steg-för-steg-guiden. Instruktionsbladet är endast en vägledning för monteringen. Vissa föremål kanske inte visas i rätt skala.
- Kontrollera alla komponenter före montering.
- Borra alla skruvpositioner där det anges.
- Denna produkt bör monteras av minst två personer.
- Försök aldrig montera konstruktionen i hård vind.










REKOMMENDERADE VERKTYG FÖR MONTERING:**EN****BEFORE ASSEMBLY**







- We recommend that time is taken to read the instructions before starting assembly, then follow the easy step by step guide. The instruction sheet is only a guide to the assembly. Certain items may not be shown to scale.
- Check all components prior to assembly.
- Drill all screw locations where indicated.
- This product should be assembled by no fewer than two people.
- Never attempt to erect the assembly in high winds.





RECOMMENDED TOOLS FOR ASSEMBLY:

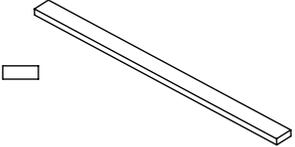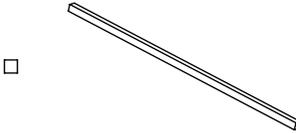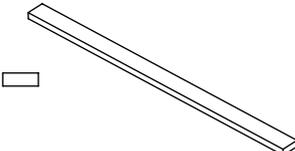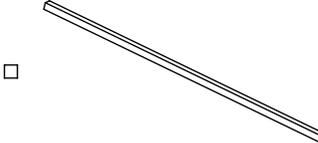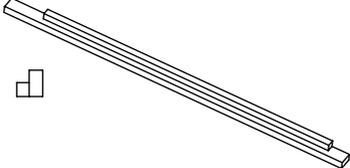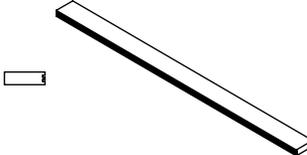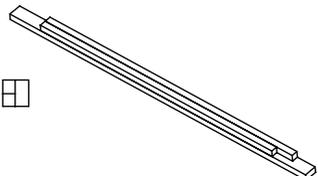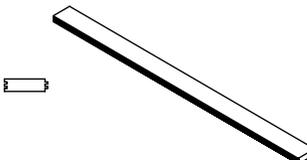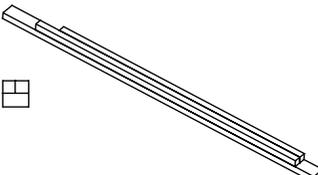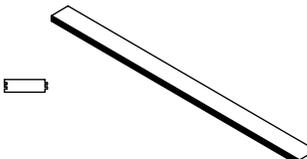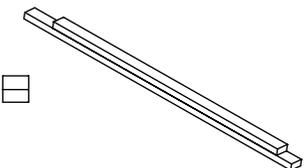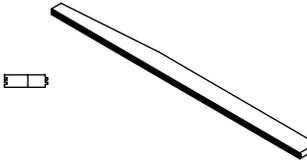		mm	in				mm	in	
1.1		44x120x1982	1,73x4,72x78,03	15	3.1		44x44x1781	1,73x1,73x70,1	1
1.2		44x120x2086	1,73x4,72x82,13	4	3.2		44x44x2021	1,73x1,73x79,6	2
2.1		88x88x2300	3,46x3,46x90,55	1	4.1		42x137x2002	1,65x5,39x78,8	1
2.2		88x88x2300	3,46x3,46x90,55	1	4.2		42x145x2045	1,65x5,7x80,5	2
2.3		88x88x2300	3,46x3,46x90,55	1	5.1		42x145x2070	1,65x5,7x81,5	15 +2 extra
2.4		88x88x2145	3,46x3,46x84,45	1	5.2		42x145x2070	1,65x5,7x81,5	2

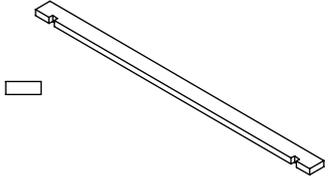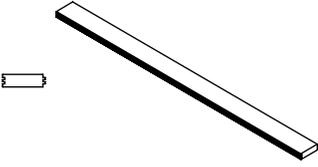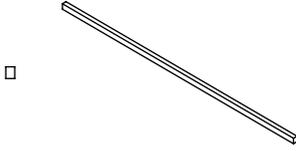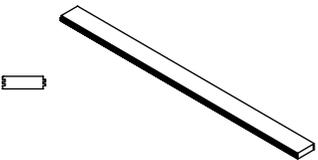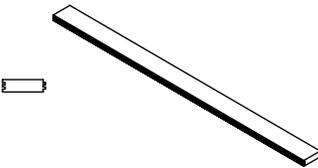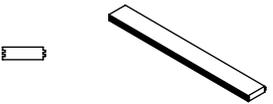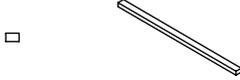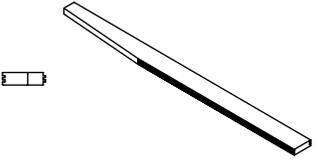		mm	in			mm	in		
5.3		42x100x1212	1,65x3,9x47,7	3	8.1		44x120x2300	1,7x4,72x90,55	8
6.1		42x145x2053	1,65x5,7x80,83	13	8.2		30x39x1940	1,18x1,54x78,2	1
6.2		42x145x1986	1,65x5,7x78,2	2	9		42x97x520	1,65x5,7x20,47	14
6.3		42x145x2102	1,65x5,7x82,76	1	10.1		28x45x1744	1,1x1,78x68,7	8
7.1		42x145x1170	1,65x5,7x46,063	13	10.2		28x45x990	1,1x1,78x38,98	8
7.2		42x145x1986	1,65x5,7x78,2	1	10.3		28x45x954	1,1x1,78x37,56	28

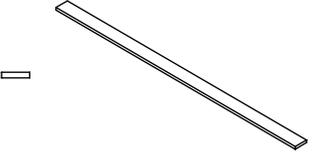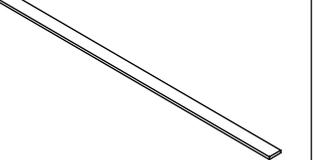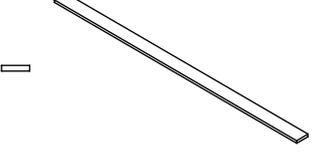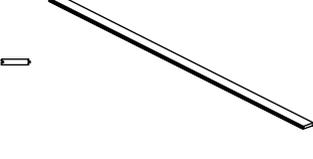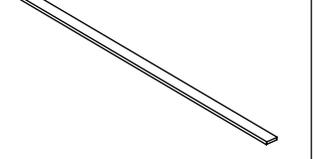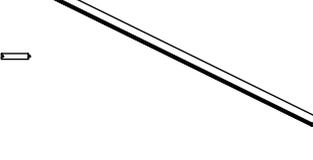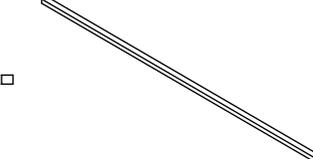
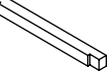
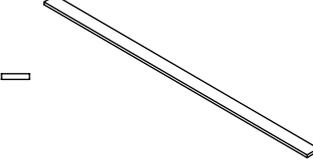
		mm	in			mm	in		
11.1		19×95×2005	0,75×3,74×78,94	21	12.5		19×95×2300	0,75×3,74×90,55	4
11.2		19×95×2030	0,75×3,74×79,9	21 +3 extra	12.6		19×95×150	0,75×3,74×5,91	6
12.1		19×97×2005	0,75×3,8×78,94	22 +2 extra	12.7		19×95×2140	0,7×3,74×84,3	3
12.2		19×97×2185	0,75×3,8×86,02	52 +2 extra	Peitelista Täckslat Cover slat		15×45×2000	0,6×1,8×78,7	8
12.3		30×39×2300	1,18×1,54×90,55	2	13.1		44×44×515	1,73×1,73×20,3	2
12.4		19×95×2204	0,75×3,74×86,8	8	13.2		44×44×320	1,73×1,73×12,6	2

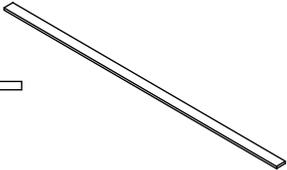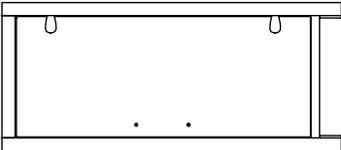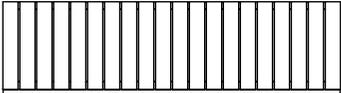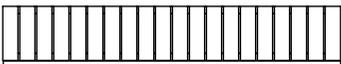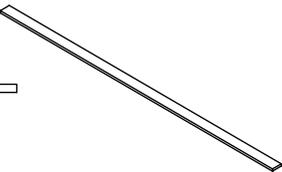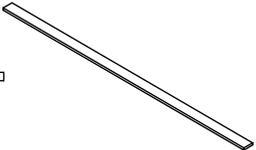		mm	in				mm	in	
13.3	 	44x44x200	1,73x1,73x7,87	2	W4	 	14x64x1988	0,55x2,52x78,27	2
13.4	 	44x44x348	1,73x1,73x13,7	1	Ovi Dörr Door		82x843x1945	3,23x33,2x76,6	1
13.5	 	12x42x420	0,47x1,65x16,5	3	Laude 1 Bänk 1 Bench 1		90x543x2000	3,5x21,38x78,7	1
W1		44x653x1800	1,7x25,7x70,87	3	Laude 2 Bänk 2 Bench 2		90x348x2000	3,5x13,7x78,7	1
W2	 	14x64x1960	0,55x2,52x77,17	2	Selkänoja Függstöd Backrest		56x260x2000	2,2x10,24x78,7	1
W3	 	14x64x1734	0,55x2,52x68,27	4	Helma Sockel Skirt		24x260x2000	0,94x10,24x78,7	1

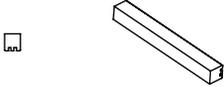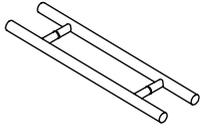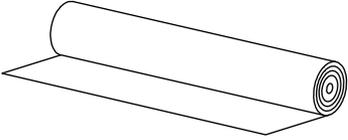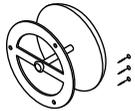Iskupala Hammarskydd Hammer block			1
Ovenkahva Dörrhandtag Door handle			1
Päällysvy Kapslingsblad Roofing felt			2
Ilmanvaihtosarja, ml. ruuvit: Luftventilationssats, inkl. skruvar: Air vent set, incl. screws	Ulkokansi Yttre omslag Outside cover		1
	Sisäkansi Inre omslag Inside cover		



MÄÄRÄ / ANTAL / QTY

140 mm ruuvit / skruvar / screws	44
120 mm ruuvit / skruvar / screws	14
80 mm ruuvit / skruvar / screws	60
70 mm ruuvit / skruvar / screws	257
50 mm ruuvit / skruvar / screws	124
40 mm ruuvit / skruvar / screws	107
35 mm ruuvit / skruvar / screws	68
25 mm ruuvit / skruvar / screws	9
50 mm naulat / spikar / nails	1192
Kattonaulat / takspikar / roofing nails	100

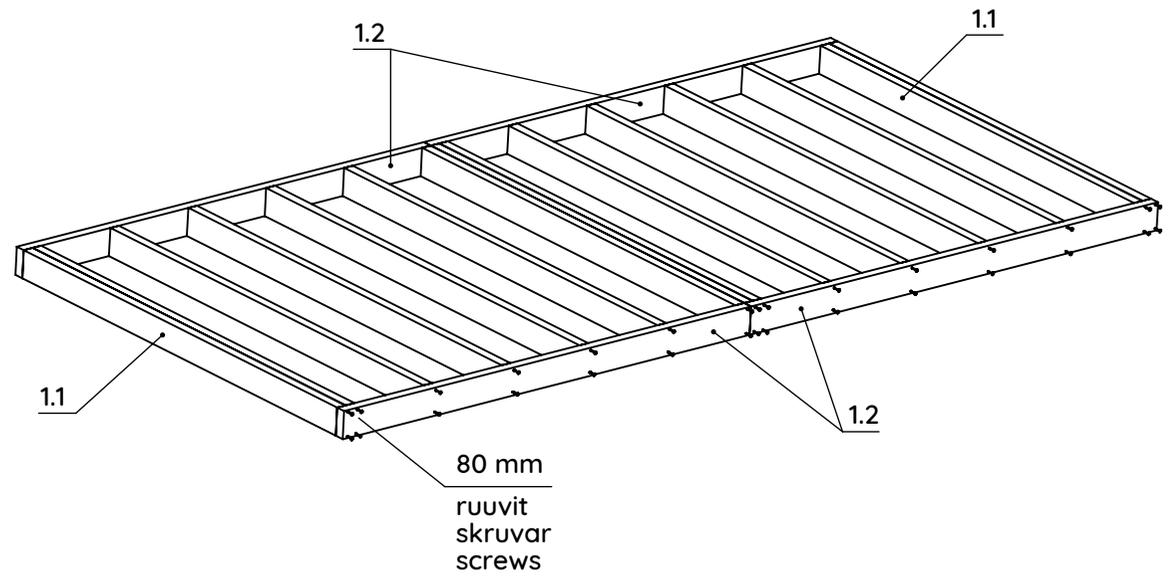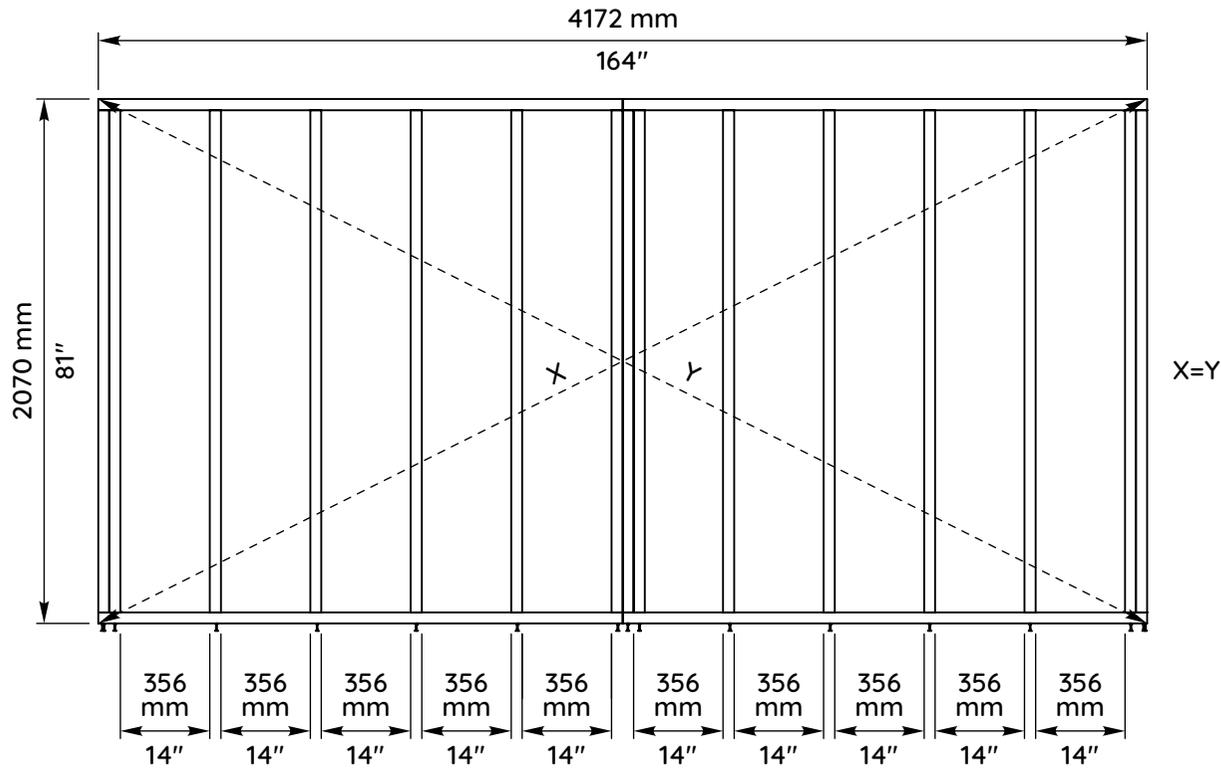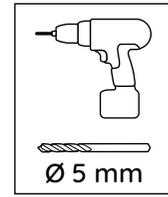




1.1	15
1.2	4
80 mm ruuvit / skruvar / screws	60

- FI HUOMIO. Kiinnitä huomiota pylväisiin kirjoitettuun numerointiin.
- SV OBS. Observera stolparnas nummer.
- EN ATTENTION. Pay attention to the post numbers written on the posts.

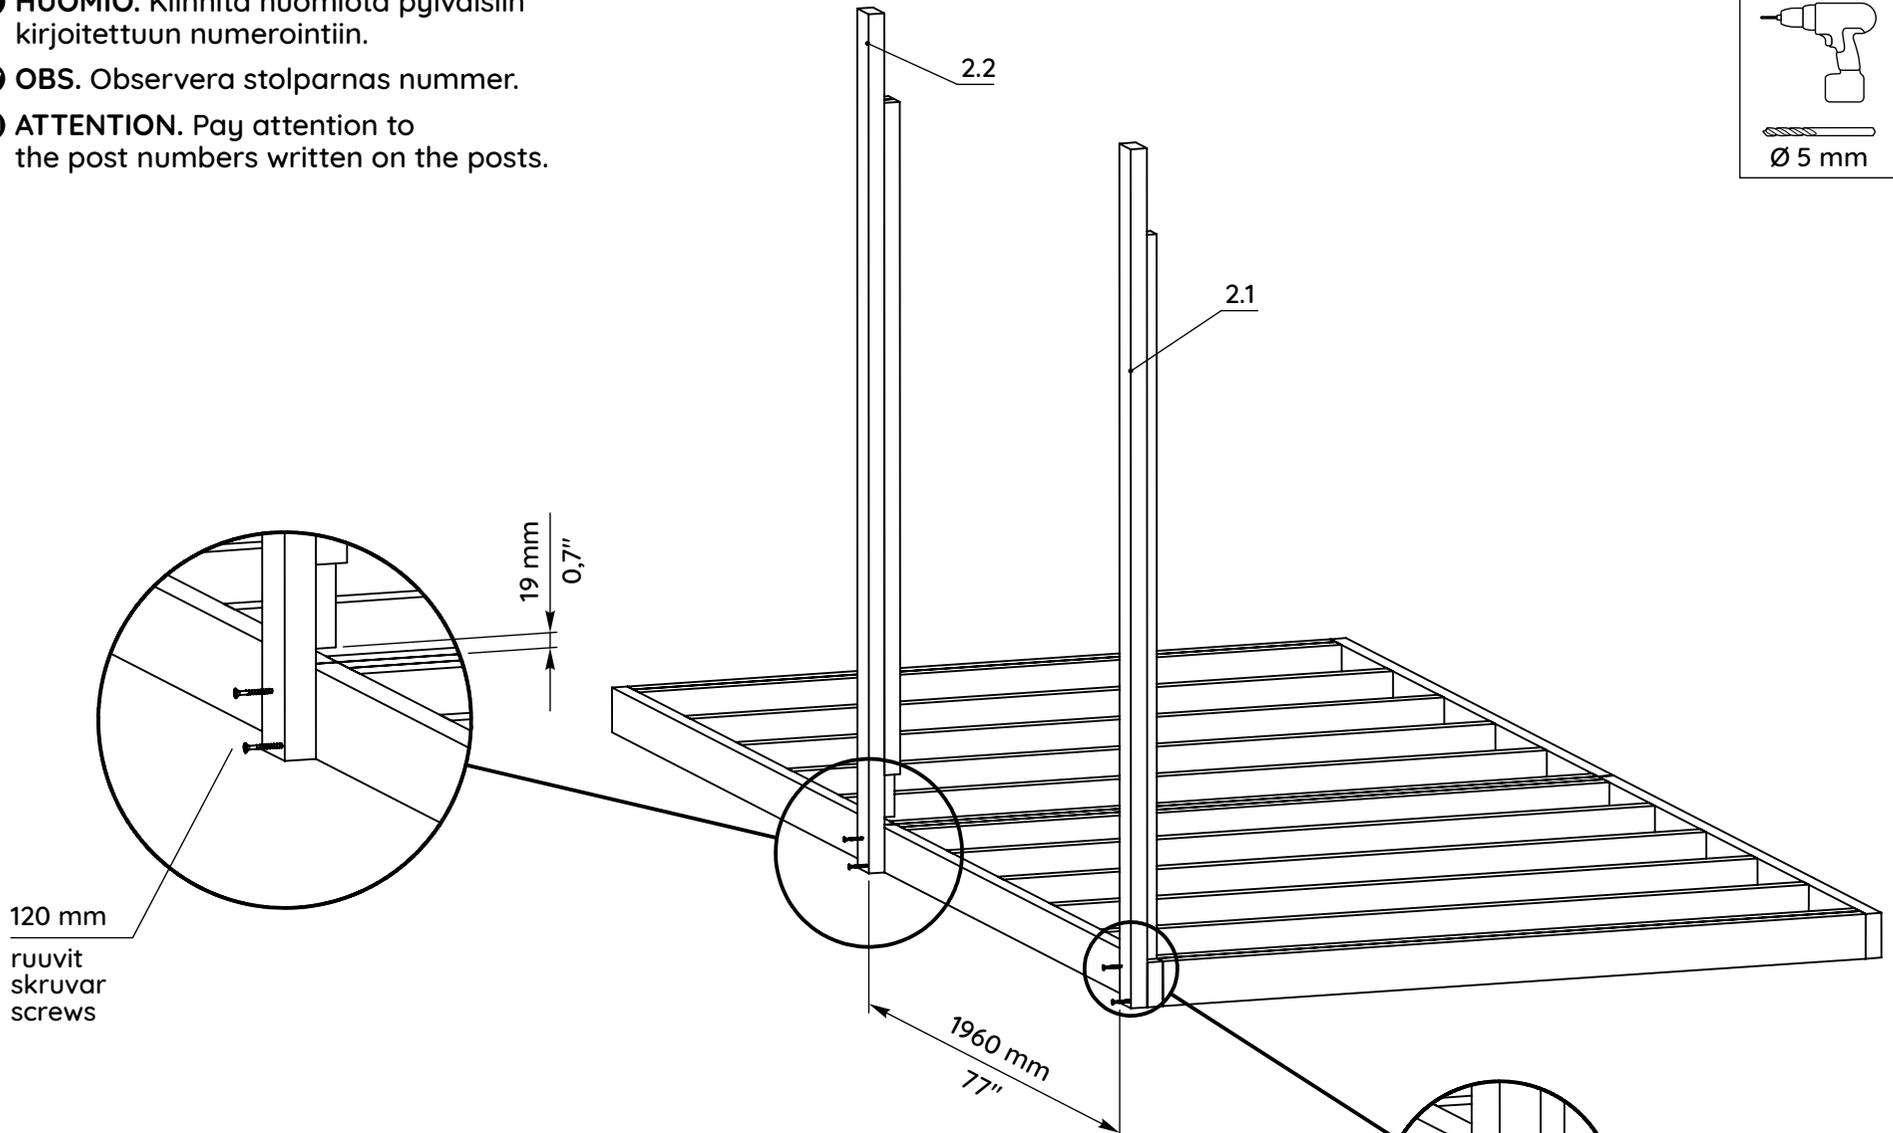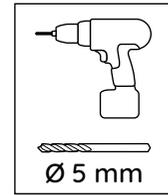


2.1	1
2.2	1
120 mm ruuvit / skruvar / screws	4

120 mm ruuvit skruvar screws

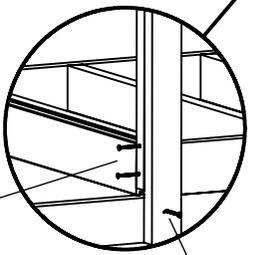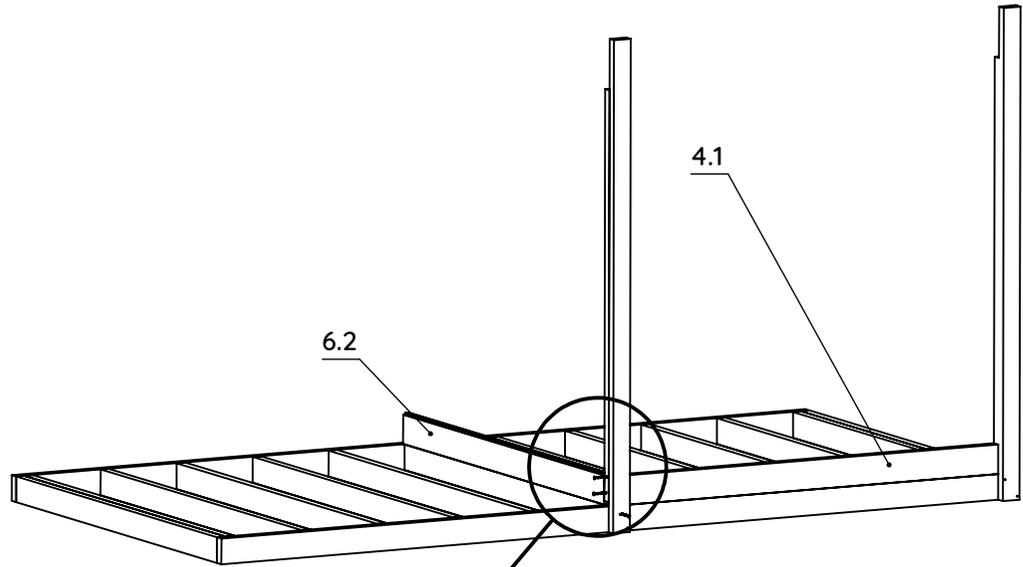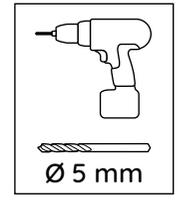


70 mm
ruuvit
skruvar
screws

120 mm
ruuvit
skruvar
screws


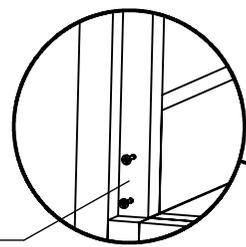


70 mm
ruuvit
skruvar
screws

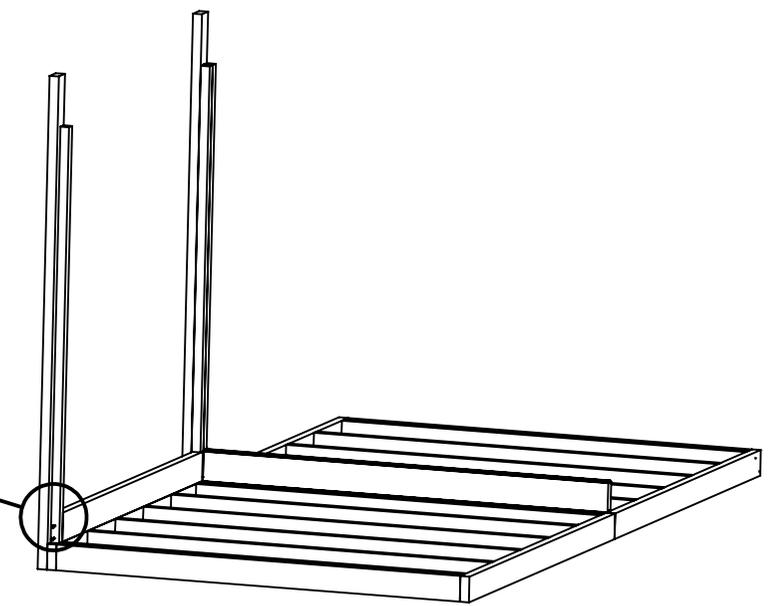


4.1	1
6.2	1
70 mm ruuvit / skruvar / screws	4
120 mm ruuvit / skruvar / screws	1



- FI **HUOMIO.** Käytä palkkien kiinnittämisessä iskupalaa. Tarkista palkkien välimitta ennen uutta vaihetta.
- SV **OBS.** Använd hammarskydd vid montering av bjälkarna. Se till att kontrollera måtten mellan bjälkarna före varje steg.
- EN **ATTENTION.** Use hammer block when fixing the beams. Pay attention to check the measurements between the beams before each step.

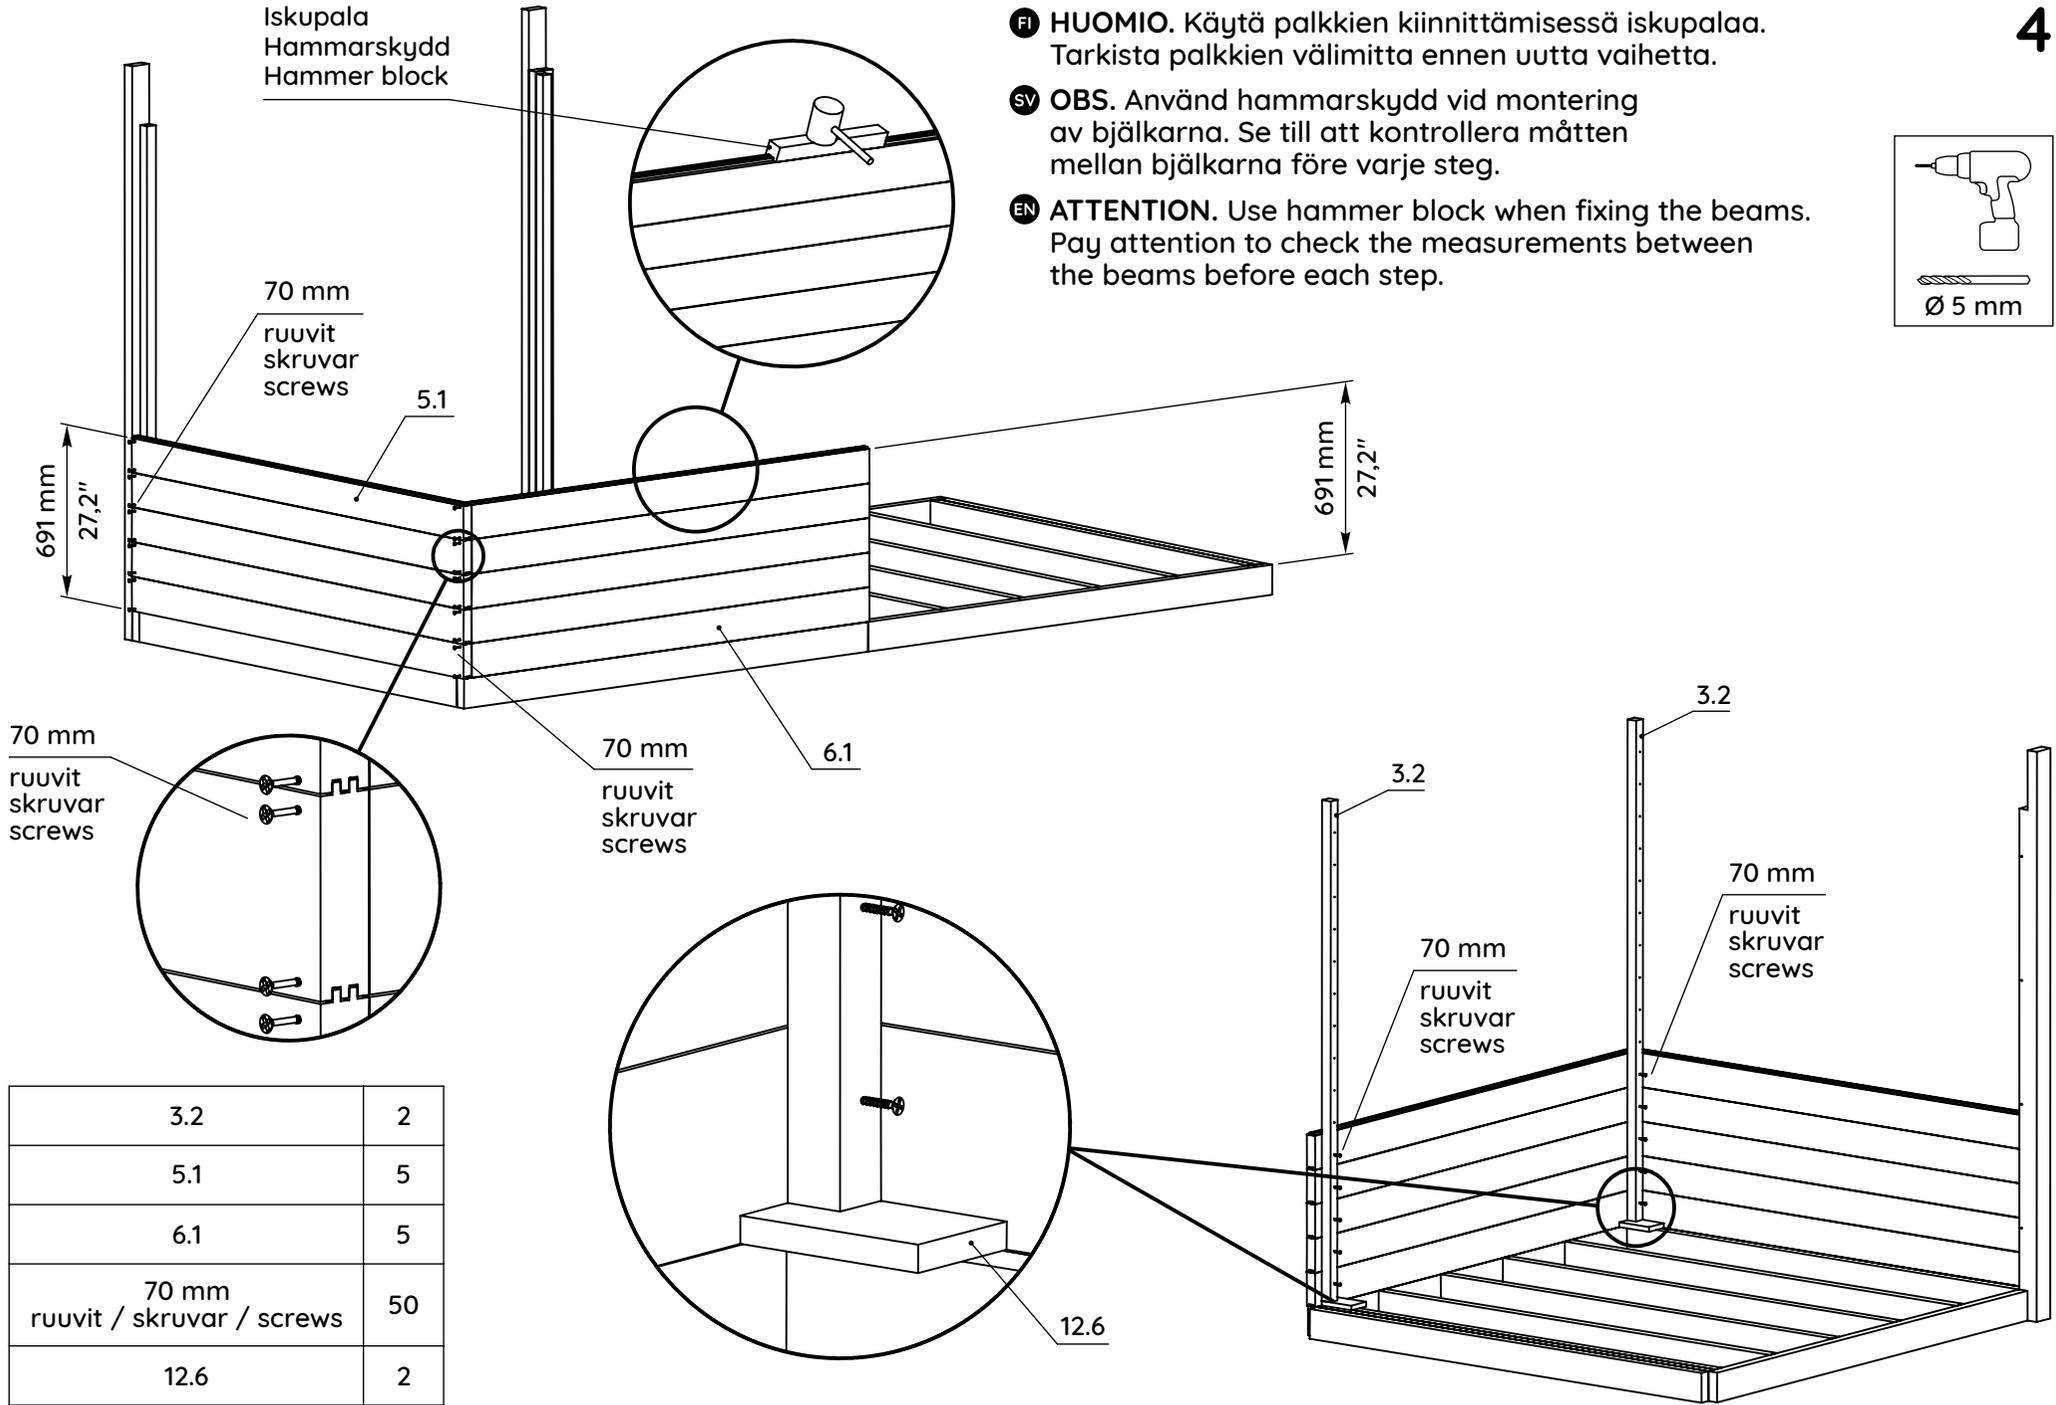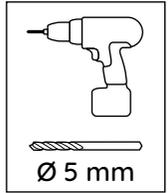


3.2	2
5.1	5
6.1	5
70 mm ruuvit / skruvar / screws	50
12.6	2

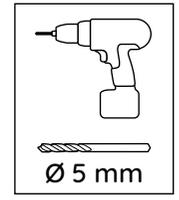




FI HUOMIO.
 SV OBS.
 EN ATTENTION.

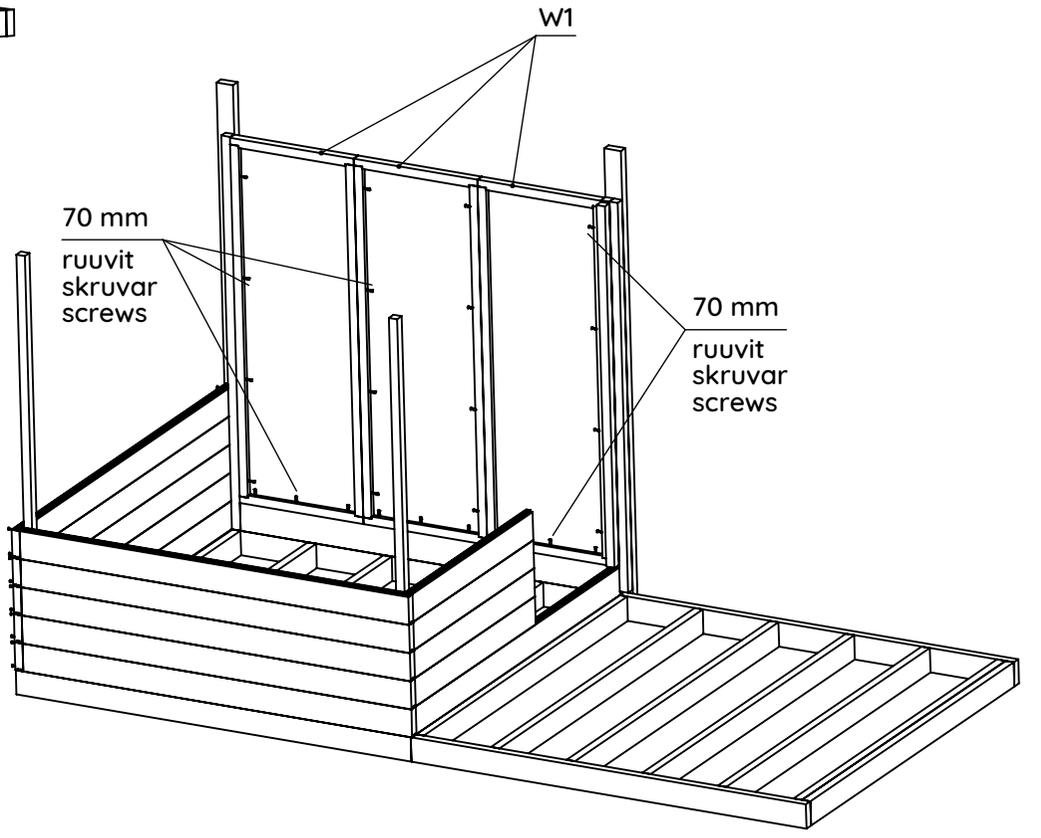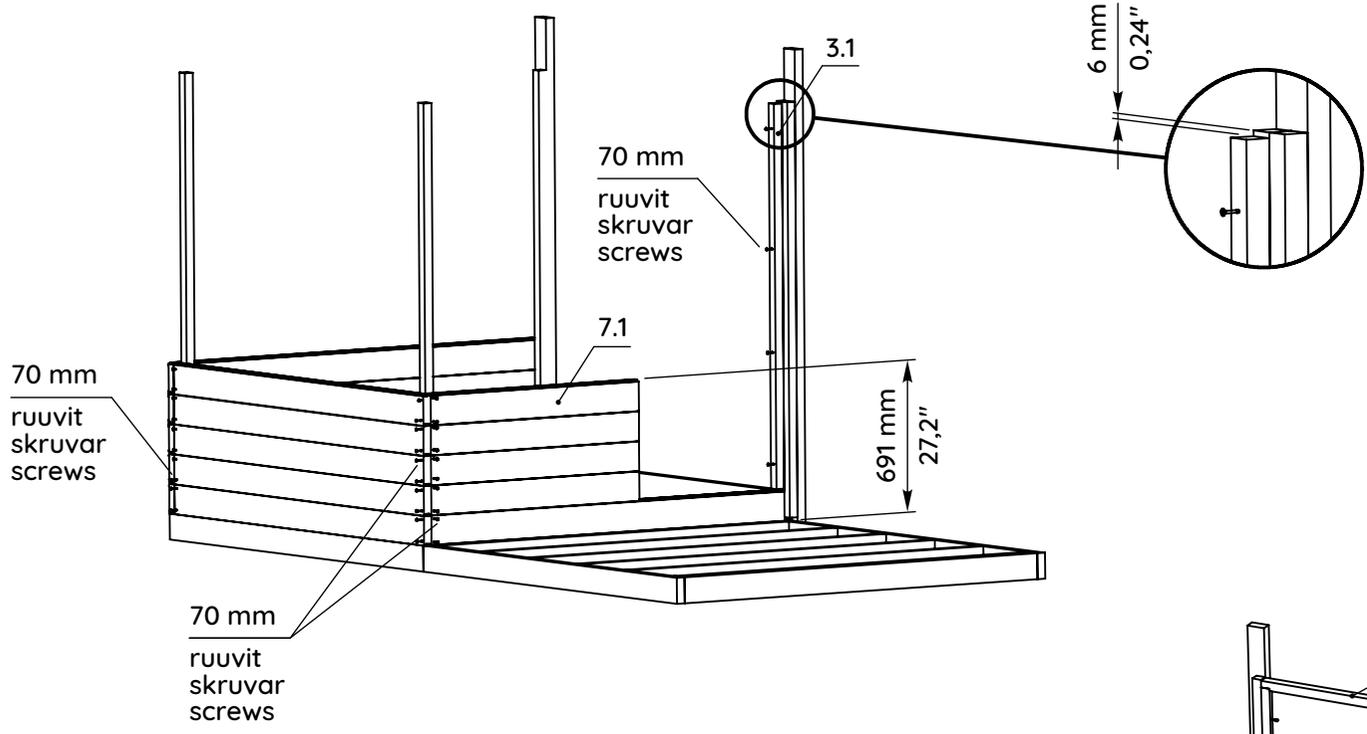

3.1	1
7.1	4
W1	3
70 mm ruuvit / skruvar / screws	59


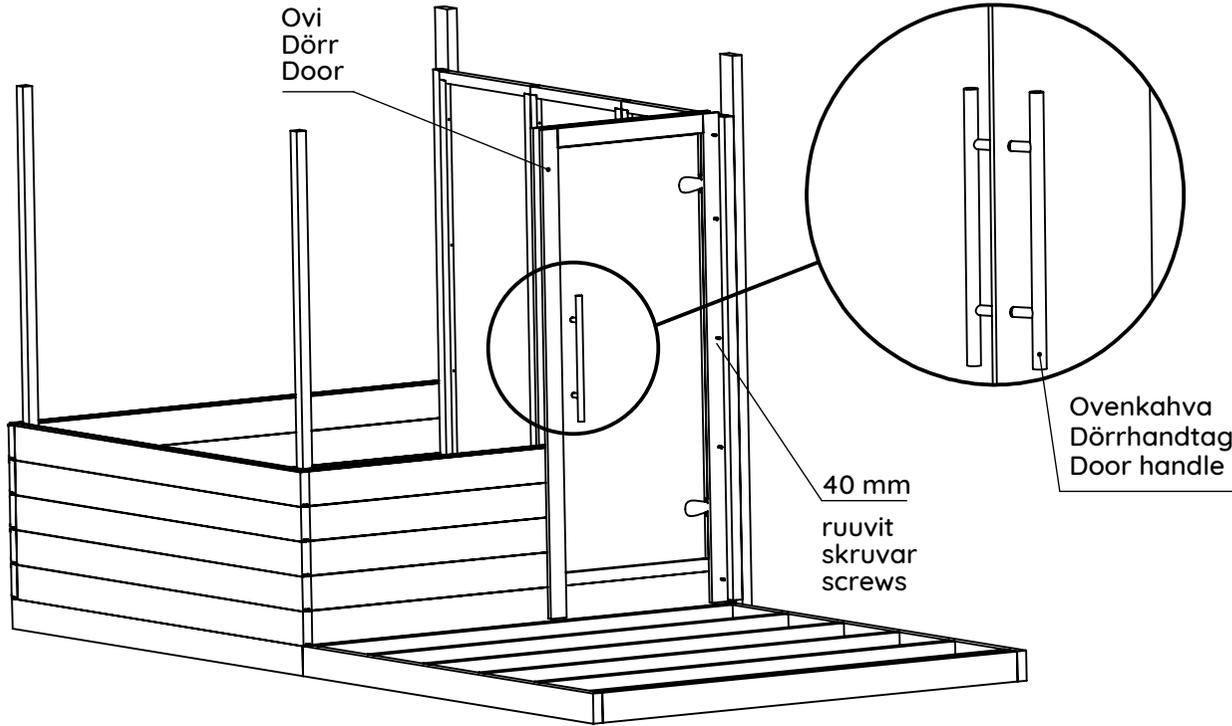







- FI** HUOMIO. Oviaukon sisäleveys on oltava tasaisesti 668 mm.
- SV** OBS. Innerbredden på dörröppningen måste konsekvent vara 668 mm.
- EN** ATTENTION. The interior width of the door opening must be consistently 668 mm.

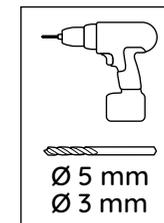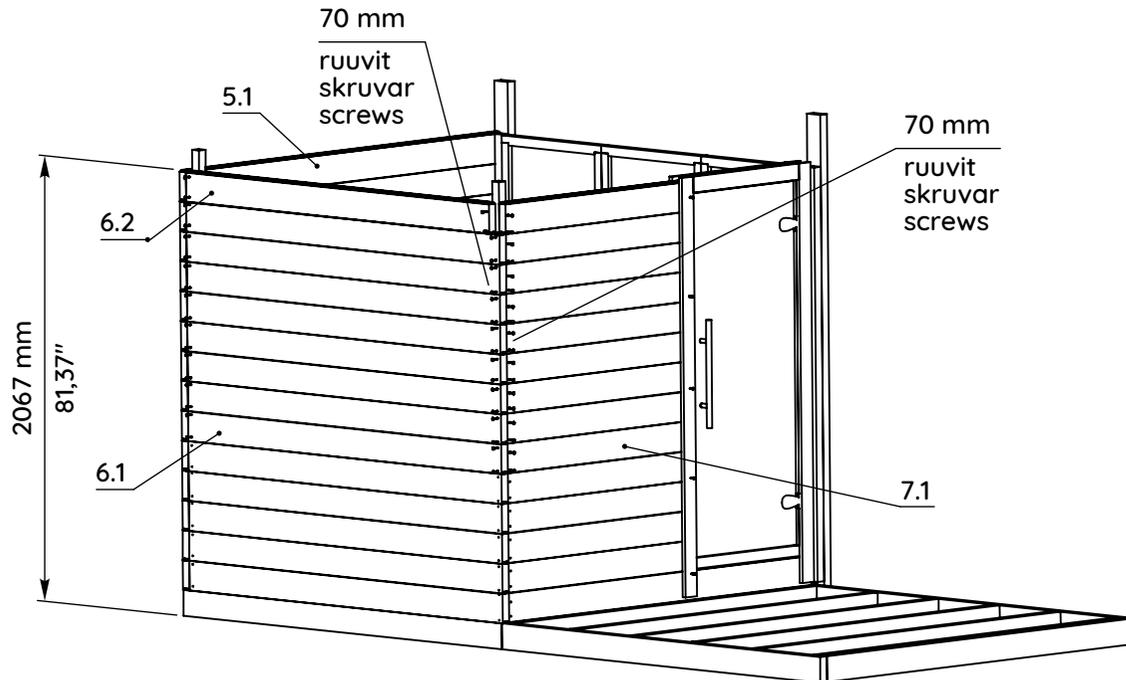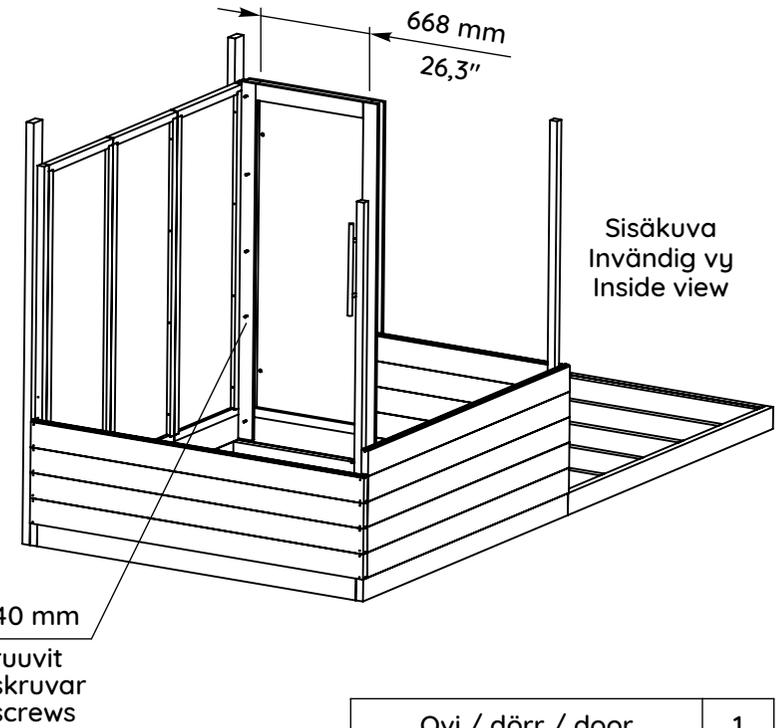



Ovi / dörr / door	1
5.1	9
6.1	8
6.2	1
7.1	9
70 mm ruuvit / skruvar / screws	90
40 mm ruuvit / skruvar / screws	20

- FI** HUOMIO. Ikkunan ja sen yläpuolisen levyn välissä on rako.
- SV** OBS. Det finns ett avstånd mellan fönstret och brädan ovanför.
- EN** ATTENTION. There is a distance between the window and the board above it.


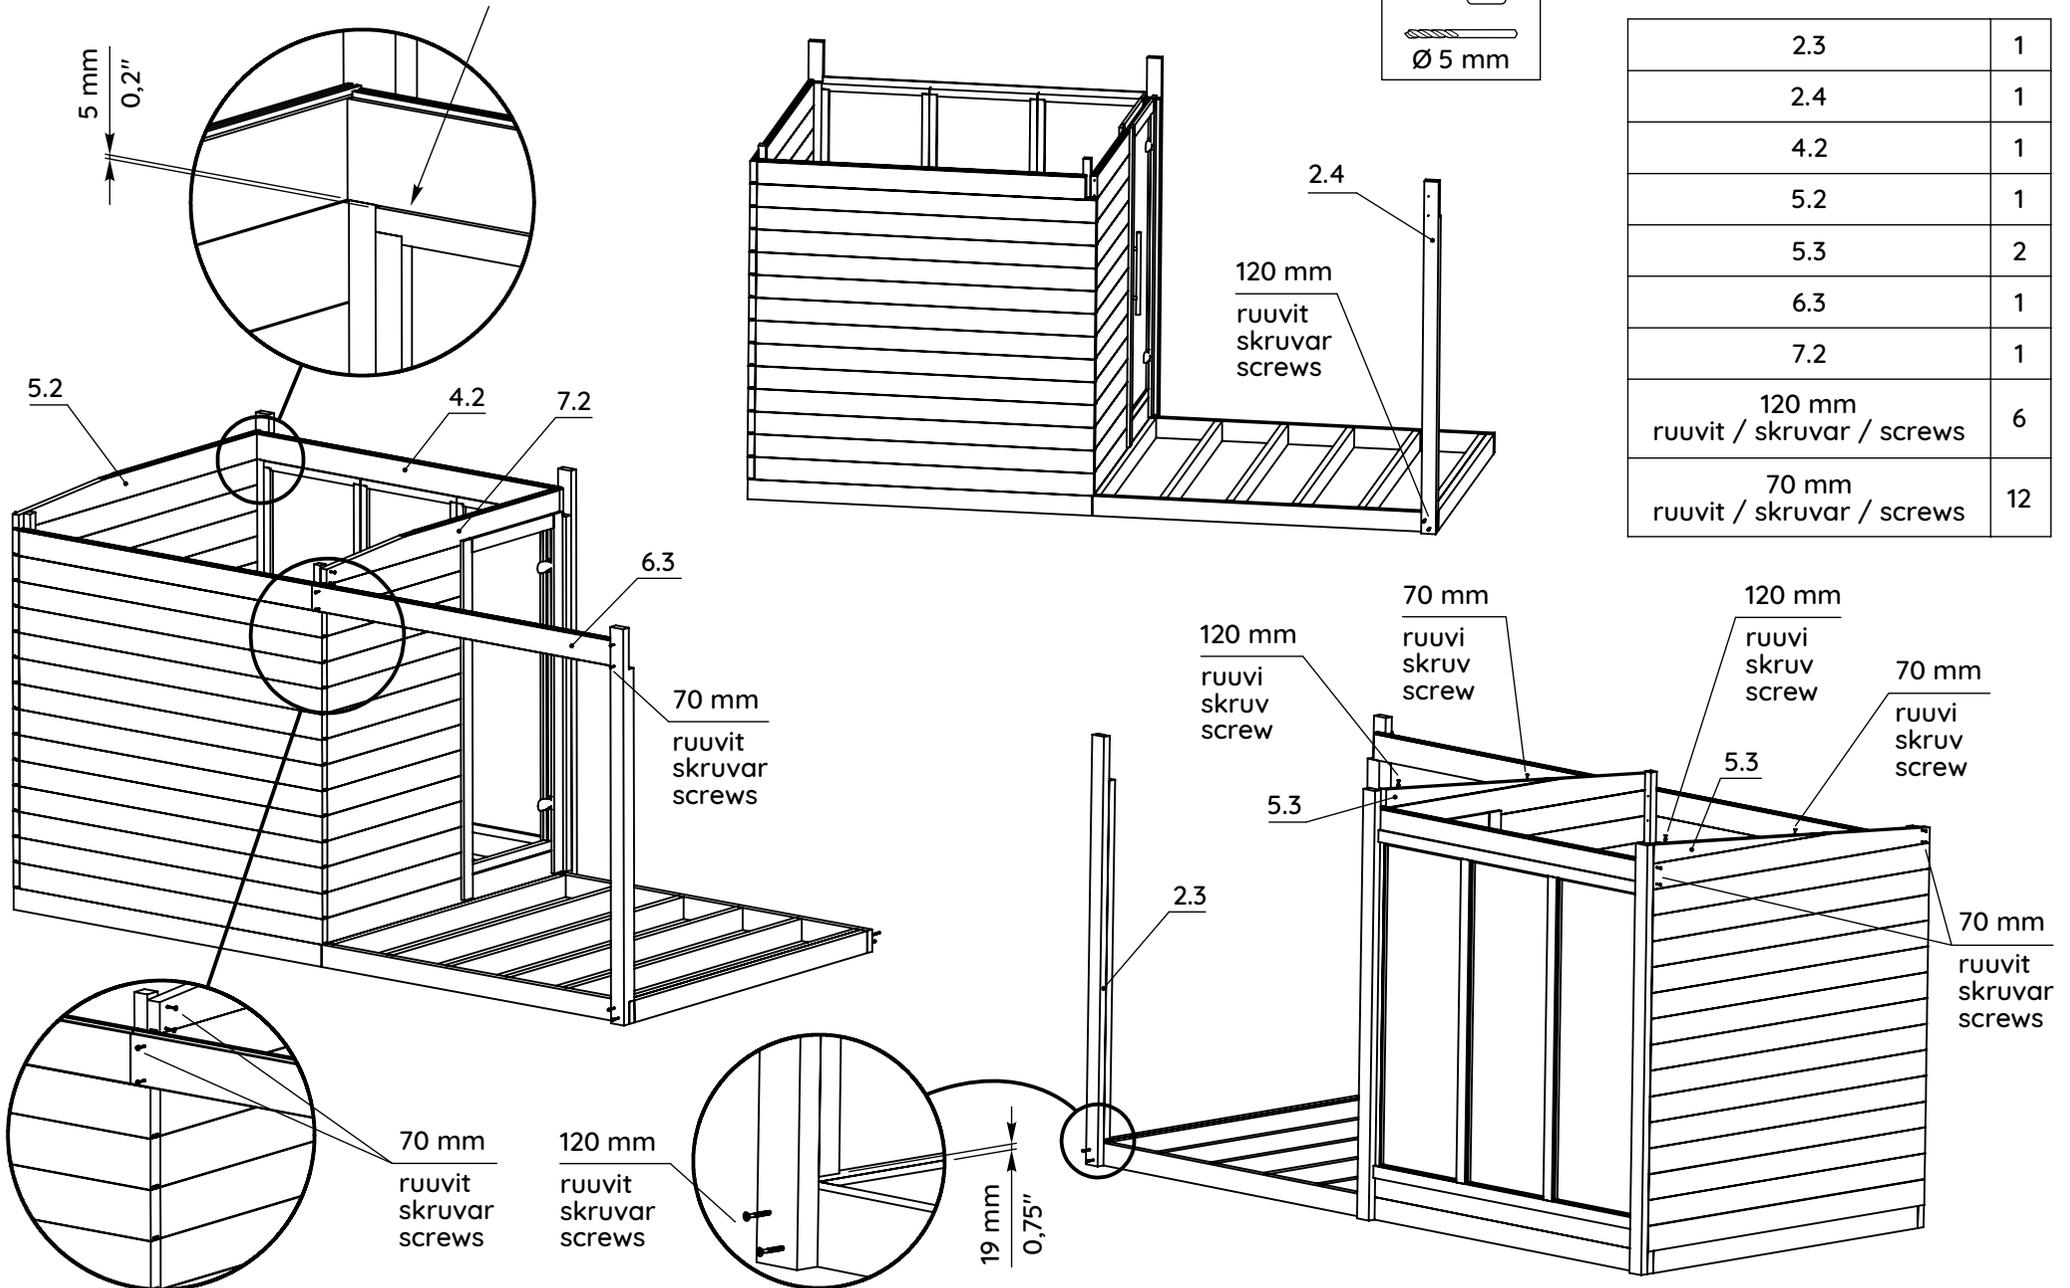
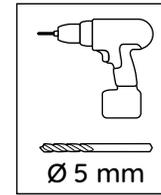


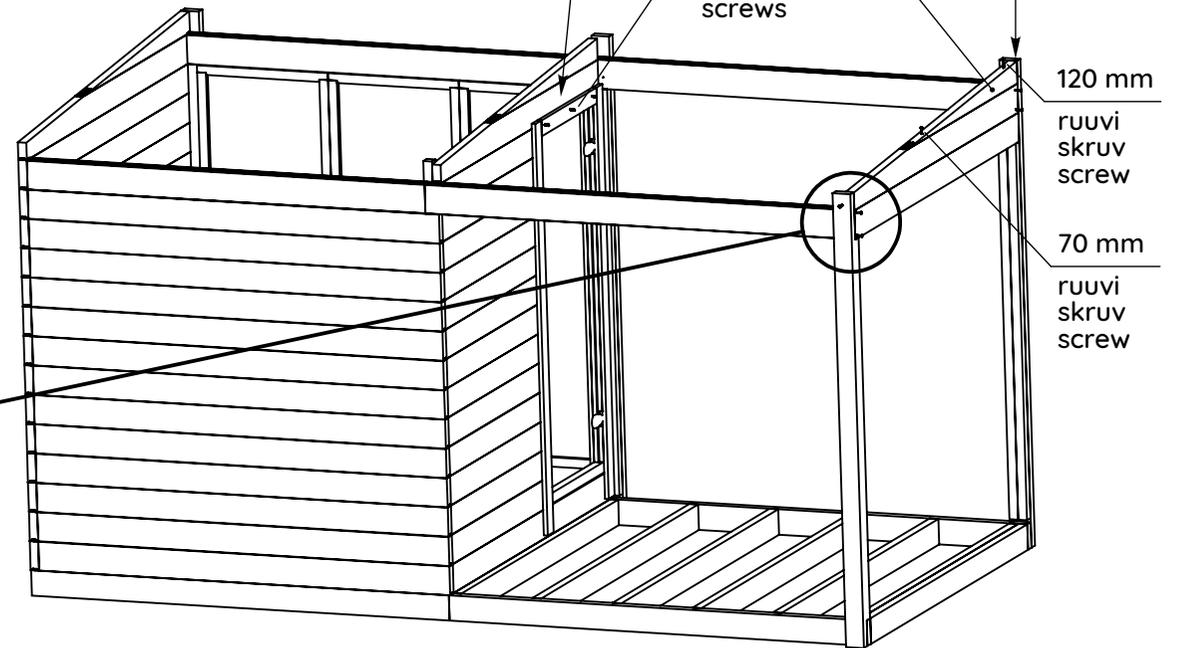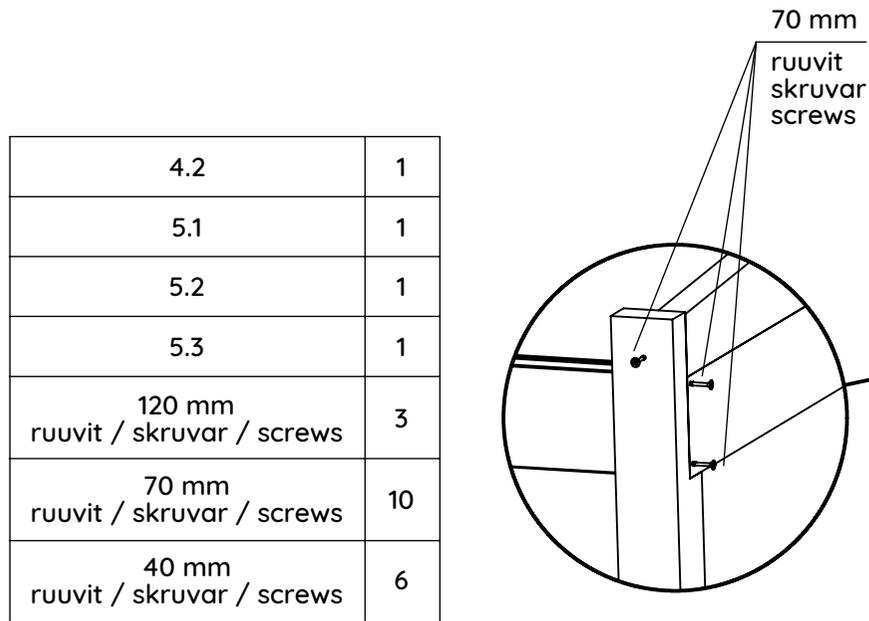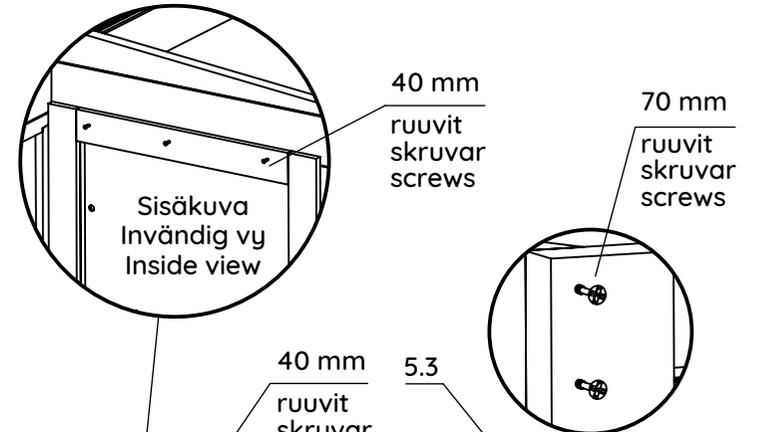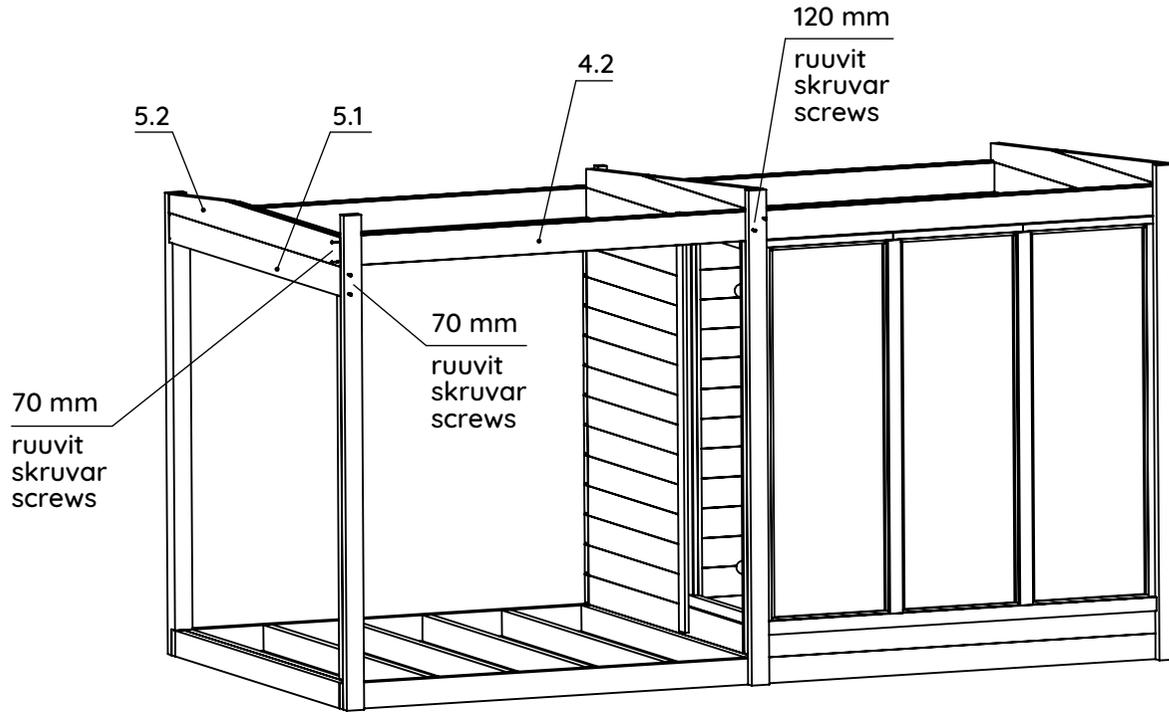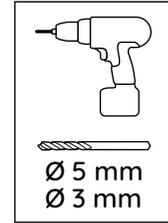




4.2	1
5.1	1
5.2	1
5.3	1
120 mm ruuvit / skruvar / screws	3
70 mm ruuvit / skruvar / screws	10
40 mm ruuvit / skruvar / screws	6

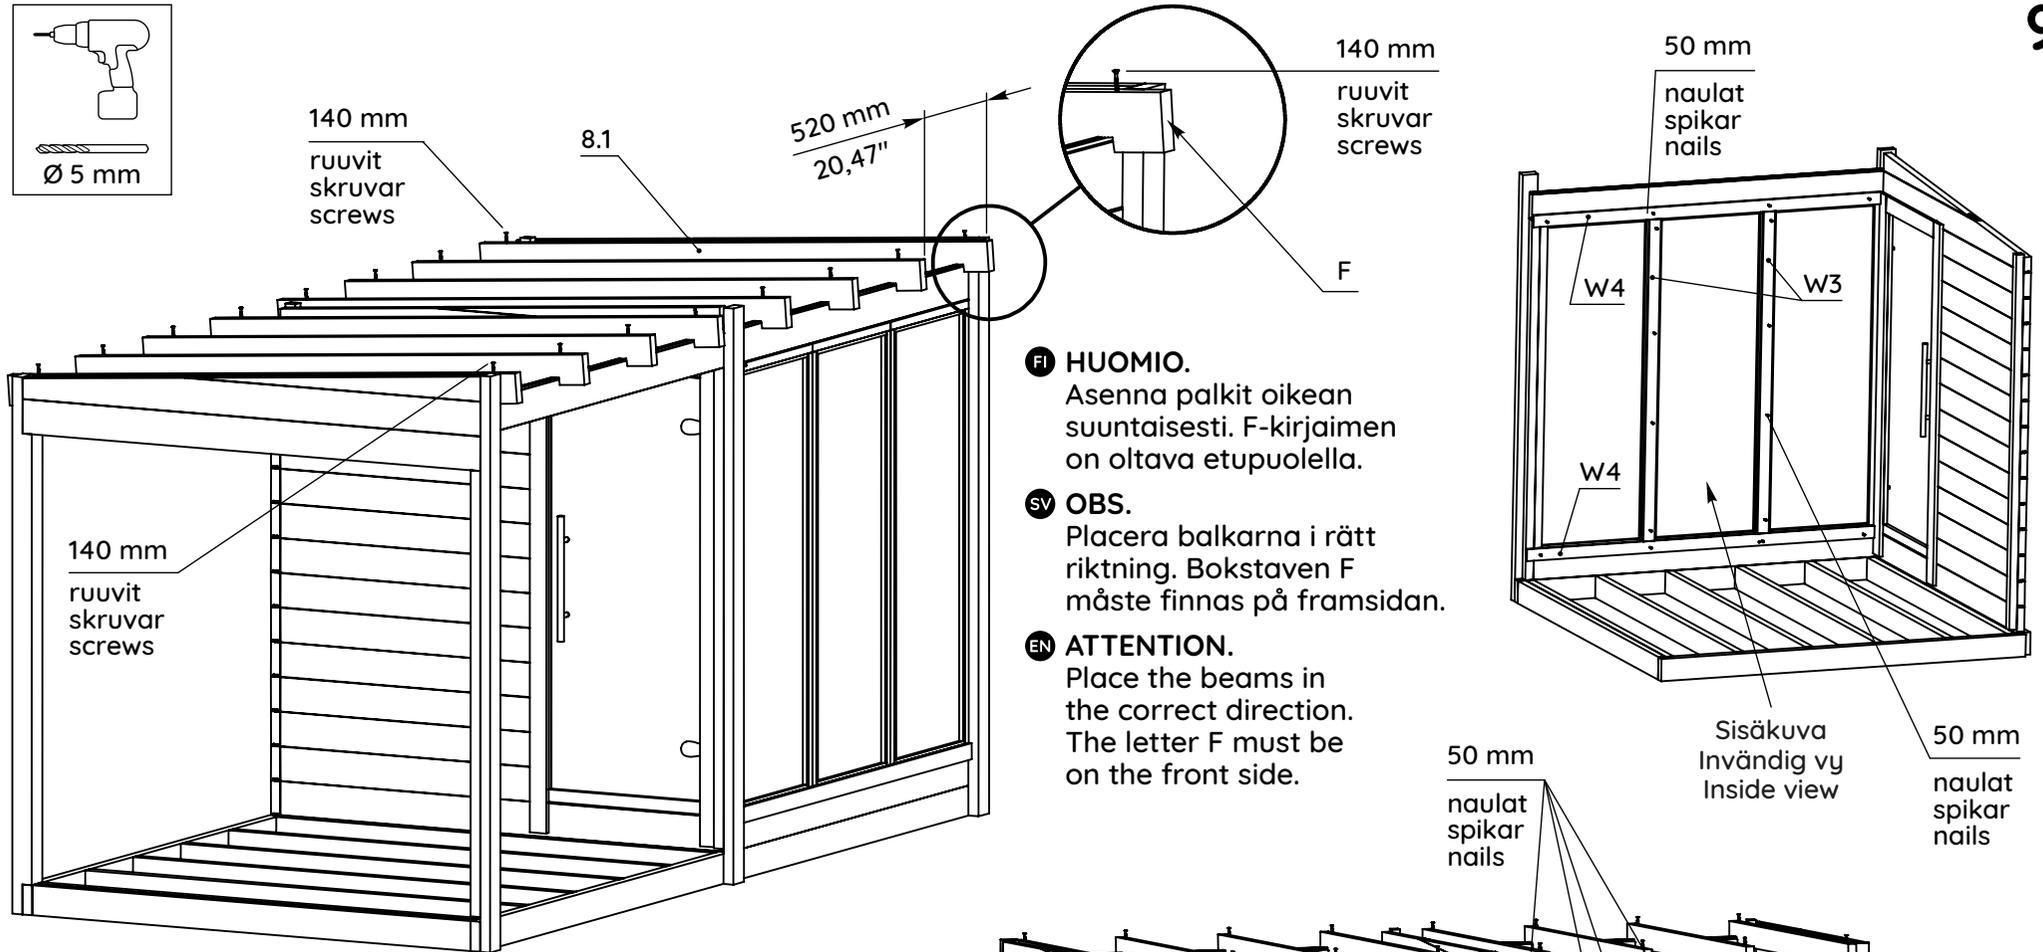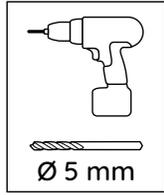



- FI HUOMIO.**
Asenna palkit oikean suuntaisesti. F-kirjaimen on oltava etupuolella.
- SV OBS.**
Placera balkarna i rätt riktning. Bokstaven F måste finnas på framsidan.
- EN ATTENTION.**
Place the beams in the correct direction. The letter F must be on the front side.

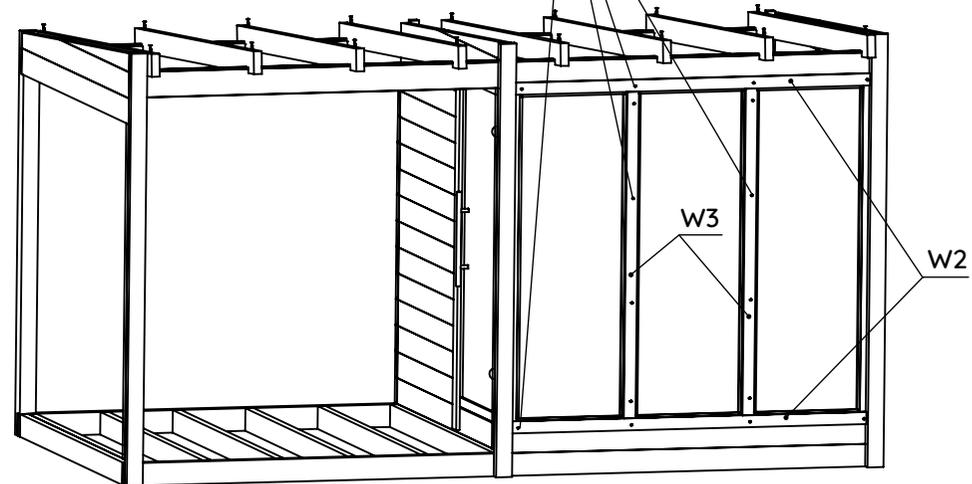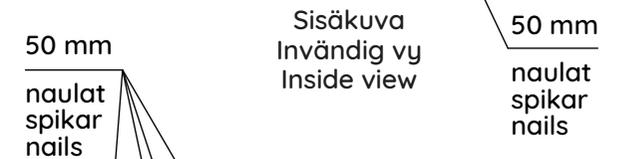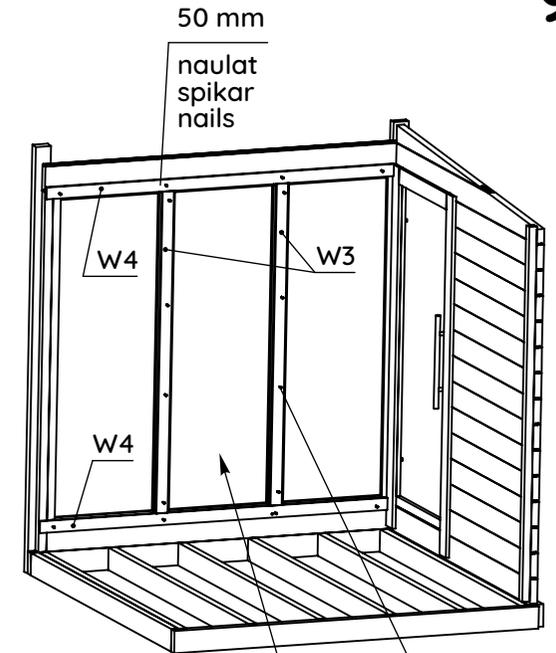


8.1	8
140 mm ruuvit / skruvar / screws	16
W2	2
W3	4
W4	2
50 mm naulat / spikar / nails	32

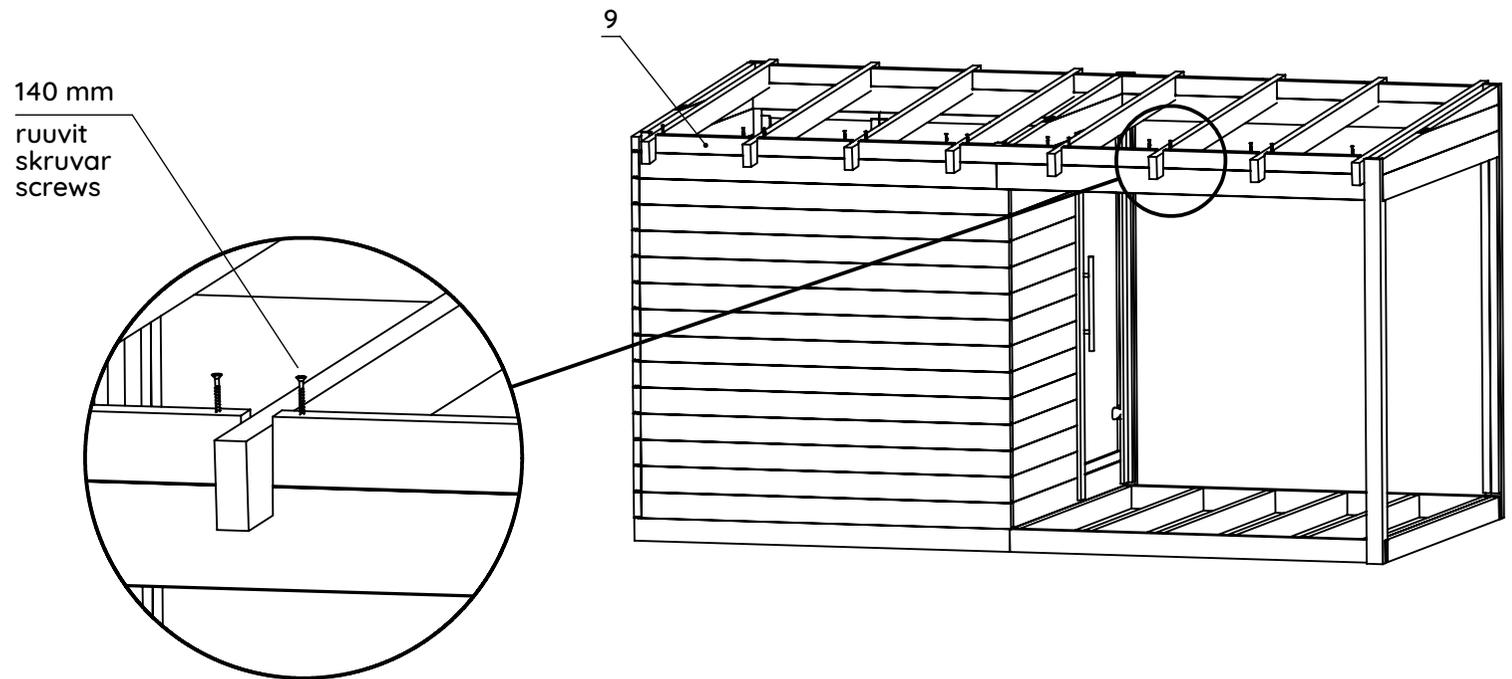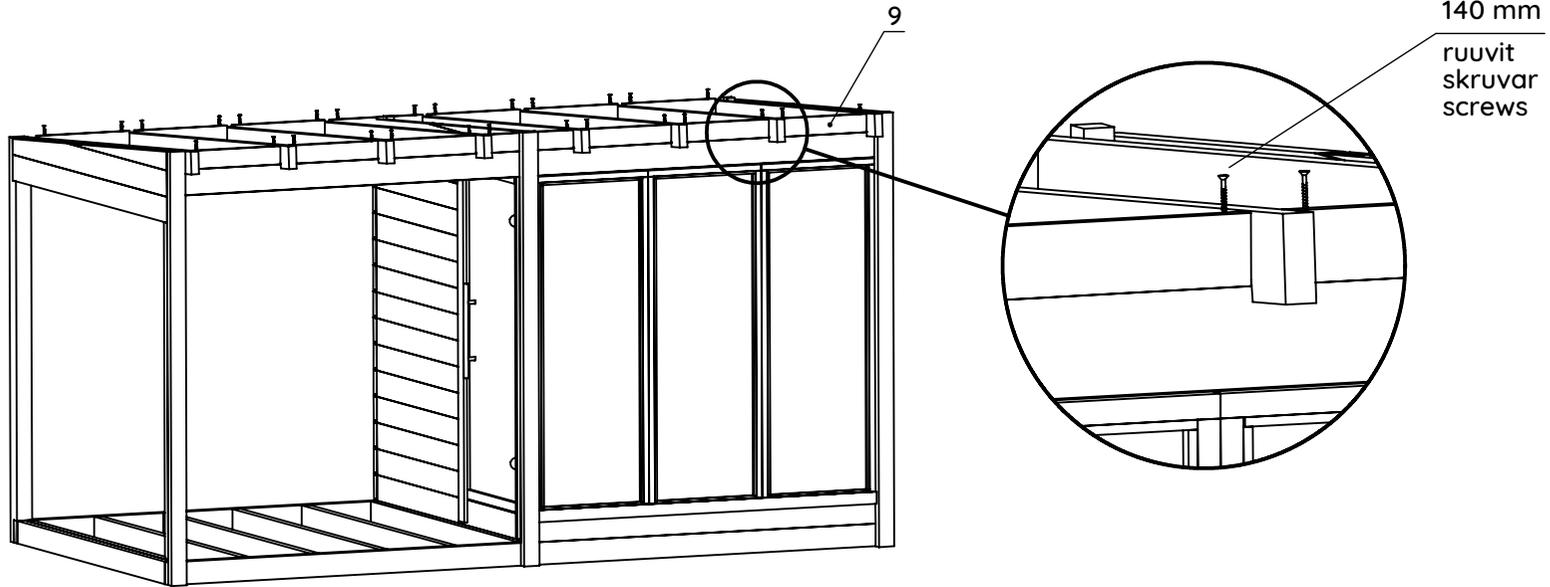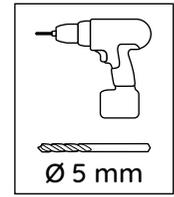


9	14
140 mm ruuvit / skruvar / screws	28

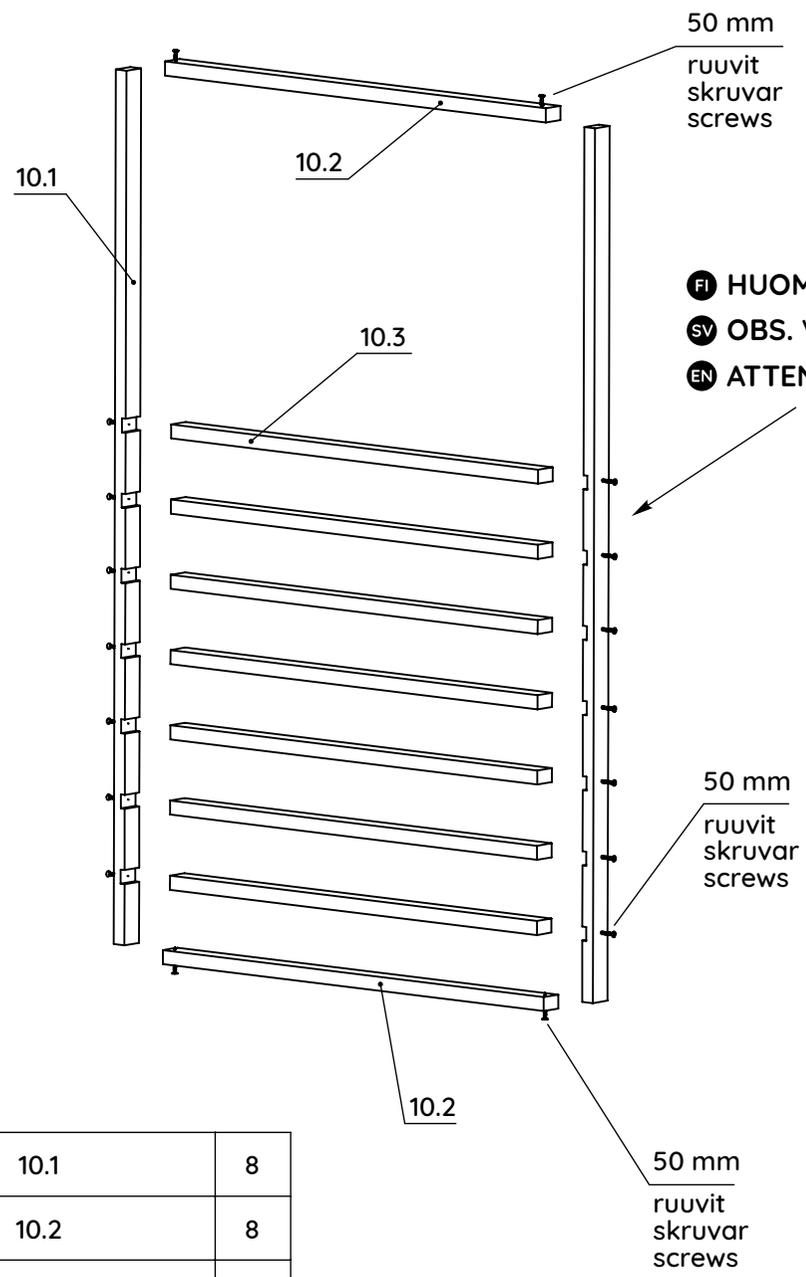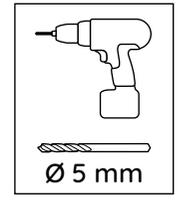

FI HUOMIO. Kaikkiin tarvitaan 18 ruuvia.
SV OBS. Var och en behöver 18 skruvar.
EN ATTENTION. Each one needs 18 screws.

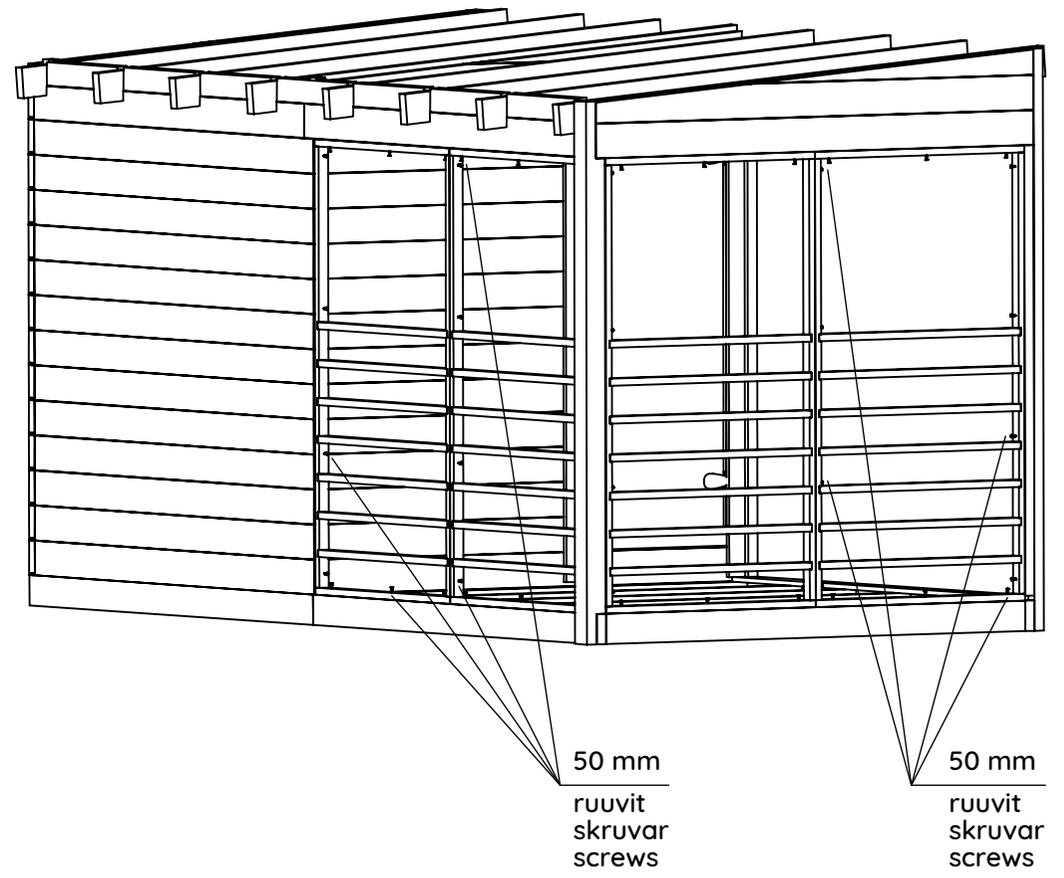

10.1	8
10.2	8
10.3	28
50 mm ruuvit / skruvar / screws	120

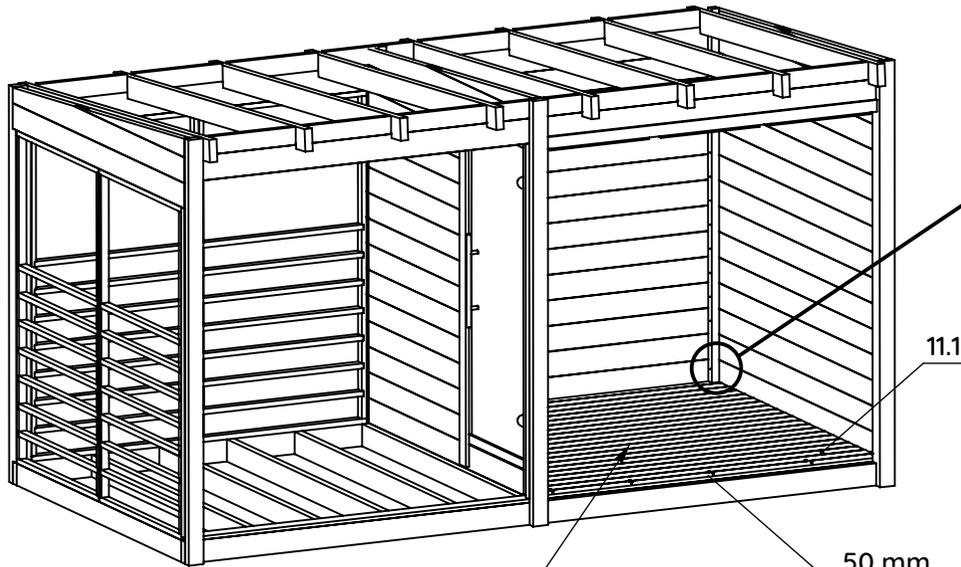


- FI** Poista se ennen lattialautojen asentamista.
- SV** Ta bort den innan du monterar golvbrädorna.
- EN** Remove it before installing the floor boards.

11.1	21
11.2	21
50 mm naulat / spikar / nails	420
Peitelista Täckslat Cover slat	4
35 mm ruuvit / skruvar / screws	18

Pidä 5-6 mm:n väli
Håll ett avstånd på 5-6 mm
Keep a distance of 5-6 mm


50 mm
naulat
spikar
nails

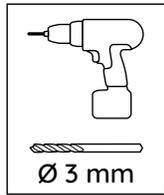

35 mm
ruuvit
skruvar
screws


- FI** Katkaise peitelistat oikean pituiseksi ennen asentamista.
- SV** Skär täcklisterna till rätt storlek innan du monterar dem.
- EN** Cut the cover slats to the correct size before installing them.

Peitelista
Täckslat
Cover slat

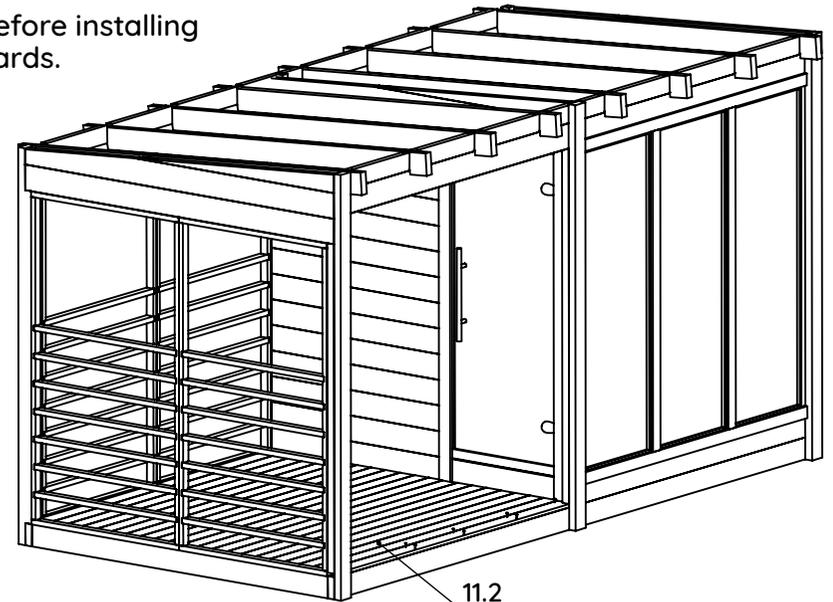


50 mm
naulat
spikar
nails

Pidä 5-6 mm:n väli
Håll ett avstånd på 5-6 mm
Keep a distance of 5-6 mm


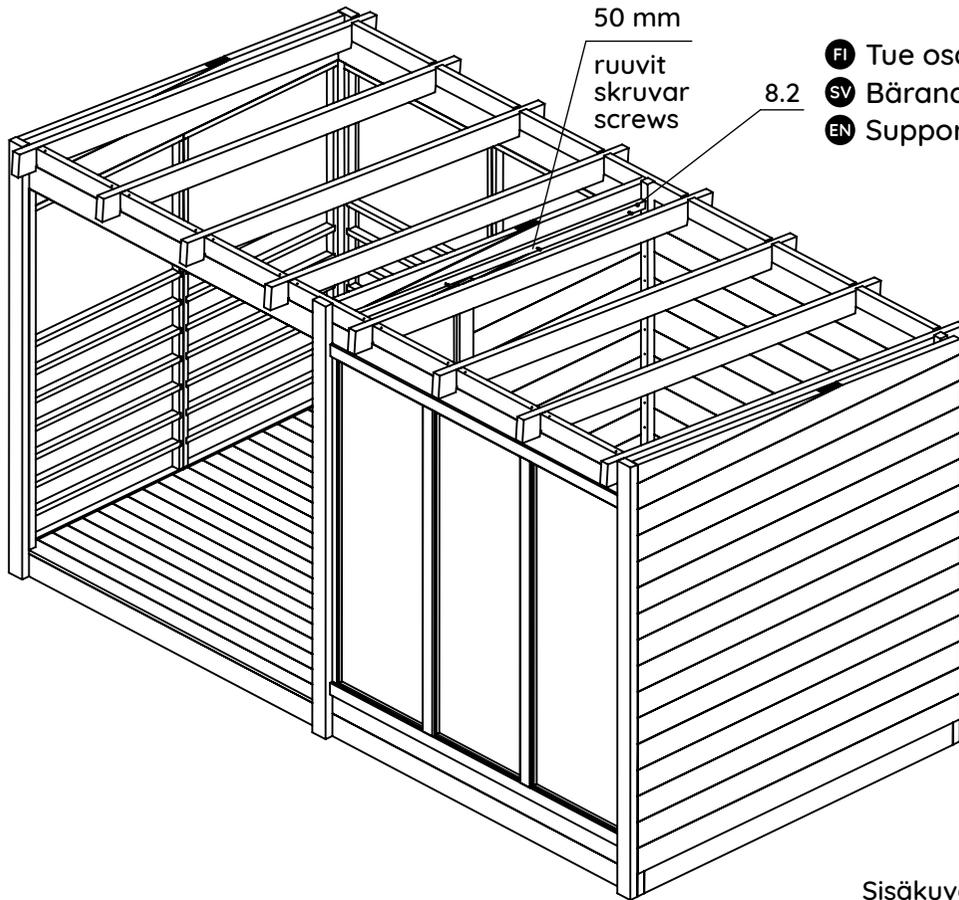


- FI Tue osa samalle tasolle katosta kuin kattoparrut.
- SV Bärande del på samma nivå från taket som takstolarna.
- EN Support part on the same level from the roof as the rafters.

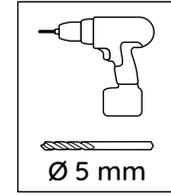


- FI Katkaise viimeisen laudan kaksi kulmaa.
- SV Skär av de två hörnen på sista brädan.
- EN Cut the 2 corners of the last board.

- FI HUOMIO. Katkaise viimeinen lauta.
- SV OBS. Kapa den sista brädan.
- EN ATTENTION. Cut the last board.


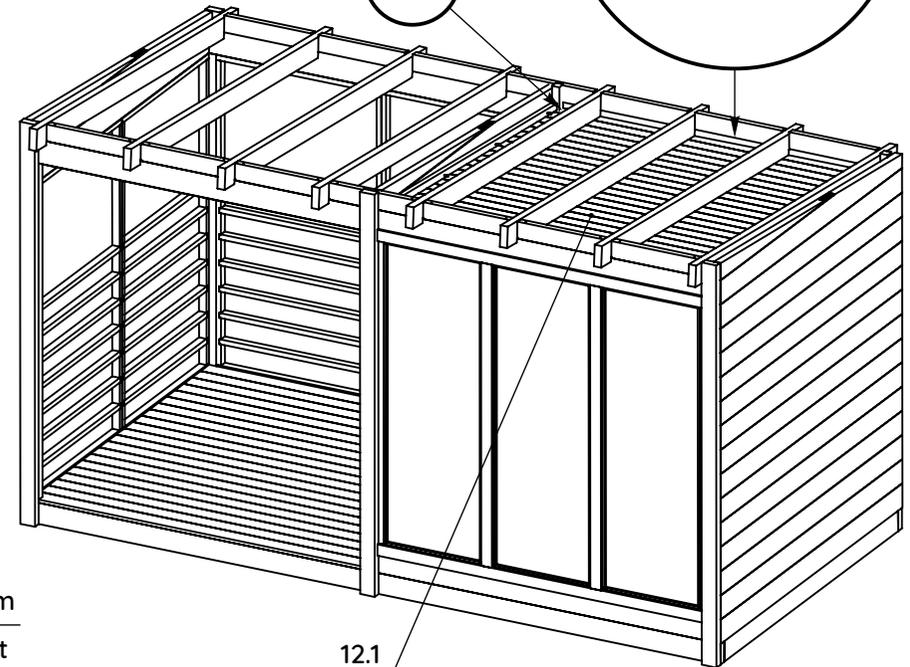
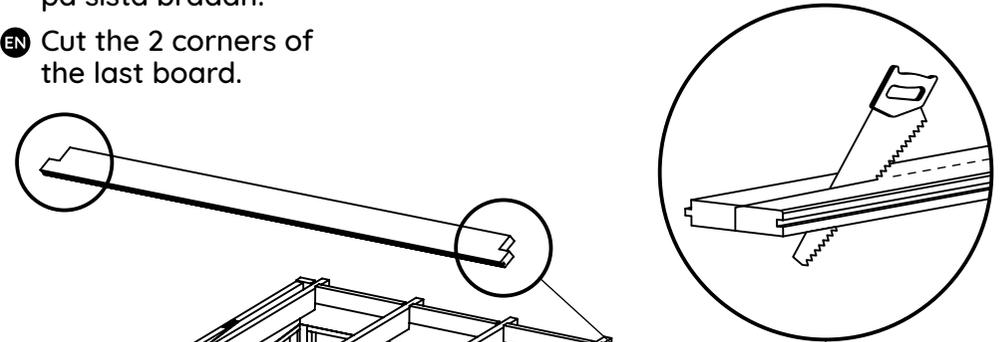


Sisäkuva
Invändig vy
Inside view


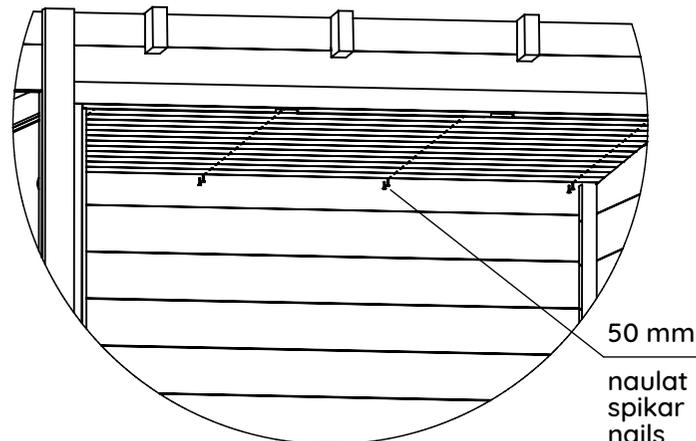


8.2	1
50 mm ruuvit / skruvar / screws	4
12.1	22
50 mm naulat / spikar / nails	220



- FI** HUOMIO. Katkaise viimeinen lauta.
SV OBS. Kapa den sista brädan.
EN ATTENTION. Cut the last board.

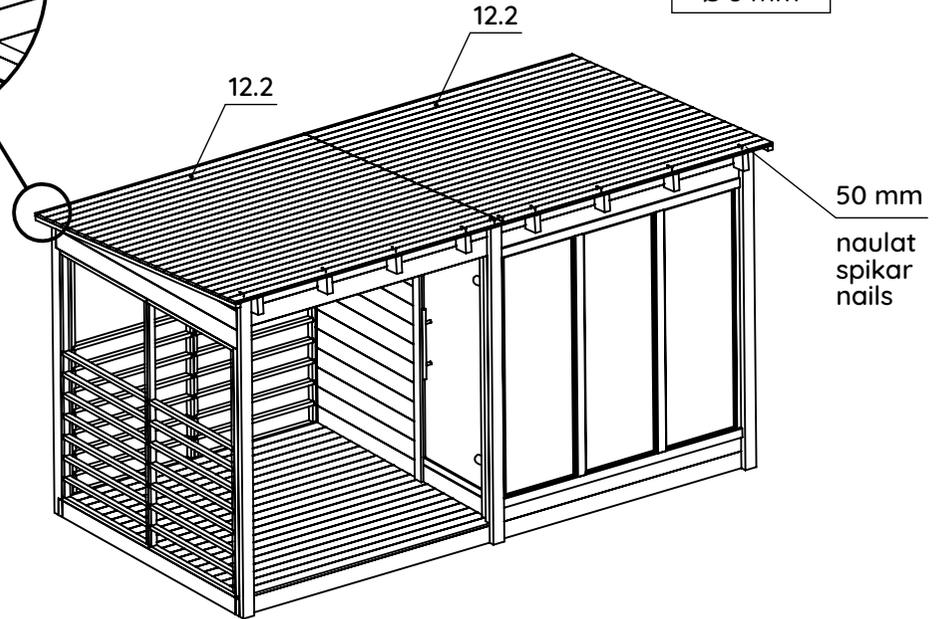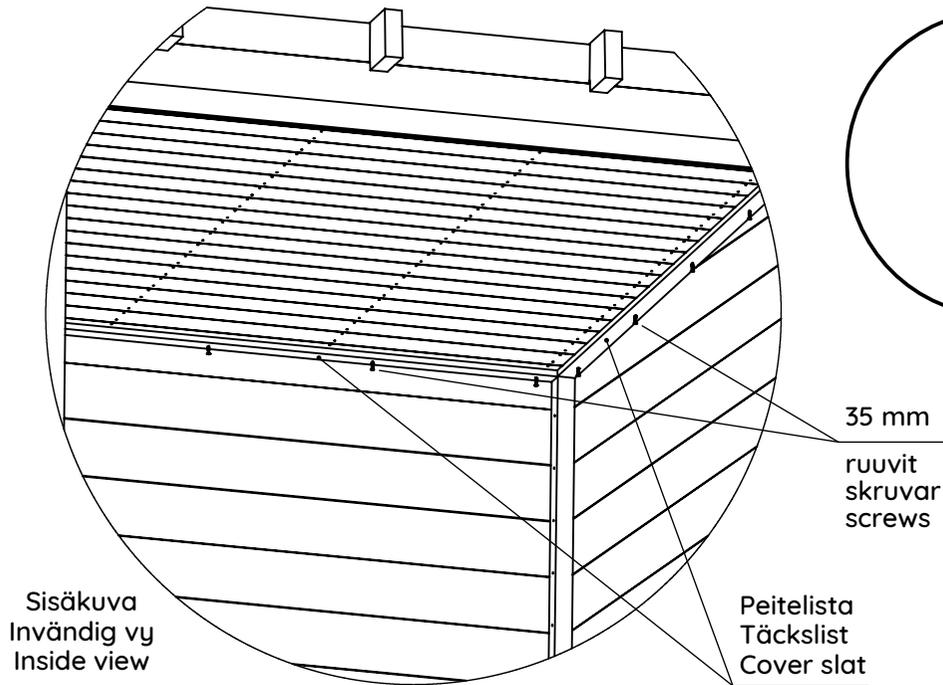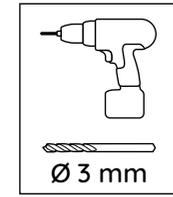


- FI** Katkaise peitelistat oikean pituiseksi ennen asentamista.
SV Skär täcklisterna till rätt storlek innan du monterar dem.
EN Cut the cover slats to the correct size before installing them.

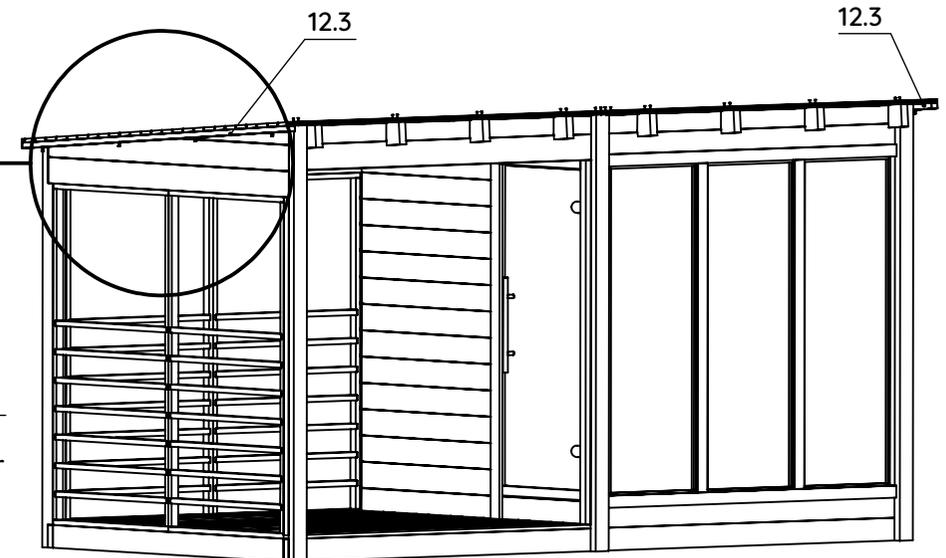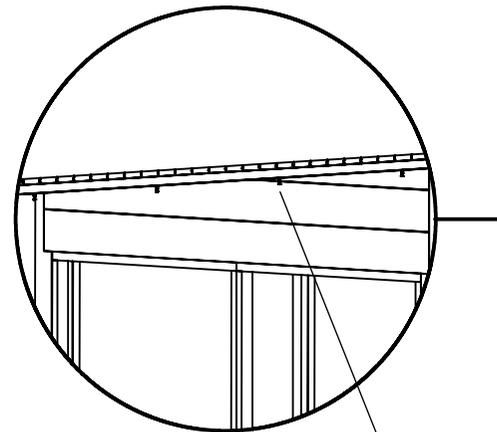

Peitelista / täckslist / cover slat	4
35 mm ruuvit / skruvar / screws	18
12.2	52
50 mm naulat / spikar / nails	520
12.3	2
40 mm ruuvit / skruvar / screws	8




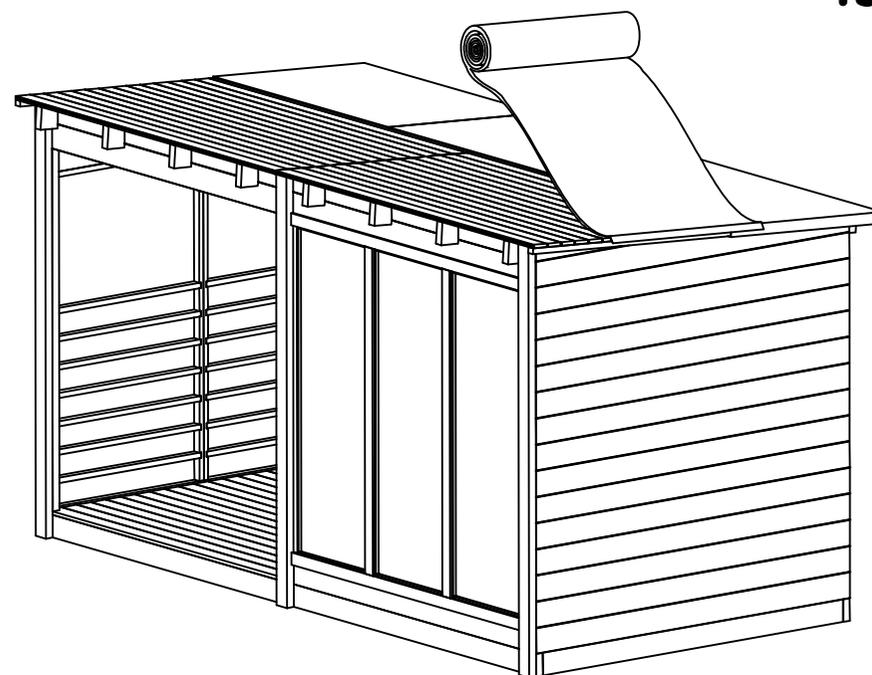
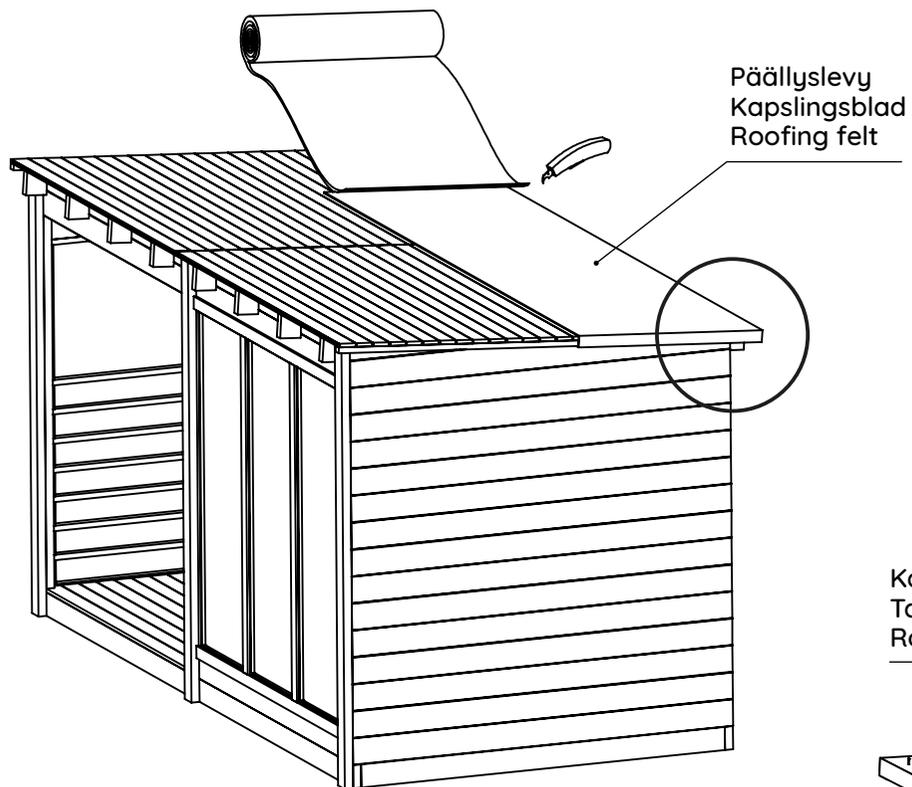


- FI **HUOMIO.**
 60 mm / 2,36"
 kaikkien reunojen yli.
- SV **OBS.** 60 mm / 2,36"
 över alla kanter.
- EN **ATTENTION.**
 60 mm / 2,36"
 over all edges.


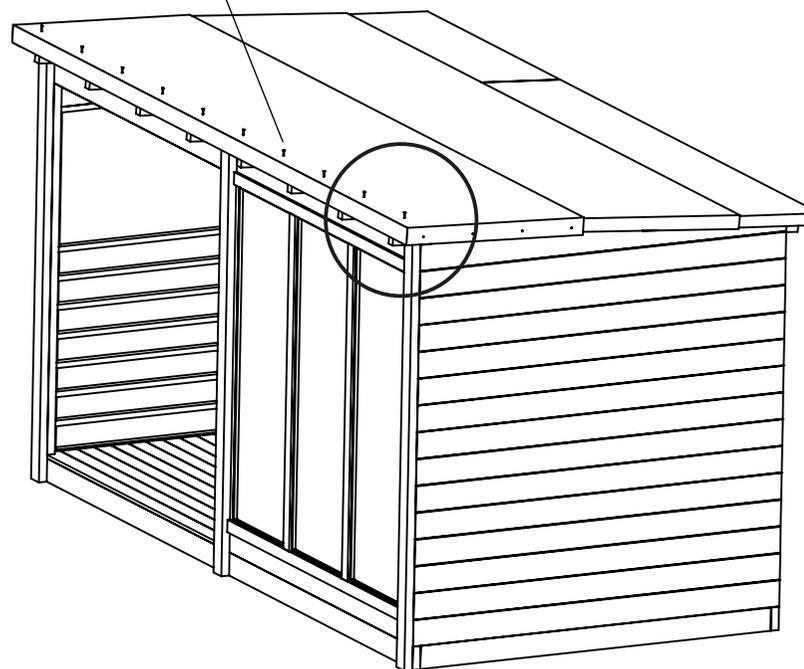


Kattonaulat
Takspikar
Roofing nails

100

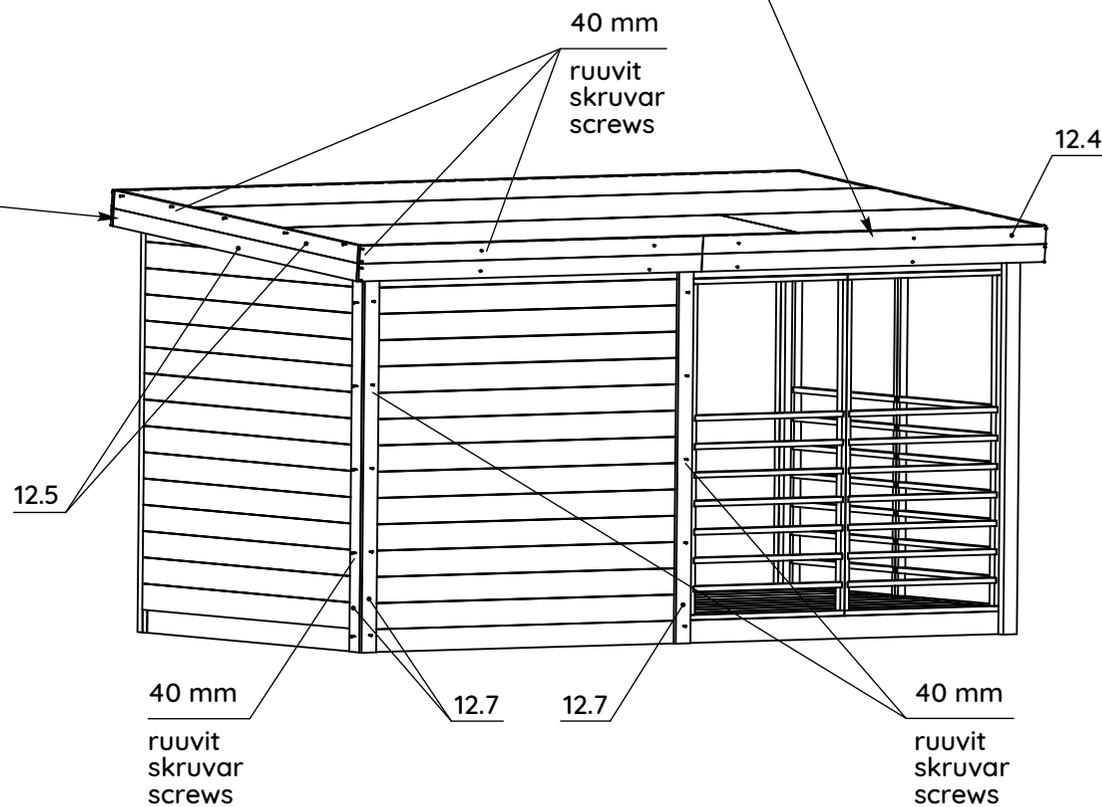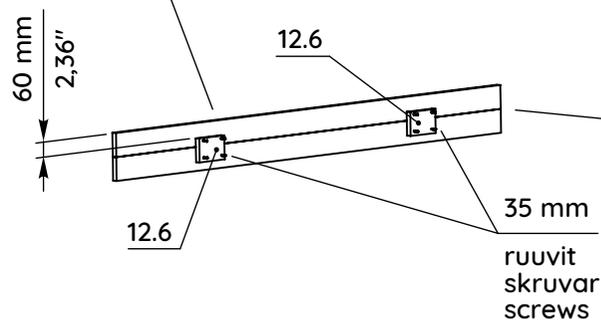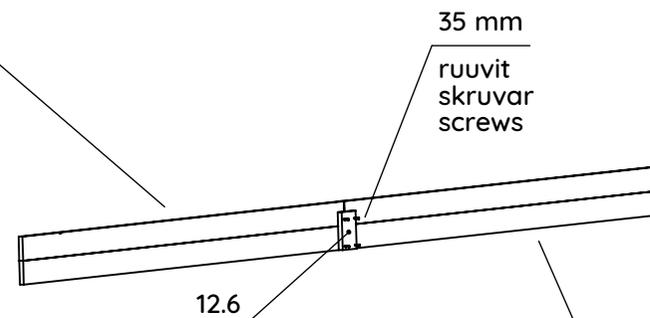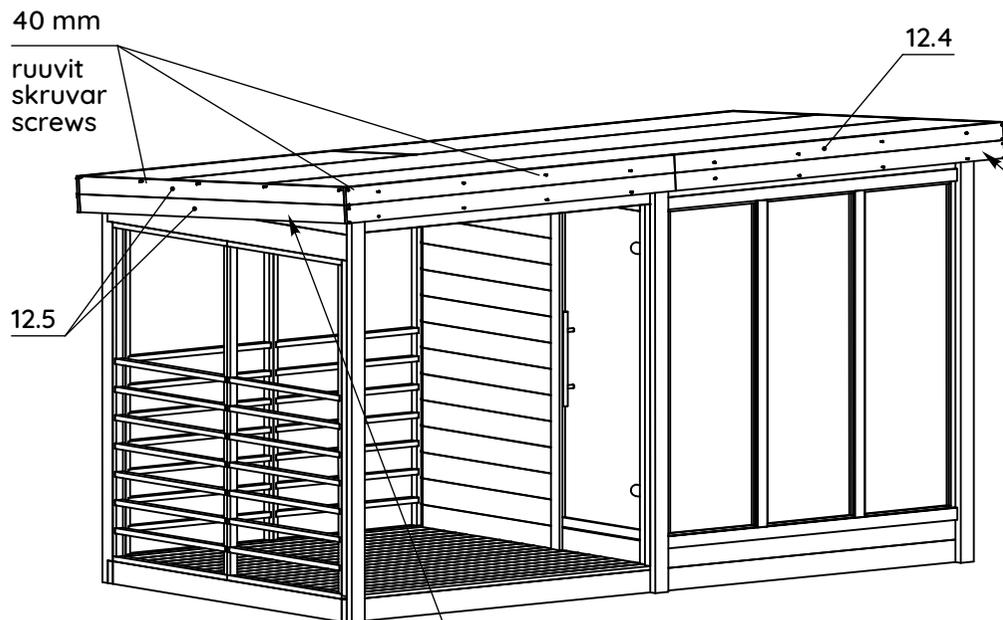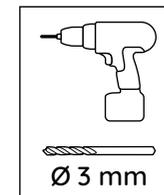


12.4	8
12.5	4
12.6	6
12.7	3
35 mm ruuvit / skruvar / screws	24
40 mm ruuvit / skruvar / screws	73

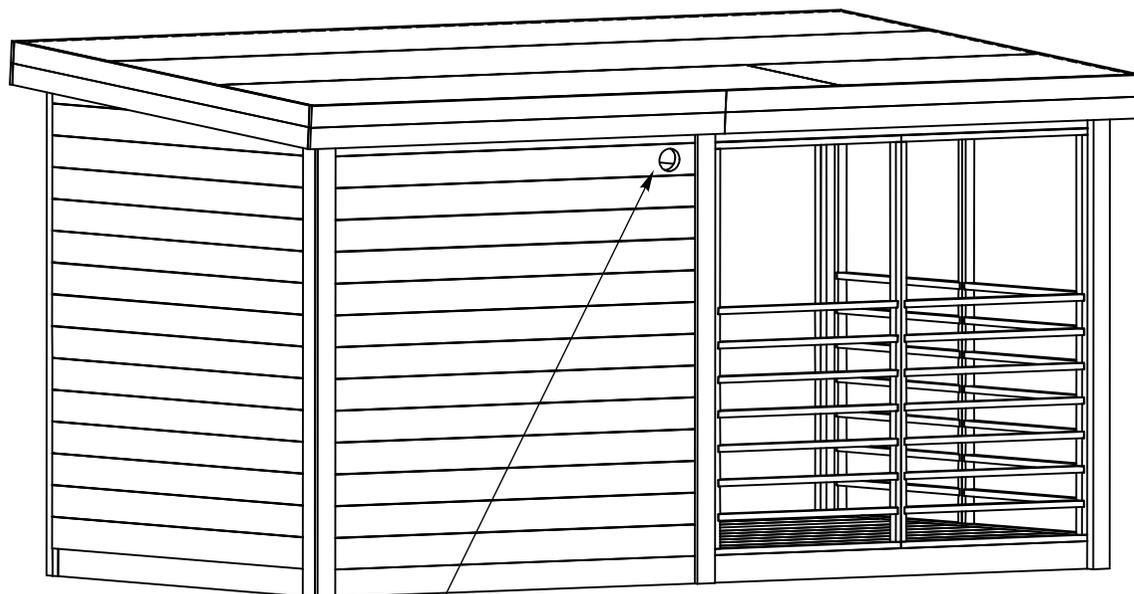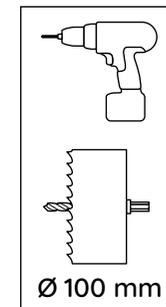


Poraa ilmanvaihtoaukko
Borra ett ventilationshål
Drill a vent hole

Ø 100 mm

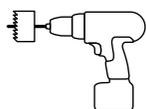


Sisäkansi
Inre omslag
Inside cover

Ruuvit
Skrugar
Screws




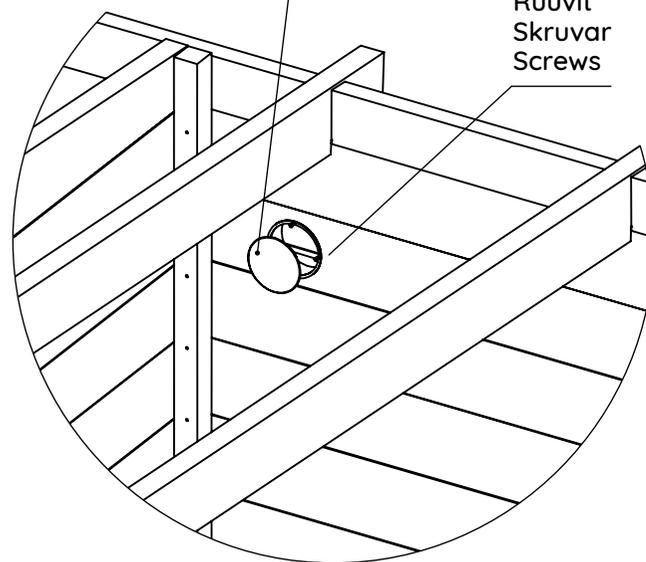


Ulkokansi
Yttre omslag
Outside cover




Ruuvit
Skrugar
Screws

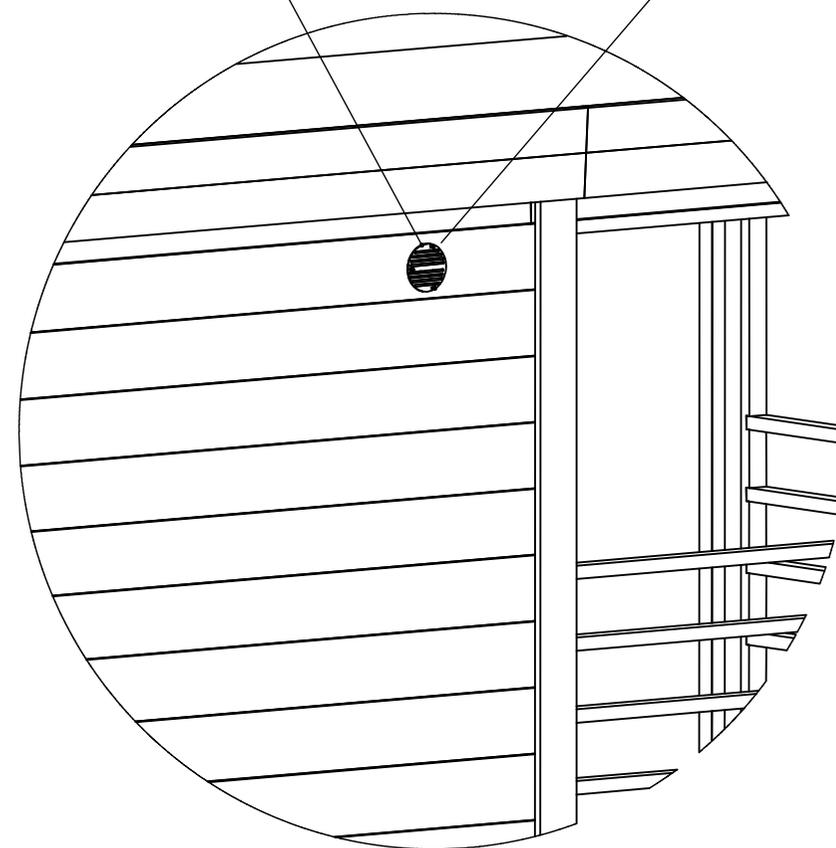


Ilmanvaihtosarja Luftventilationssats Air vent set	1
----------------------------------------------------------	---

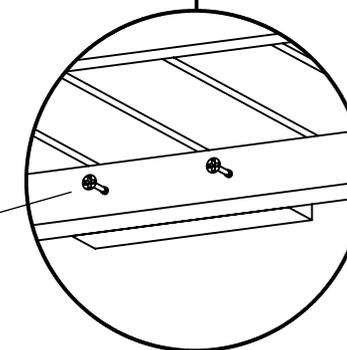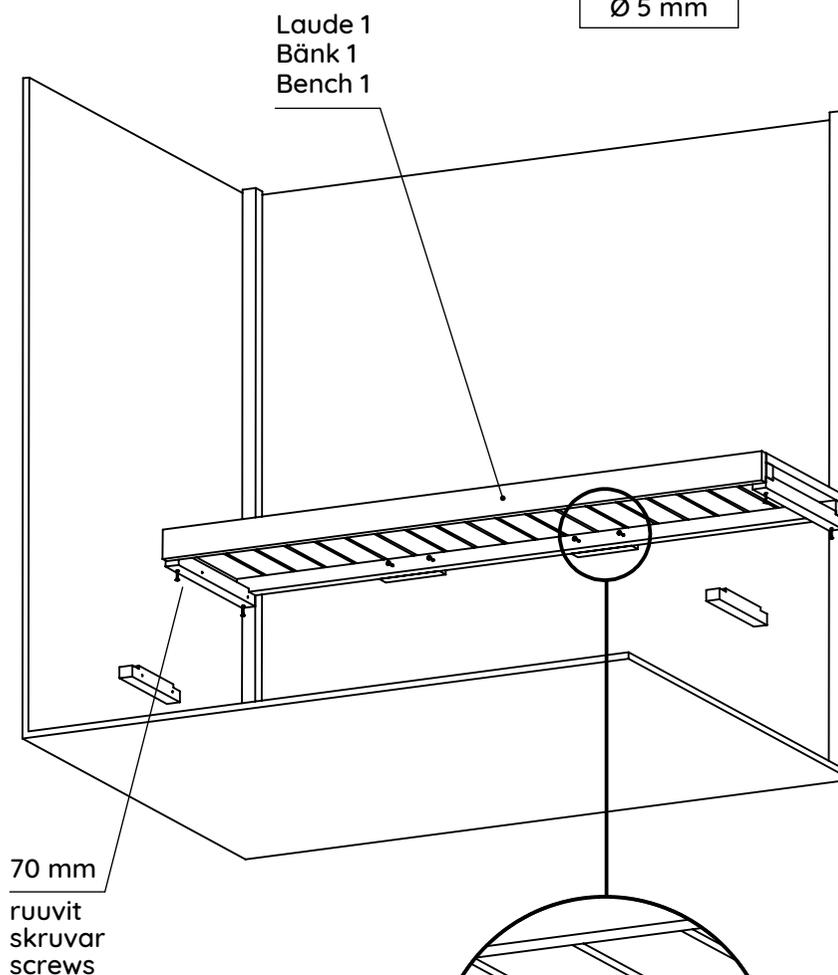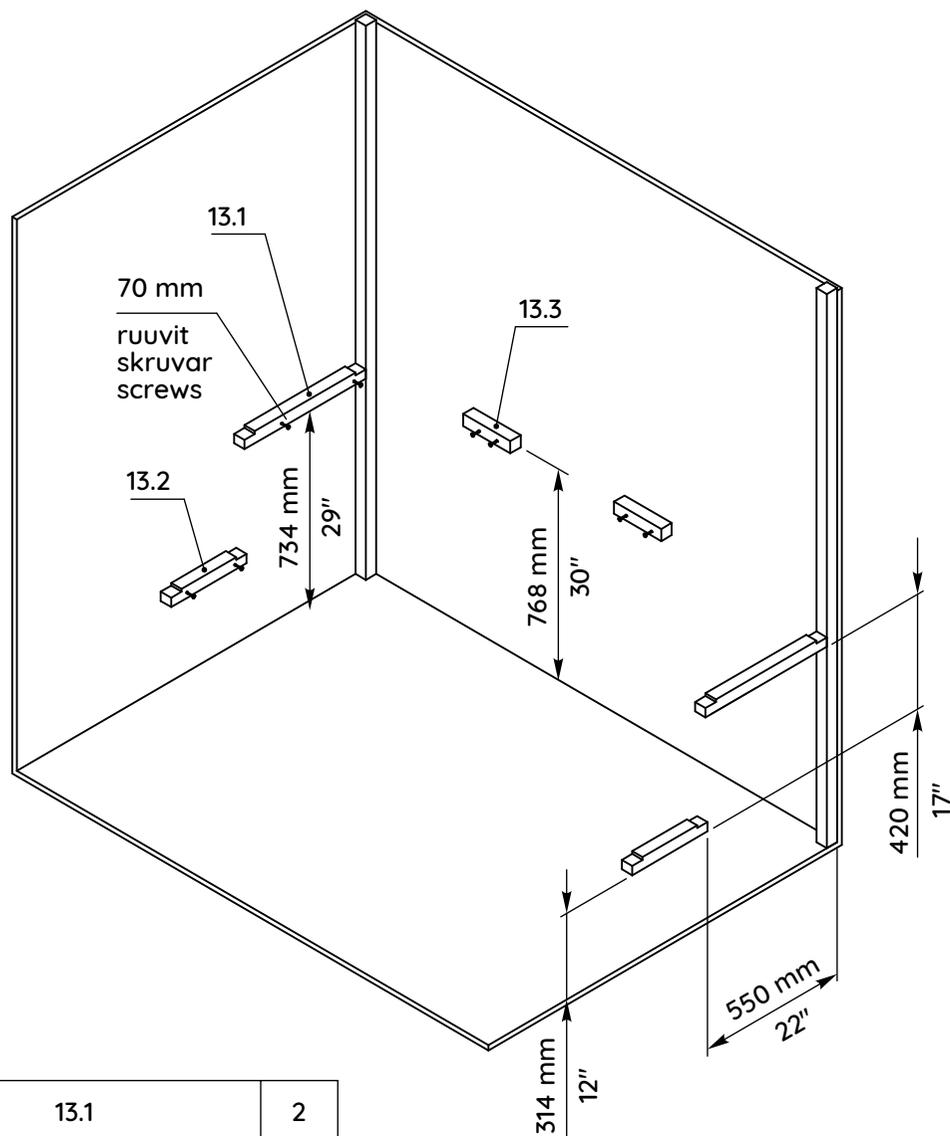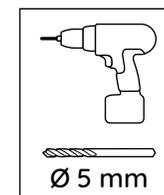


13.1	2
13.2	2
13.3	2
Laude 1 / bänk 1 / bench 1	1
70 mm ruuvit / skruvar / screws	20

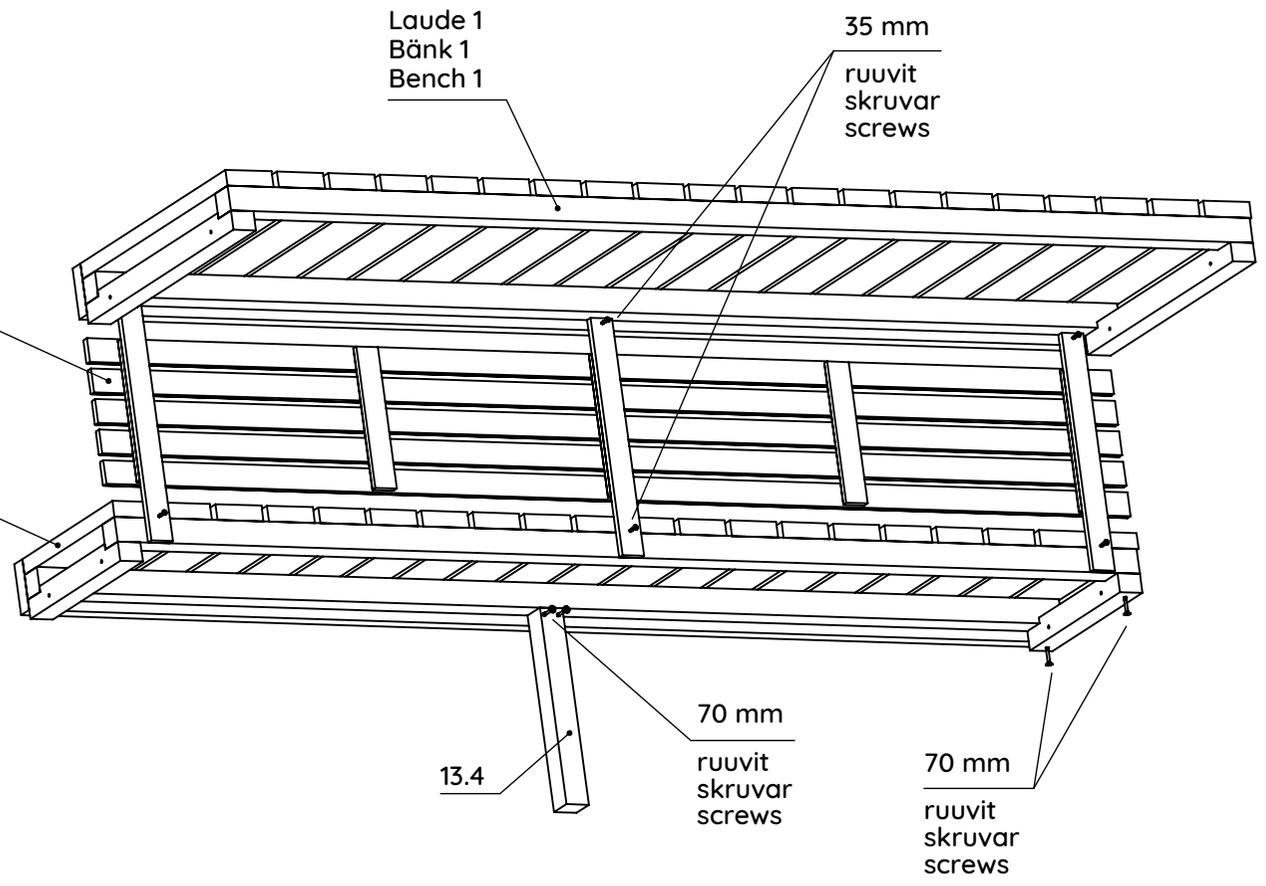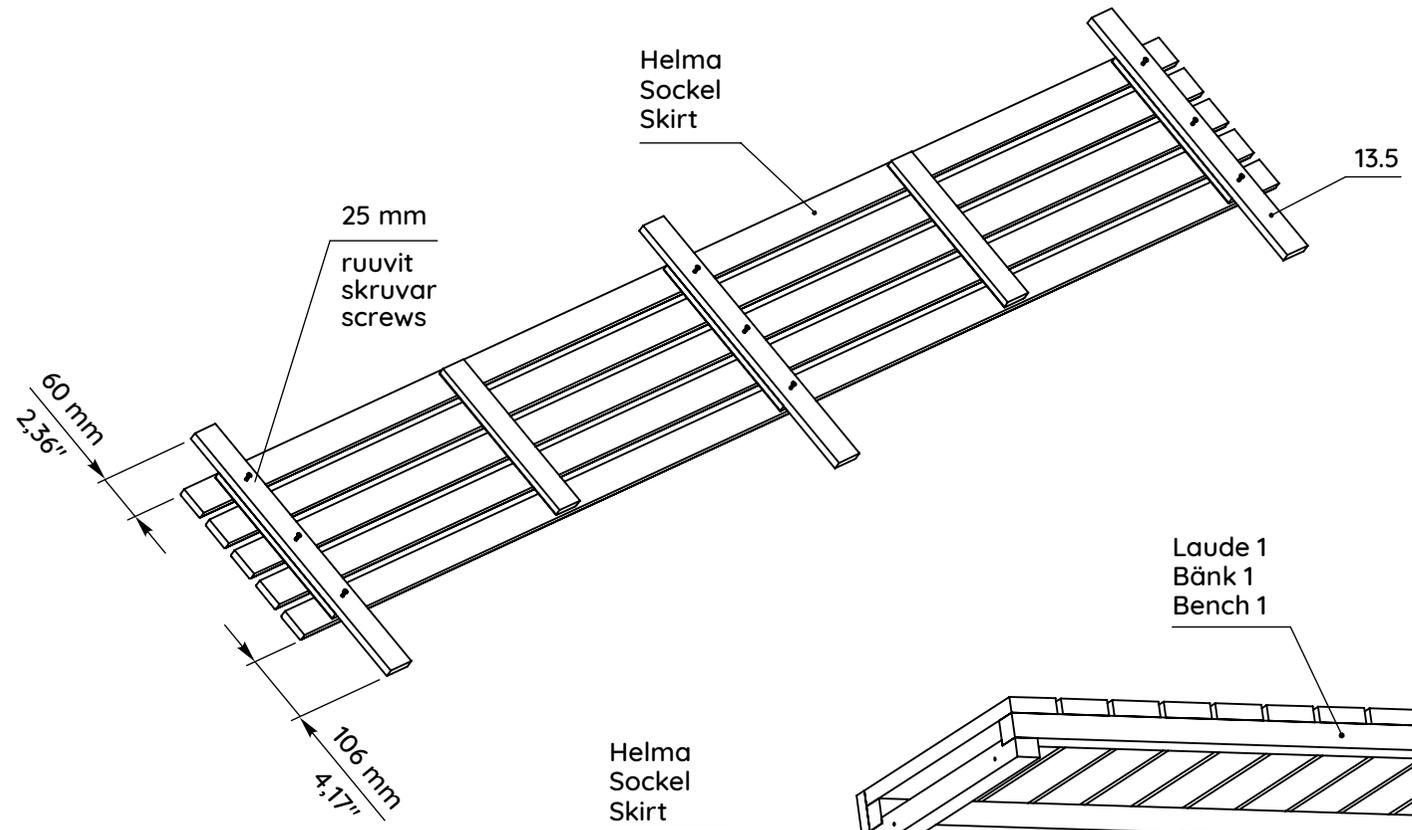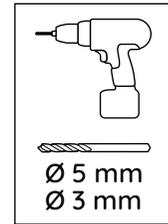

Helma / sockel / skirt	1
13.5	3
25 mm ruuvit / skruvar / screws	9
Laude 2 / bänk 2 / bench 2	1
13.4	1
70 mm ruuvit / skruvar / screws	6
35 mm ruuvit / skruvar / screws	6

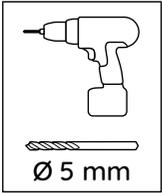


Selkänoja
Ryggstöd
Backrest

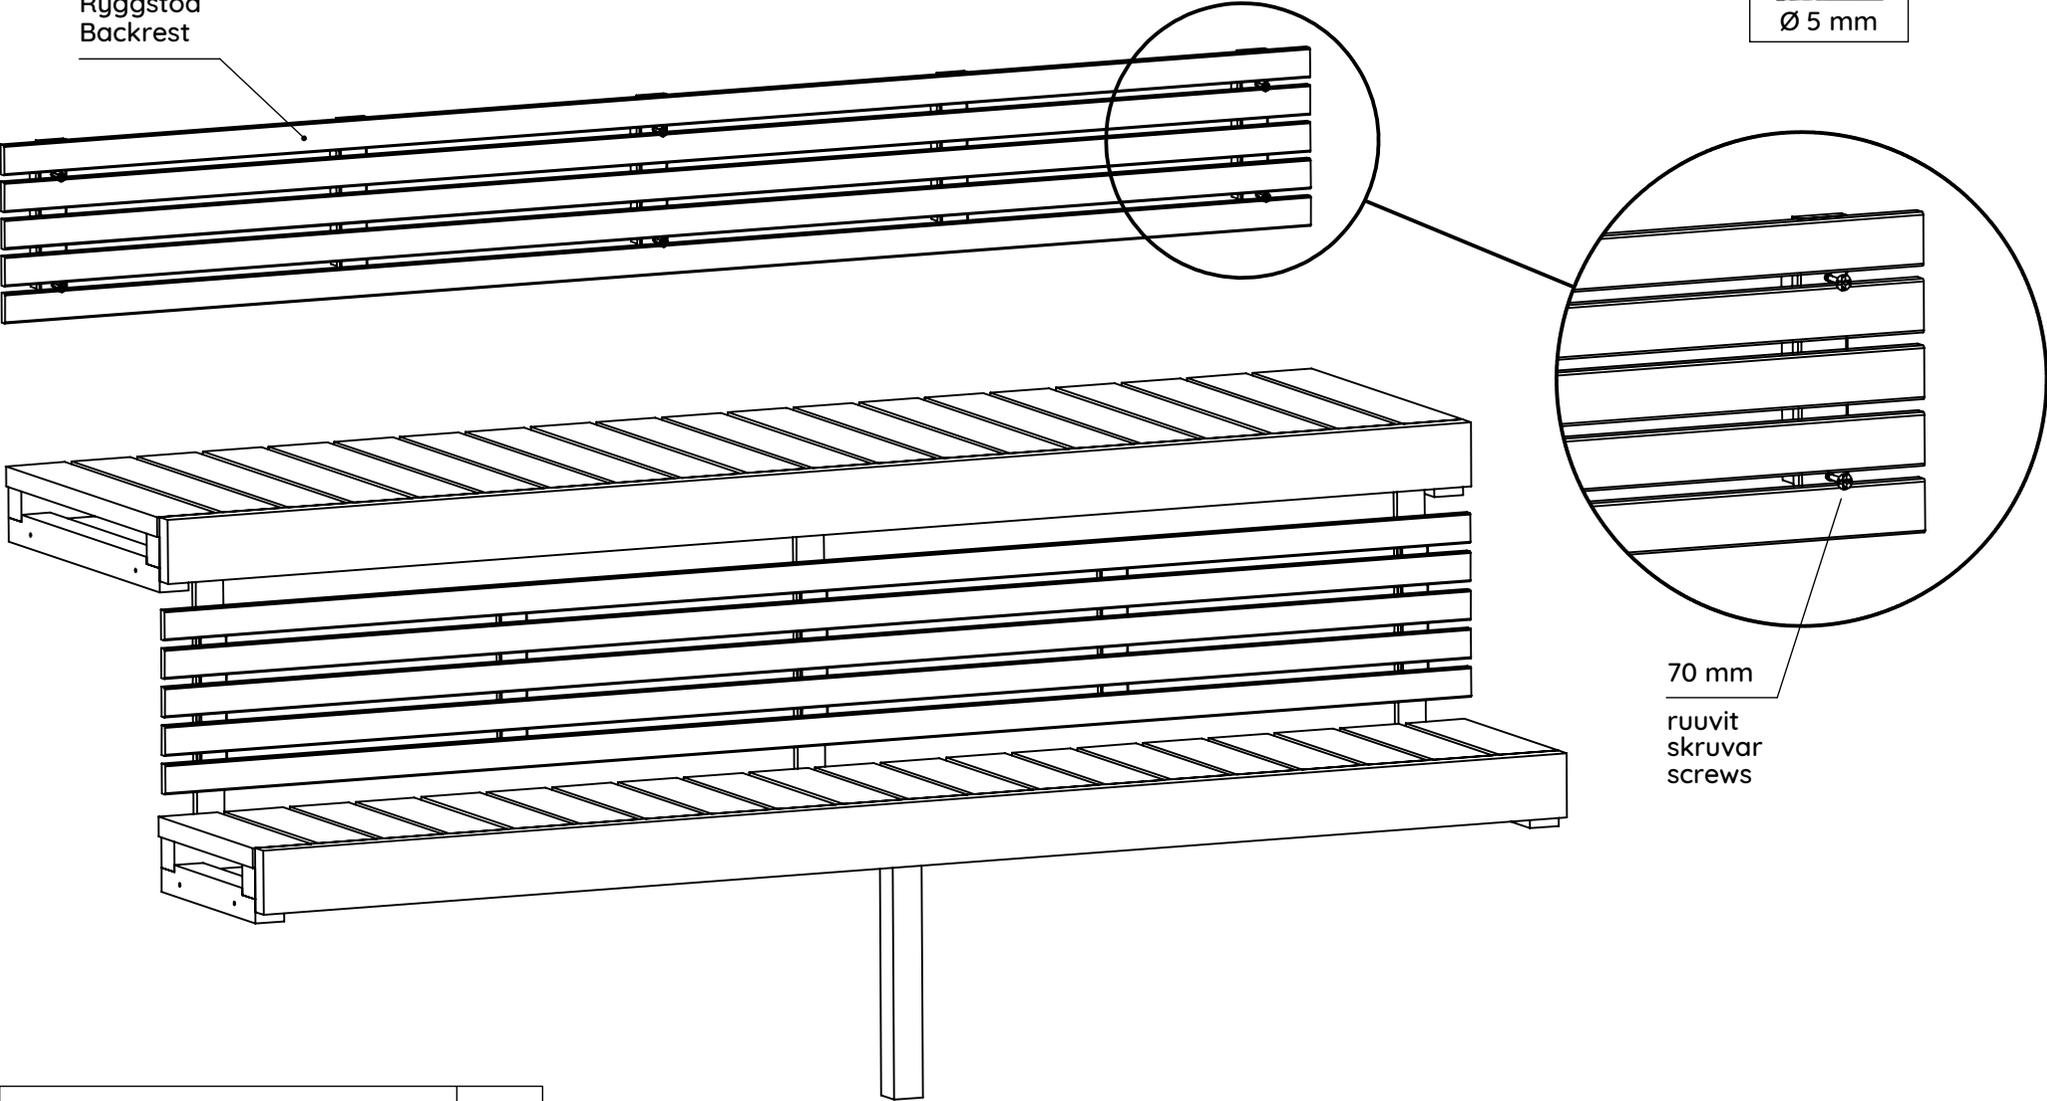

70 mm
ruuvit
skruvar
screws

Selkänoja / ryggstöd / backrest	1
70 mm ruuvit / skruvar / screws	6

- FI OVENKAHVA
- SV DÖRRHANDTAG
- EN DOOR HANDLE

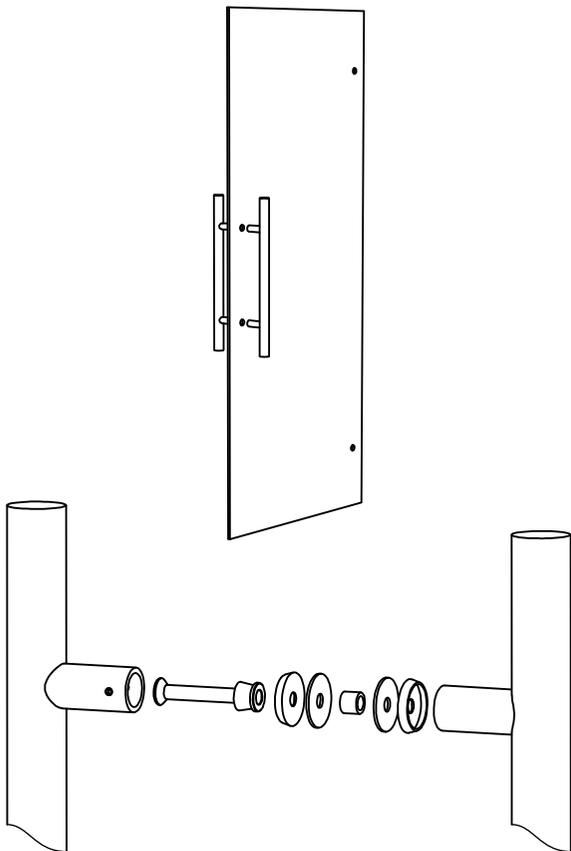

FI SARANOIDEN SÄÄTÖ


Enimmäissäätöalue on 5 mm. Saranoiden säätämiseen tarvitset 3 mm:n ja 5 mm:n kuusiokoloavaimet (ei sisälly toimitukseen).

VAIHE 1: Poista saranoiden muovisuojukset.

VAIHE 2: Löysää lasia kääntämällä pulttia.
HUOMIO! Älä poista lasia.

VAIHE 3: Käännä ruuvia tarpeen mukaan siirtääksesi lasia vasemmalle tai oikealle. Jos yhtä ruuvia käännetään vastapäivään, toista on käännettävä myötäpäivään. Varmista, että molemmat ruuvit on kiristetty tiukasti, kun olet suorittanut tämän vaiheen.

VAIHE 4: Kiristä pultti.

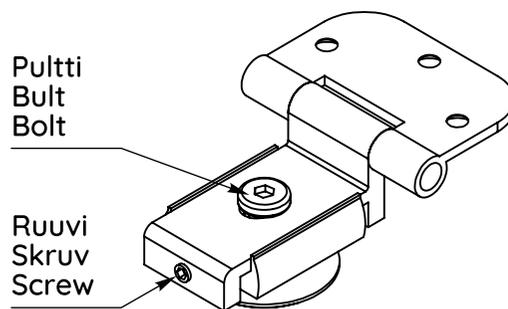

SV JUSTERING AV GÅNGJÄRN

Det maximala justeringsintervallet är 5 mm. Du behöver 3 mm och 5 mm sexkantnycklar för att justera gångjärnen (medföljer ej).

STEG 1: Ta bort plastskydden från gångjärnen.

Steg 2: Lossa glaset genom STEG vrida på bulten.
OBS! Ta inte bort glaset.

STEG 3: För att flytta glaset åt vänster eller höger, skruva på skruvarna enligt behov. Om en skruv vrids moturs, måste den andra skruven vridas medurs. Kontrollera att båda skruvarna är åtdragna när du har slutfört detta steg.

STEG 4: Dra åt skruven.

EN ADJUSTING HINGES

The maximum adjustment range is 5 mm. You will need 3 mm and 5 mm hexagon keys for adjusting the hinges (not included).

STEP 1: Remove the plastic covers from the hinges.

STEP 2: Loosen the glass by turning the bolt.
ATTENTION! Do not remove the glass.

STEP 3: To move the glass to the left or right, turn the screws as required. If one screw is turned counterclockwise, the other must be turned clockwise. Make sure both screws are tight when you have completed this step.

STEP 4: Tighten the bolt.

