




LANKKU & LAATTA GD30 - GD55

AMMATTILAINEN ASENNUS-, HOITO- JA HUOLTO-OPAS

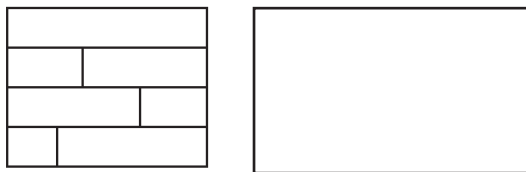

LANKKU & LAATTA

HUOMAUTUS: TÄMÄ ASIAKIRJA KORVAA KAIKKI AIEMMIN ASPECTA™: LLE JAETUT PAINETUT
JA SÄHKÖISET ASENNUSOHJEET.

JOHDANTO

Glue Down (ylellinen vinyylilaatta/lankku) on korkealaatuinen, liimattava lattiapäällyste, joka on suunniteltu pysyviin asennuksiin käyttäen ammattimaista täyslevitysmenetelmää ja suositeltua liimaa.

Tämä asiakirja sisältää tietoja, joiden avulla voit arvioida työmaan olosuhteet, valita laadukkaat aluslattian valmistelumateriaalit ja varmistaa, että työsi valmistuu korkeimpien standardien mukaisesti. Hyvä valmistautuminen, kaikkien osapuolten välinen viestintä ja ohjeiden noudattamisessa yksityiskohtiin kiinnitettävä huomio ovat avaintekijöitä onnistuneen asennuksen kannalta.

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ohjeita, jotka perustuvat vuosien kollektiiviseen kokemukseen ja alan parhaisiin käytäntöihin. Aspecta™-tuotteen asennuksen tulisi suorittaa vain ammattimaiset lattianasentajat, joilla on kokemusta vastaavan kokoisista ja laajuista asennustöistä. Turvallisimman takuun saamiseksi Aspecta™-lattian asennus on suoritettava tarkasti tämän asiakirjan ohjeiden ja menettelytapojen mukaisesti. On erittäin suositeltavaa, että luet tämän asiakirjan kokonaan ennen Aspecta™-lattian asennuksen aloittamista.

On tärkeää välttää ongelmia alusta alkaen. Jos olet epävarma tämän asiakirjan sisältämistä tiedoista tai sinulla on ongelmia asennuksen kanssa, keskeytä työsi ja ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai Aspecta™-asiakaspalveluun saadaksesi lisäohjeita.

YLEISET TIEDOT

Menestyksekkään ja ongelmattoman asennuksen avain on huolellinen valmistelu. Älä asenna Aspecta™-lattiaa ilman, että olet ensin suorittanut perusteellisen arvioinnin paikan päällä (mukaan lukien työmaalla tehtävät testit) ja varmistanut, että aluslattian valmistelut on saatettu loppuun ja että kaikki muut työt on saatu valmiiksi. Kohteen olosuhteiden on oltava tämän asiakirjan tietojen mukaiset. Asenna Aspecta™-lattia aina parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja noudata lattiapäällysteiden asennusta koskevia standardeja, kuten BS 8203 Isonsa-Britanniassa ja VOB, osa C, DIN 18365 Saksassa sekä kaikkia muita asiaankuuluvia eurooppalaisia, kansallisia ja paikallisia standardeja.

- Aspecta™ Glue Down on saatavana eri kokoina ja muodoissa. Huomautus: Huomaa, että jotkut
- Aspecta-tuotteet ovat suorakulmaisia ja jotkut mikroviistettyjä.
- Aspecta™ Glue Down on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja sopii maanpinnan yläpuolelle, maanpinnan tasolle ja maanpinnan alapuolelle asennettaviin kohteisiin. Aspectaa ei kuitenkaan tule asentaa paikkoihin, joissa rakennuksen alla oleva alusta on alttiina sään vaikutuksille.
- Aspecta™ Glue Down -liimaa ei suositella ulkokäyttöön tai alueille, joiden lämpötilaa ei säädelly.
- Aspecta™ Glue Down -liimaa suositellaan käytettäväksi asianmukaisesti valmistellulle betonille, ripustetulle puulle, metallille ja muille sopiville alustoille.
- Käytä vain suositeltuja liimoja, jotka on hyväksytty ja taattu käytettäväksi Glue Down -lattian kanssa. Suositeltujen liimojen käytöstä johtuvia liimausongelmia ei korvata takuulla. Kaikki takuut ja takuut, jotka liittyvät Aspectan suosittelemattomien tuotteiden sopivuuteen ja suorituskykyyn, ovat materiaalin valmistajan tai asennusurakoitsijan vastuulla, eivätkä Aspecta™:n. Aluslattian kunto ja liimausongelmat, jotka johtuvat suositeltujen, sopimattomien tai väärin valmistettujen liimojen, tiivisteiden, tasoitusaineiden, paikkausaineiden, betonin, kipsipohjaisten tuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden käytöstä, ovat yksinomaan asennusyrityksen ja/tai kyseisen aluslattian valmistajan vastuulla.
- Sopeuta lattia, liimat ja työmaa: asenna Aspecta™ vain ilmastoiduissa tiloissa, joiden lämpötila pidetään tasaisesti 15–30 °C (65–85 °F) ja suhteellinen kosteus 35–85 % vähintään 48 tuntia ennen asennusta, koko asennuksen ajan ja jatkuvasti asennuksen jälkeen.
- Suojaa Aspecta™-tuotetta jalankulkulta 24 tunnin ajan asennuksen jälkeen, jotta liima voi tarttua kunnolla ja kuivua. Älä pese Aspecta™-lattiaa viiteen päivään asennuksen jälkeen.

TYÖMAAN TARKASTUS JA TESTATUS

Ennen asennusta suunnittele ja osallistu rakennustyömaalla pidettävään kokoukseen pääurakoitsijan, arkkitehdin ja kiinteistön omistajan kanssa, jotta kaikki vaatimukset voidaan tarkistaa ja työmaan olosuhteet voidaan tarkastaa tämän asiakirjan sekä asiaankuuluvien rakennusmääräysten tai kansallisten määräysten mukaisesti. Lattian asennusta ei tule aloittaa ennen kuin kaikki työmaan olosuhteet on arvioitu, testit on suoritettu, aluslattia on valmisteltu ja kaikki olosuhteet ovat vaatimusten mukaiset. Viat on korjattava välittömästi ennen Aspecta-lattian asentamista.

1. Rakennuksen rakentaminen tai käyttöalue on oltava täysin valmis ennen kuin työmaan testaus voidaan aloittaa. Tämä sisältää: ikkunat, ovet, katot, seinät jne.
2. Sisätilojen olosuhteet on pidettävä 15–30 °C (65–85 °F) ja 35–85 %:n suhteellisessa kosteudessa vähintään 48 tuntia ennen testausta ja koko testauksen ajan.
3. Suunnittele, valmistele ja suojaa alustan kosteustestauskohdat testauksen ajaksi, jotta saat päteviä tuloksia.
4. Kaikkien alustojen tasaisuus ei saa ylittää 4 mm:ä 3 metrin matkalla (3/16" 10 jalan matkalla).

MATERIAALIN VASTAANOTTAMINEN, KÄSITTELY JA VARASTOINTI

1. Vastaanotettuasi tuotteen, poista välittömästi kaikki kutistekalvot ja tarkista, ettei materiaalissa ole vaurioita ja että materiaali on oikean tyyppistä (tuotenumero), väriä, määrää ja sarjanumeroita.
2. Ilmoita välittömästi kaikista poikkeamista.
3. Yleinen varastointi: Varastoi kaikki materiaalit tasaisella alustalla ja lattiasta irti, ilmastoidussa, sääntöestävässä tilassa, jonka lämpötila on 15–30 °C (65–85 °F). Älä pinoa kuormalavoja päällekkäin.
4. Työmaa: Sopeuta Aspecta-materiaali ja liimat ilmastoidussa työmaassa 15–29 °C (65–85 °F) ja 35–85 % suhteellisessa kosteudessa 48 tuntia ennen asennusta, koko asennuksen ajan ja pidä lämpötila vakaana asennuksen jälkeen. Jaa avaamattomat kartongit enintään 6 kartongin korkeudelle ja vähintään 10 cm:n välein. Pidä poissa lämmitys- ja jäähdytyskanavista sekä suorasta auringonvalosta. Jos pysyvä LVI-järjestelmä (ilmastointi) ei ole vielä toiminnassa, on käytettävä väliaikaisia keinoja ilmoitetun lämpötilan ja suhteellisen kosteuden ylläpitämiseksi.

ALUSLATTIAAN VALMISTELU

Aspecta™ voidaan asentaa puulle, betonille, terrazzolle, kivelle ja monille muille asianmukaisesti valmistetuille aluslattia-ille, mukaan lukien lattialämmitys. Yksi tärkeä tekijä Aspecta™-lattian erinomaisen lopputuloksen varmistamiseksi on huolellinen aluslattian valmistelu. Tässä asiakirjassa annetut tiedot sisältävät yleisiä suosituksia eri tyyppisten aluslattioiden valmistelusta. Kaikkien materiaalien valinta, mukaan lukien kosteudenpoistojärjestelmät, itsetasoituvat tasoitteet, lattianpaikkausaineet, puualustat ja muut aputuotteet, riippuu olemassa olevista olosuhteista. Aluslattian valmistusmateriaalien käyttö on suoritettava tarkasti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kaikki valmistetta tai lisävalmistetta koskevat takuut ja takuut ovat kyseisen materiaalin valmistajan tai lattianpäällysteurakoitsijan vastuulla, EI Aspecta™:n. Aluslattian kunto ja liimausongelmat, jotka johtuvat suositeltujen, sopimattomien tai väärin valmistettujen liimojen, tiivisteiden, tasoitusaineiden, paikkausaineiden, betonin, kipsipohjaisten tuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden käytöstä, ovat yksinomaan lattianpäällysteurakoitsijan, pääurakoitsijan ja/tai kyseisen aluslattian valmistajan vastuulla.

Aspecta™ suosittelee käyttämään vain johtavien valmistajien aluslattian valmistelumateriaaleja (kuten liimoja, pohjamaaleja, tasoitusaineita jne.), jotka tarjoavat täydellisiä, testattuja aluslattian valmistelujärjestelmiä ja jotka ovat yhteensopivia Aspecta LVT -kuivaliimattavien lattianpäällysteiden kanssa. Suositeltujen tuotteiden ja valmistajien yleiskatsaus löytyy verkkosivuiltamme (www.aspecta flooring.com).

BETONIALUSLATTIAT

Kaikki betoniset aluslattiat, iästä tai laatutasosta riippumatta, on kuivattava asianmukaisesti, puhdistettava ylimääräisestä kosteudesta ja valmistettava Yhdistyneen kuningaskunnan BS 8203 -standardin, Saksan VOB, osa C, DIN 18365 -standardin tai muiden asiaankuuluvien eurooppalaisten kansallisten standardien viimeisimmän version mukaisesti. Betonilattian pinnan on oltava kuiva, puhdas, sileä ja rakenteellisesti kunnossa. Niiden on oltava vapaita pölystä, liuottimista, maalista, vahasta, öljystä, rasvasta, liimajäämistä, liimanpoistoaineista, kalvonmuodostavista kovettumistaineista, silikaattia läpäisevistä kovettumistaineista, tiivistys-, kovetus- tai irrotusaineista, alkalisuoloista, liiallisesta karbonatisoitumisesta tai sementtiliimasta, homeesta, homeesta ja muista vieraista aineista, jotka voivat vaikuttaa betonin kosteuden haihtumisnopeuteen.

Varmista, että betoninen aluslattia ei kärsi nousevasta kosteudesta tai hydrostaattisesta paineesta. Ennen asennusta aluslattian kosteuspitoisuus on määritettävä ja tarvittaessa korjattava, jotta se vastaa asiaankuuluvissa kansallisissa ja/tai paikallisissa standardeissa asetettuja parametrejä. Imevä aluslattia ja sileä ja tasainen pinta ovat välttämättömiä, jotta Aspecta™ Glue Down -lattia voidaan asentaa oikein. Yleensä suositellaan käyttämään 2,0-3,0 mm:n tasoitetta ennen kuivapohjaisen lattian asentamista. Noudata sovellettavia eurooppalaisia, kansallisia ja paikallisia standardeja (Saksa: DIN 18365 ja EN 1264-2) asentaessasi kuivapohjaista lattiapäällystettä huoneisiin, joissa on lattialämmitys. Lattian pinnan käyttölämpötila ei saa ylittää 27 °C. Sopeuta lattia, liimat ja työmaa: asenna Aspecta™ vain ilmastoiduissa huoneissa/tiloissa, joiden lämpötila pidetään tasaisesti 15-30 °C (65-85 °F) ja suhteellinen kosteus 35-85 % vähintään 48 tuntia ennen asennusta, koko asennuksen ajan ja jatkuvasti asennuksen jälkeen.

Asennuksen yhteydessä lattia, liimat ja työmaa on sopeutettava lämpötilaan: asenna Aspecta™ vain ilmastoiduissa tiloissa, joiden lämpötila pidetään tasaisesti 15-30 °C (65-85 °F) ja suhteellinen kosteus 35-85 % vähintään 48 tuntia ennen asennusta, koko asennuksen ajan ja jatkuvasti asennuksen jälkeen.

Huomautus: Jos liimaus epäonnistuu, takuu- ja suorituskykytakuvastuu on yhdisteen valmistajalla, ei Aspecta™: llä.

PUUPOHJAT

Aspecta™-tuotetta suositellaan käytettäväksi ripustetuilla puualustoilla. Puupohjakerrosten tulee olla tavanomaisia kaksikerroksisia rakenteita, joiden kokonaispaksuus on vähintään 25 mm (1 tuuma). Viimeistelykerroksena käytä vähintään 6 mm (¼") paksua, luokiteltua "alustalevyluokan" vaneria, jonka pinta on kokonaan hiottu, tai muuta alustalevyä, joka on sopiva ja takuulla tarkoitettu käyttötarkoitukseen. Noudata aina valmistajan asennusohjeita! Joustavien lattiapäällysteiden puupohjalevyt on oltava:

- Rakenteellisesti vakaa
- Erityisesti joustaville lattiapinnoille suunniteltu ja takuulla varustettu
- Vähintään 6 mm (¼") paksu
- Pinta on sileä, jotta estetään telegrafiointi.
- Kestää painumia
- Ei sisällä aineita, jotka voivat aiheuttaa lattian tahraantumista

MUUT ALUSLATTIAT (keraamiset laatat jne.)

On aina suositeltavaa ja parasta poistaa olemassa oleva lattiapäällyste ja aloittaa alusta alkuperäisellä pohjalla. Koska on olemassa tilanteita, joissa tämä ei ole mahdollista, olemassa olevat lattiapäällystemateriaalit, kuten terrazzo, marmori, keraamiset laatat tai louhintalaatat, voivat olla sopivia alustoja Aspecta™-tuotteelle, jos ne on valmisteltu asianmukaisesti.

Huomautus: Näiden alustojen valmistuksessa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Kysy aina alustan valmistajalta sopivista materiaaleista, käyttövaatimuksista ja takuutiedoista! Alustan valmistusmateriaalin arviointi, määrittäminen ja valinta sekä materiaalin levitys ja tuotteen suorituskyky ovat levittäjän ja valmistusmateriaalin toimittajan vastuulla.

HYVÄKSYMÄTTÖMÄT ALUSTA

Poista alla luetellut lattiat ja katso asianmukainen ”Yleiset ehdot” -alaosio kohdista ”Betoniset aluslattiat” ja ”Puualuslattiat”. Liimattujen lattioiden osalta poista vanha liima ennen Aspecta™-tuotteen asentamista. Koteloi liima- ja leikkuujätteet. Alusmateriaalin ulkonäköön tai suorituskykyyn liittyvät ongelmat ovat lattian asennusryityksen ja/tai alusmateriaalin valmistajan vastuulla. Hyväksymättömät alustat ovat:

- Asfalttilaatat, matot, sementtipohjaiset laattapohjat, lastulevy, pehmustettu vinyylilevy, kaikki kelluvat lattiat, lasiverkkolaattalevyt, kovalevy, kovapuu, kovapuu – betonin päälle asennettu kovapuu

ALUSLATTIA-LÄMMITYS (Erytishuomioitavaa)

Lämpösäteily: Aspecta™ Glue Down -lattia voidaan asentaa lattialämmitysjärjestelmien päälle. Lämpöpatterijärjestelmät on asennettava ihannetapauksessa 65–75 mm betonilaatan pinnan alapuolelle, ja niiden on oltava toiminnassa vähintään 2 viikkoa ennen Aspecta™-lattian asennusta. Aseta lämpöpatterijärjestelmän lämpötila 20 °C:seen (68 °F) 48 tuntia ennen asennusta, koko asennuksen ajan ja 72 tuntia asennuksen jälkeen. Lattialämmityksen lämpötilaa voidaan nostaa asteittain 72 tuntia asennuksen jälkeen, mutta pintalämpötila ei saa koskaan ylittää 30 °C (85 °F).

Huomautus: Hyväksynnän, suosituksen ja parhaan suorituskyvyn saamiseksi ota yhteyttä aluslattialämmityksen ja/tai aluslattian valmistusmateriaalien valmistajaan.

ASENNUS

YLEISET TIEDOT

Ennen asennuksen aloittamista varmista, että materiaalin tyyli, väri, määrä ja sarjanumerot ovat oikeat, ja varmista, että käyttöalueelle on valittu oikea liima. Varmista myös, että kaikki tämän osion loppuosassa kuvatut asennusta edeltävät vaatimukset on täytetty tyydyttävästi. Lattian asennuksen aloittaminen tarkoittaa nykyisen aluslattian kunnon hyväksymistä ja täyttä vastuuta valmistuneesta työstä.

TARKISTA SARJANUMEROT JA VALMISTAJAN PÄIVÄMÄÄRÄ

Etsi sarjanumero kunkin kartongin lyhyestä sivusta ja varmista, että kaikki työhön tarvittava materiaali on peräisin samasta sarjasta. Pienet sävyeroavaisuudet saman sarjanumeroiden välillä lisäävät Aspecta™-tuotteiden luonnollista ulkonäköä. Jotta vältät näkyviä sävyeroja, älä asenna eri eristä peräisin olevaa materiaalia suurille pinnoille. Valmistuspäivämäärän selvittämiseksi etsi sarjanumero kartongin lyhyestä sivusta. Se on kahdeksannumeroinen luku, joka on erotettu desimaalipisteillä.

ERÄNUMEROT / VALMISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ


01.07.2020

PÄIVÄ.KUUKAUSI.VUOSI


- Valmistuspäivämäärän selvittämiseksi etsi sarjanumero kartongin lyhyestä sivusta.
- Sopeuta laatat (pidä kartongit tasaisina), liima, työmaa ja aluslattia vakaaseen tilaan, jossa lämpötila on 15-30 °C (65-85 °F) ja suhteellinen kosteus 35-85 % vähintään 48 tuntia ennen asennusta ja sen jälkeen. Tarkista materiaalin silmämääräiset viat ennen asennusta. Lattian asennus tarkoittaa materiaalien hyväksymistä.
- Varmista, että kaikki peitettävät pinnat ovat täysin puhtaat, kuivat ja sileät ja että kaikki tarvittavat aluslattian valmistelut on suoritettu asianmukaisesti ja dokumentoitu.
- Suorita alustan lopullinen hyväksyntätarkastus.
- Suojaa viereiset työalueet ja valmiit pinnat vaurioilta, joita voi syntyä tuotteen asennuksen aikana.
- Aspecta™ tulee asentaa viimeisenä materiaalina, jotta muut työt eivät häiritse asennusta ja liiman kuivumista ja jotta lattia ei vahingoitu.
- Aspecta™ on saatavana lankku-, suorakulmion ja neliön muotoisina laattoina. Asenna laatat samaan suuntaan (lohkokuvio tai porrastettu kuvio), neljänneskierroksella käännettyinä tai arkkitehdin ohjeiden mukaisesti. Aspecta™-lankkulattian päätyliitokset tulee asettaa vähintään 15 cm:n (6 tuuman) välein ja asentaa limittäin, jotta saadaan aikaan satunnainen ulkonäkö, jossa päätyliitokset eivät ole linjassa. Aspecta™ voidaan asentaa joko huoneen tai pääseinän suuntaisesti tai vinosti. Seuraavat seikat on otettava huomioon Aspectan asennustapaa määritettäessä: Asettelu: Asettelu määritetään arkkitehdin, suunnittelijan tai loppukäyttäjän toimesta (katso arkkitehtiirustukset).
- Määritä keskiviivat ja alkupiste, jotta asennus on tasapainoinen ja laattojen leveys on sama huoneen vastakkaisilla puolilla. Tämä on helpompaa, kun mitataan tai asetetaan laatat kuivana ja merkitään perusviivat.
- Kosteasennus: Huoneen pohjapiirros on suunniteltava siten, että kaikki lattiapäällysteet voidaan asentaa vastasennettujen laattojen päälle. Tämä estää laattojen liikkumisen, minimoi liiman siirtymisen ja estää määrän liiman valumisen ja pääsyn laattojen pinnalle. Tämä voidaan toteuttaa vetämällä liidulla viivoja, joilla luodaan työalueet, jotka eivät ole leveämpiä kuin käden ulottuvilla oleva etäisyys ja jotka ovat kerrannaisia laattojen tai lankkujen leveydestä. Vedä asennuksen aikana säännöllisesti laatta tai lankku taaksepäin ja tarkista, onko liimaa siirtynyt alustaan.
- Kun kaikki valmistelut on suoritettu tyydyttävästi, mukaan lukien leikattujen laattojen kuivakokoonpano (tarvittaessa), voit jatkaa asennusta. Tarkista jokainen laatta silmämääräisesti ennen asennusta. Lattian asennus edellyttää materiaalien hyväksymistä.
- Uusien lattioiden suojaaminen: Uudet lattiat on suojattava liiman kuivumisen aikana ja myös muiden töiden aiheuttamilta vaurioilta. Varhainen jalankulku sekä piste- tai rullakuormat voivat aiheuttaa laattojen siirtymistä, liiman siirtymistä tai liiman ja laatan tai alustan välisen sidoksen rikkoutumista.
- Aloita aina puhtaalta työmaalta. Kaikki rakennustyöt on valmistuttava ennen Aspecta™-asennusta. Tarkista huolellisesti jokainen lankku tai laatta ennen asennusta ja älä asenna vaurioituneita materiaaleja. Tarkista ennen asennusta sarjanumerot ja valmistuspäivät.
- Kaikki Aspecta™ Glue Down -lattiapäällysteet on rullattava vähintään 50 kg:n rullalla asennuksen jälkeen. Käytä käsirullaa alueilla, joihin ei pääse 50 kg:n rullalla.

ASPECTA™ RESILIENT -LAUTA- JA LAATTA-ASENNUS

Joissakin Aspecta™-tuotteissa on takapuolella suuntanuolet. Aspecta™-lankut ja -laatat tulee asentaa nuolet samaan suuntaan, jotta vältetään varjojen, värien tai kiillon vaihtelut. (Kuva 1)

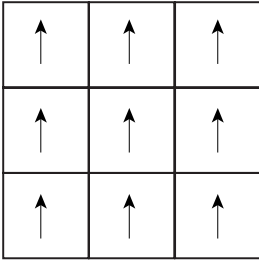


KUVA 1

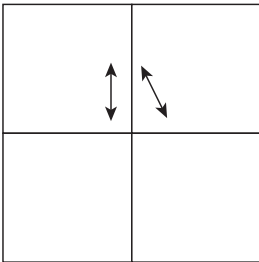

KUVA 2

VAIHE 1: SUORISTA HUONE


Mittaa huoneen pohjapiirros, etsi huoneen toisen pään keskipiste. Etsi sama piste toisesta päädyistä. Piirrä näiden pisteiden välille liidulla viiva, joka merkitsee lattian keskilinjan. Mittaa sitten tätä keskiviivaa pitkin huoneen keskikohta. Merkitse keskipisteeseen huoneen poikki kulkeva viiva, joka on tarkasti suorassa kulmassa ensimmäiseen viivaan nähden. (Kuva 2)

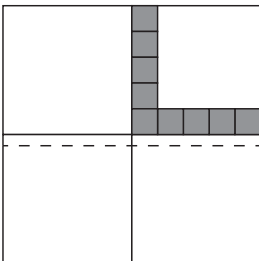

KUVA 3

VAIHE 2: TASAPAINOITA HUONE

Mittaa tai aseta kuiva-asennuksena rivi laattoja keskiviivasta sivuseinään saakka, jotta voit määrittää ensimmäisen ja viimeisen laatan koon. Jos tuloksena oleva reuna on liian pieni jompaankumpaan suuntaan, siirrä laattarivi puolen laatan leveydellä ja vedä uusi viiva. Tämä on uusi lähtökohtasi. (Katso kuva 2) VINKKI: Laske ensimmäisen laatan koko huoneen mittojen perusteella ilman kuivakokoonpanoa. (Kuva 3)

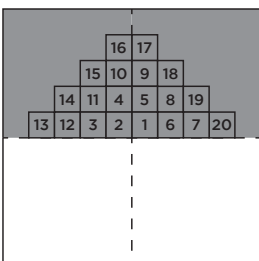


KUVA 4

VAIHE 3: LAATOITUS

Kun olet määrittänyt asetteluun ja kiinnittänyt keskilinjan, levitä liimaa ja asenna lattia alla kuvatulla tavalla käyttäen kuivana tai märkänä kiinnitysmenetelmää. (Kuva 4)


ASPECTA™ RESILIENT -LAUTA- JA LAATTAASENNUS

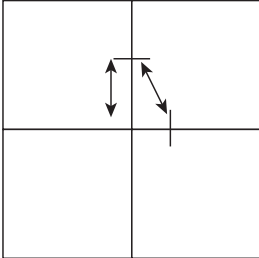

KUVA A

VAIHE 1: SUORISTA HUONE


Mittaa huoneen pohjapiirros, etsi huoneen toisen pään keskipiste. Etsi sama piste toisesta päädyistä. Piirrä näiden pisteiden välille liidulla viiva, joka merkitsee lattian keskilinjan. Mittaa sitten tätä keskiviivaa pitkin huoneen keskikohta. Merkitse keskipisteeseen huoneen poikki kulkeva viiva, joka on tarkasti suorassa kulmassa ensimmäiseen viivaan nähden. (Katso kuva A)

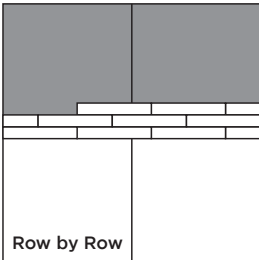

KUVA B

VAIHE 2: TASAPAINOITA HUONE

Mittaa tai aseta kuiva-asennuksena rivi laattoja keskiviivasta sivuseinään saakka, jotta voit määrittää ensimmäisen ja viimeisen laatan koon. Jos tuloksena oleva reuna on liian pieni jompaankumpaan suuntaan, siirrä laattarivi puolen laatan leveydellä ja vedä uusi viiva. Tämä on uusi lähtökohtasi. (Katso kuva 2) **VINKKI:** Laske ensimmäisen laatan koko huoneen mittojen perusteella ilman kuivapäälylystystä. (Katso kuva B)

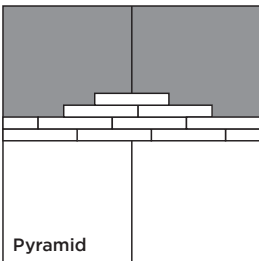

KUVA C

VAIHE 3: LAATOITUS

Kun olet määrittänyt asettelun ja kiinnittänyt keskilinjan, levitä liimaa ja asenna lattia alla kuvatulla tavalla käyttäen kuivana tai märkänä kiinnitystapaa. (Katso kuva C)

ASPECTA™ Glue Down – YLEINEN HOITO JA HUOLTO

Aspecta™ Glue Down -lattia on valmistettu korkealaatuisella pinnoitteella, joka parantaa huolto-ominaisuuksia ja tarjoaa lisää vaihtoehtoja loppukäyttäjille. Kaikki lattiapäällysteet vaativat jonkin verran hoitoa, jotta ne näyttävät parhaimmillaan, ja monet ongelmat voidaan estää ennen niiden syntymistä. Käyttöalue, liikenteen tyyppi ja liikenteen tiheys lattialla määräävät tarvittavan huollon tyyppin ja tiheyden. Oikea hoito ja kunno-ssapito ovat tärkeä osa Aspecta™-lattian kauneuden ja turvallisuuden säilyttämistä. Nämä ohjeet auttavat säilyttämään Aspecta™-lattian ulkonäön ja pidentämään sen käyttöikää.

LATTIAHOIDON PARHAAT KÄYTÄNNÖT

- Lakaise tai imuroi päivittäin; käytä vain imureita, joissa ei ole lyöntipalkkia ("muovisia").
- Suojaa lattia sisään kulkeutuvilta likahiukkasilta ja hiekkahiukkasilta käyttämällä ulko-ovien edessä mattoja.
- Vältä kumipohjaisten mattojen käyttöä, sillä tietyt kumiyhdisteet voivat jättää pysyviä jälkiä vinyyliin.
- Estääksesi painaumuksia ja naarmuja, aseta lasi- tai huopapohjaiset tai muut tahraamattomat kupit, joiden pohja on vähintään 5 cm (2") leveä, raskaiden huonekalujen tai laitteiden jalkojen alle. Varusta kään-tyvät toimistotuolit ja muut pyörillä varustetut huonekalut vähintään 5 cm (2") halkaisijaltaan olevilla, laajakulmaisilla, tahraamattomilla pyörillä. Poista pienihalkaisijaiset napit suorien tuolien jaloista ja korvaa ne metallisilla tai huopaisilla liukukappaleilla, joiden tukipinta on vähintään 2 cm (1 tuuma) halkaisijaltaan.
- Käytä aina asianmukaisia välineitä suojaamaan lattiaa vahingoilta, joita voi aiheutua raskaiden kalusteiden tai laitteiden siirtämisestä.
- Älä koskaan käytä Aspecta™-joustavilla lattiapinnoilla mitään karkeampaa kuin 3M-vastaavia punaisia puhdistusyynyjä tai harjoja (katso kohta Huoltotoimenpiteet).
- Suojaa lattiaasi palovammoilta. Tupakkatumpin, tulitikkujen tai muiden erittäin kuumien esineiden hehku-va pää voi vahingoittaa Aspecta™-lattiaa.
- Älä kastele lattiaa tai altista sitä usein seisovalle vedelle.
- Käytä vain suositeltuja puhdistus- ja huoltotuotteita (kuten Dr. Schutz), koska ne on suunniteltu uretaan-pinnoitteisille Luxury Vinyl Tile (LVT) -lattioille.
- Kaikki Aspecta™-lattiat ovat hyvin tahrankestäviä, eikä niihin jää jälkiä tavallisimmista roiskeista. Kaikki vuotamat aineet on kuitenkin puhdistettava välittömästi. Mitä kauemmin vuotaneet aineet jäävät lattialle, sitä suurempi on riski, että lattiaan jää pysyviä tahroja.
- Vältä pitkäaikaista altistumista suoralle auringonvalolle. Verhojen tai kaihtimien käyttöä suositellaan auringonvalon ollessa voimakkainta. Pitkäaikainen altistuminen suoralle auringonvalolle voi aiheuttaa värin-uutoksia, ja liian korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa laattojen tai lankkujen laajenemista.

HUOLTOMENETTELYT

Uuden lattian alkuhuolto

1. Anna liiman kuivua vähintään 48 tuntia ennen lattian märkäpuhdistusta.
2. Lakaise, pölymoppaa tai imuroi (ilman muovista lyöntipalkkia) lattia huolellisesti, jotta kaikki irtomainen lika, pöly, hiekka ja roskat poistuvat.
3. Poista kuivuneet liimajäämät pinnalta neutraalilla puhdistusaineella tai mineraalitärpätillä, jota on levitetty puhtaalle, nukkaamattomalle liinalle. Älä anna liuottimen jäädä vinyyliin pinnalle tai tunkeutua lattian saumoihin. **ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LIUOTTINTA SUORAAN LATTIAAN.**
4. Pyyhi lattia kostealla mopilla neutraalilla puhdistusaineella.
5. Tarvittaessa hankaa lattia automaattisella hankaimella tai pyörivällä koneella (175 rpm tai vähemmän) käyttäen neutraalia puhdistusainetta, oikeaa laimennussuhdetta ja sopivaa hankaustyynyä tai -harjaa. Asenna puskuriin 3M-vastaava punainen tai valkoinen hankaustyyny ja levitä liuos lattialle.
6. Huuhtelee koko lattia huolellisesti puhtaalla vedellä. Poista likaiset jäämät märkäimurilla tai puhtaalla mopilla ja anna lattian kuivua kokonaan.

PÄIVITTÄINEN/RUTIINIHUOLTO

1. Puhdista sisäänkäynnin matot, jotta lika, hiekka ja muut epäpuhtaudet eivät pääse kulkeutumaan lattialle (tarpeen mukaan).
2. Lakaise, pölymoppaa tai imuroi (ilman lyöntilaitetta - muovinen tankokokoonpano) lattia huolellisesti, jotta kaikki irtonainen lika, pöly, hiekka ja roskat, jotka voivat tarttua lattian pintaan ja vahingoittaa sitä, poistuvat.
3. Vuodot on puhdistettava välittömästi. Puhdista paikallisesti neutraalilla puhdistusaineella ja mikrokuituliinalla tai haluamallasi mopilla.
4. Puhdista lattia säännöllisesti (suositellaan päivittäin) neutraalilla puhdistusaineella.

JAKSOTTAINEN HUOLTO

1. Tarvittaessa hankaa lattia automaattisella hankaimella tai pyörivällä koneella (175 rpm tai vähemmän) neutraalilla puhdistusaineella, käyttäen oikeaa laimennussuhdetta. Asenna puskuriin 3M-vastaava punainen tai valkoinen hankaustyyny ja levitä liuos lattialle.
2. Huuhtelee koko lattia huolellisesti puhtaalla vedellä. Poista likaiset jäämät märkäimurilla tai puhtaalla mopilla ja anna lattian kuivua kokonaan.

KIILLOTTAMATTOMAT/HIONNATTOMAT HUOLTOVAIHTOEHDOT

HMTX Global

Argon 37 | 4751 XC Oud Gastel | Alankomaat
Puh: +31 (0) 88 1662500 | info@Aspectaflooring.com

Vastuuvapauslauseke: Tämä asiakirja edustaa sen julkaisemishetkellä vallitsevaa tietämystä ja korvaa välittömästi kaikki aiemmat versiot. Se voidaan korvata, täydentää tai muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Varmista takuun voimassaolo, merkityksellisyys ja ajan-kohtaisuus ennen takuuvaatimuksen esittämistä osoitteessa www.aspectaflooring.com.