




# PLANK & KAKEL GD30 - GD55

## PROFESSIONELL HANDBOK FÖR INSTALLATION, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

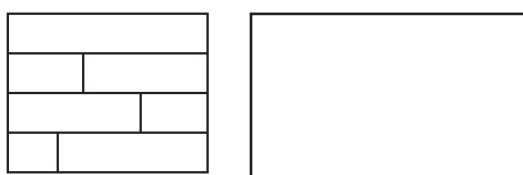

PLANK & KAKEL

OBSERVERA: DETTA DOKUMENT ERSÄTTER ALLA TRYCKTA OCH ELEKTRONISKA  
INSTALLATIONSdokUMENT SOM TIDIGARE DISTRIBUTERATS FÖR ASPECTA™.

## INLEDNING

Glue Down (lyxiga vinylplattor/plankor) är en högpresterande, nedlimmad golvprodukt, avsedd för permanenta installationer med hjälp av den professionella installationsmetoden med full spridning, applicerad med ett lämpligt rekommenderat lim.

Detta dokument ger dig information som hjälper dig att bedöma förhållandena på arbetsplatsen, välja material för undergolvsförberedelse av hög kvalitet och se till att arbetet utförs enligt högsta standard. Goda förberedelser, kommunikation mellan alla parter och uppmärksamhet på detaljer när instruktionerna följs är nyckeln till en lyckad installation.

Detta dokument innehåller information och vägledning som bygger på många års samlad erfarenhet och bästa branschpraxis. Aspecta™ ska endast installeras av professionella golvläggare som har visat prov på framgångsrika installationer av jobb i liknande storlek och omfattning. För bästa möjliga garantiskydd ska Aspecta™-golv installeras i strikt överensstämmelse med den information och de rutiner som beskrivs i detta dokument. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom hela detta dokument innan installation av ett Aspecta™-golv påbörjas.

Det är viktigt att undvika problem redan från början. Om du är osäker på någon information i det här dokumentet eller om du har problem med installationen ska du avbryta arbetet och kontakta din lokala distributör eller Aspecta™ kundtjänst för ytterligare vägledning.

## ALLMÄN INFORMATION

Nyckeln till en lyckad och problemfri installation är noggranna förberedelser. Installera inte Aspecta™-golv utan att först göra en grundlig utvärdering på plats (inklusive tester på arbetsplatsen), se till att förberedelserna av undergolvet är klara och att alla andra hantverkare har slutfört sitt arbete. Förhållandena på platsen måste överensstämma med den information som ges i detta dokument. Vid installation av Aspecta™-golv ska du alltid använda bästa praxis och följa gällande standarder för installation av golvbeläggningar, t.ex. BS 8203 i Storbritannien och VOB, del C, DIN 18365 i Tyskland samt alla andra relevanta europeiska, nationella och lokala standarder.

- Aspecta™ Glue Down finns i olika storlekar och format. Obs: Tänk på att vissa Aspecta-produkter är fyrkantiga och andra mikrofasade.
- Aspecta™ Glue Down är endast avsedd för inomhusbruk och är lämplig för applikationer ovanför, på och under marknivå. Aspecta bör dock inte installeras på platser där underlaget under byggnadsstrukturen är exponerat för väder och vind.
- Aspecta™ Glue Down rekommenderas inte för utomhusinstallationer eller för användning i områden som inte är klimatkontrollerade.
- Aspecta™ Glue Down rekommenderas för användning på väl förberedda underlag av betong, trä, metall och andra lämpliga underlag.
- Använd endast rekommenderade limmer som är godkända och garanterade för användning med Glue Down-golv. Problem med limning till följd av användning av icke-rekommenderade limmer är inte motiverade. Alla garantier avseende lämplighet och prestanda för en produkt som inte rekommenderas av Aspecta ligger hos materialtillverkaren eller installationsentreprenören och INTE hos Aspecta™. Undergolvet skick och bindningsproblem till följd av användning av icke-rekommenderade, olämpliga eller felaktigt förberedda lim, tätningssmedel, avjämningsmassor, plåster, betong, gipsbaserade produkter och andra liknande produkter är enbart installatörens och/eller tillverkaren av den specifika undergolvprodukten som ansvarar för.
- Acklimatisera golv, lim och arbetsplats: installera endast Aspecta™ i klimatkontrollerade strukturer som konsekvent hålls vid temperaturer mellan 15°C - 30°C (65°-85°F) och 35%-85% RH minst 48 timmar före, hela tiden under och kontinuerligt efter installationen.
- Skydda Aspecta™ från gångtrafik i 24 timmar efter installationen, så att limmet kan fästa helt och torka. Tvätta inte Aspecta™-golvet under fem dagar efter installationen.

## INSPEKTION OCH TESTNING PÅ ARBETSPLATSEN

Före installationen ska du planera och delta i ett byggmöte på plats med huvudentreprenören, arkitekten och fastighetsägaren för att gå igenom alla krav och inspektera förhållandena på platsen enligt beskrivningen i detta dokument och alla relevanta byggnormer eller nationella bestämmelser. Golvläggningen får inte påbörjas förrän alla förhållanden på platsen har bedömts, provningen har slutförts, undergolvet har förberetts och alla villkor är uppfyllda. Defekter bör åtgärdas omedelbart och korrigeras innan du installerar Aspecta Flooring.

1. Byggnaden eller applikationsområdet måste vara helt färdigbyggt innan testning på arbetsplatsen kan påbörjas. Detta omfattar: fönster, dörrar, tak, väggar osv.
2. Inre miljöförhållanden måste hållas vid 15°C - 30°C (65°-85°F) och 35% - 85% RH minst 48 timmar före testning och hela tiden under testning
3. Planera, förbered och skydda testplatserna för underlagsfukt under hela testperioden för att uppnå giltiga resultat.
4. Undergolvet planhet för alla underlag får inte överstiga 4 mm på 3 meter (3/16" på 10 fot).

## MOTTAGNING, HANTERING OCH LAGRING AV MATERIAL

1. Vid mottagandet ska du omedelbart ta bort eventuell krympplast och kontrollera att materialet inte är skadat och att det är av rätt modell (artikelnummer), färg, antal och serienummer.
2. Rapportera omedelbart eventuella avvikelser.
3. Allmän förvaring: Förvara allt material plant och ovanför golvet i ett acklimatiserat, vädertätt utrymme mellan 15°C - 30°C (65°-85°F). Dubbelstapla inte pallar.
4. Arbetsplats: Acklimatisera Aspecta-material och lim på den acklimatiserade arbetsplatsen mellan 15°C - 29°C (65°-85°F) och 35% - 85% RH under 48 timmar före, hela tiden under och behåll temperaturen kontinuerligt efter installationen. Dela upp oöppnade kartonger på högst 6 kartonger i höjdlid och med minst 10 cm mellanrum. Förvaras åtskilt från värme- och kylkanaler och direkt solljus. Om permanent HVAC (luftkonditionering) ännu inte är i drift, ska tillfälliga medel användas för att upprätthålla den angivna temperaturen och relativa luftfuktigheten

## FÖRBEREDELSE AV UNDERGOLV

Aspecta™ kan installeras på trä, betong, terrazzo, sten och många andra korrekt förberedda undergolv, även på golvvärme. En viktig faktor för att Aspecta™-golvet ska få ett utmärkt slutresultat är noggrann förberedelse av undergolv. Informationen i detta dokument innehåller allmänna rekommendationer om hur man förbereder olika typer av undergolv. Valet av alla material, inklusive: fuktreducerande system, självutjämnande massor, golvlappningsprodukter, träunderlag och alla andra kompletterande produkter är beroende av befintliga förhållanden. Appliceringen av material för förberedelse av undergolvet måste ske i strikt överensstämmelse med tillverkarens anvisningar. Alla garantier som rör lämplighet och prestanda för en förberedelse eller tillhörande produkt ligger hos materialtillverkaren eller golvläggaren och INTE hos Aspecta™. Undergolvet skick och bindningsproblem till följd av användning av icke-rekommenderade, olämpliga eller felaktigt förberedda lim, tätningsmedel, avjämningsmassor, plåster, betong, gipsbaserade produkter och andra liknande produkter är helt och hållet golventreprenörens, huvudentreprenörens och/eller tillverkaren av den specifika undergolvproduktens ansvar.

Aspecta™ rekommenderar att du endast använder material för undergolvförberedelse (t.ex. lim, primers, avjämningsmassa osv.) från ledande tillverkare som erbjuder kompletta system för undergolvförberedelse som har testats och som är kompatibla med Aspecta LVT dryback-golv. På vår webbplats ([www.aspecta flooring.com](http://www.aspecta flooring.com)) finns en översikt över rekommenderade produkter och tillverkare.

## UNDERGOLV AV BETONG

Alla betongundergolv, oavsett ålder eller nivå, måste vara ordentligt härdade, fria från överflödigt fukt och förberedda i enlighet med den senaste versionen av BS 8203 i Storbritannien och VOB, del C, DIN 18365 i Tyskland eller i enlighet med alla andra relevanta europeiska nationella standarder. Ytan på betonggolv ska vara torr, ren, slät och strukturellt stabil. De ska vara fria från damm, lösningsmedel, färg, vax, olja, fett, limrester, limborttagningsmedel, filmbildande härdningsmedel, silikatpenetrerande härdningsmedel, tätande, härdande eller avskiljande medel, alkaliska salter, överdriven karbonatisering eller laitance, mögel, mjöldagg och andra främmande material som kan påverka fuktavledningshastigheten från betongen.

Se till att betongundergolvet inte lider av stigande fukt eller hydrostatiskt tryck. Före installationen måste undergolvet fukttinnehåll fastställas och vid behov korrigeras för att säkerställa att det överensstämmer med de parametrar som anges i relevanta nationella och/eller lokala standarder. Absorberande undergolv samt släta och jämna ytor är en förutsättning för att Aspecta™ Glue Down-golv ska kunna installeras korrekt. Det rekommenderas generellt att använda 2,0 - 3,0 mm avjämningsmassa före installation av dryback-golv. Följ gällande europeiska, nationella och lokala standarder (Tyskland: DIN 18365 och EN 1264-2) vid installation av dryback-golv i rum med golvvärme. Drifttemperaturen på golvets yta får inte överstiga 27°C. Acklimatisera golv, lim och arbetsplats: Installera endast Aspecta™ i rum/områden med klimatkontroll, där temperaturen konsekvent hålls mellan 15°C - 30°C (65°-85°F) och 35%-85% RH minst 48 timmar före, under och kontinuerligt efter installationen.

Acklimatisera golv, lim och arbetsplats vid installation: installera endast Aspecta™ i klimatkontrollerade strukturer som konsekvent hålls vid temperaturer mellan 15°C - 30°C (65°-85°F) och 35%-85% RH minst 48 timmar före, hela tiden under och kontinuerligt efter installationen.

**Observera:** I händelse av bristande vidhäftning är det tillverkaren av massan och inte Aspecta™ som har ansvaret för garantier och prestandagarantier.

## TRÄGOLV FÖR UNDERGOLV

Aspecta™ rekommenderas för användning på undergolv av trä. Träundergolv ska ha en standardkonstruktion med dubbla skikt och en total tjocklek på minst 1" (25 mm). Som ytskikt, använd minst 6 mm (¼") tjock, klassad "underlayment grade" plywood med en helt slipad yta, eller annan underlaymentpanel som är lämplig och garanterad för avsedd användning. Följ alltid tillverkarens installationsanvisningar! Underlagspaneler av trä för elastiska golv måste vara:

- Strukturellt stabil
- Speciellt utformad och garanterad för elastiska golv
- Minst 6 mm (¼") tjock
- Med en slät yta för att förhindra telegrafering
- Kan motstå intryckningar
- Fri från ämnen som kan orsaka fläckar på golvet

## ÖVRIGA UNDERGOLV (keramiska plattor etc.)

Det är alltid bästa praxis och rekommenderas att ta bort befintligt golv och börja om på nytt med den ursprungliga basen. Eftersom det finns vissa situationer där detta inte är möjligt, kan befintliga golvmaterial som terrazzo, marmor, keramiska plattor eller stenplattor vara lämpliga underlag för Aspecta™ om de förbereds på rätt sätt.

**Observera:** Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt beredningen av dessa underlag. Rådgör alltid med leverantören av material för förberedelse av underlaget för lämpliga materialval, applikationskrav och garantiinformation! Ansvaret för bedömning, bestämning och val av material för beredning av underlaget, tillsammans med applicering och produktprestanda, vilar på applikatören och leverantören av beredningsmaterialet.

## ICKE GODKÄNDA UNDERLAG

Ta bort de golv som anges nedan och se respektive avsnitt i "Allmänna villkor" under avsnitten 'Betongundergolv' och "Träundergolv". För limmade golv, ta bort gammalt lim innan du installerar Aspecta™. Kapsla in lim- och cutback-rester. Eventuella utseende- eller prestandarelaterade problem i samband med underlaget är golvläggarens och/eller underlagstillverkarens ansvar. Otillåtna underlag är;

- Asfaltplattor, mattor, cementbaserade plattor, spånskivor, dämpande vinylplattor, alla flytande golv, glasfiberplattor, hårda skivor, lövträ, lövträ - konstruerat lövträ över betong

## Golvvärme (Särskilda överväganden)

Strålande värme: Aspecta™ Glue Down-golv kan installeras över golvvärmesystem. Värmestrålningsystem ska helst gjutas mellan 65 och 75 mm under betongplattans yta och bör vara i drift minst 2 veckor innan Aspecta™-golvet installeras. Ställ in värmestrålningsystemets temperatur på 20°C (68°F) 48 timmar före, hela tiden under och 72 timmar efter installationen. Temperaturen på värmegolvet kan höjas gradvis 72 timmar efter installationen, men ytemperaturen får aldrig överstiga 30°C (85°F).

**Observera:** För godkännande, rekommendation och bästa prestanda, kontakta tillverkaren av golvvärme och/eller material för förberedelse av undergolvet.

# INSTALLATION

## ALLMÄN INFORMATION

Innan installationen påbörjas ska du kontrollera att materialet är av rätt typ, färg, antal och serienummer samt att rätt lim har valts för användningsområdet. Kontrollera även att alla förinstallationskrav, som beskrivs i resten av detta avsnitt, har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. Genom att påbörja golvläggningen accepterar du de aktuella förhållandena på undergolvet och tar fullt ansvar för det utförda arbetet.

## KONTROLLERA SERIENUMMER OCH TILLVERKNINGSDATUM

Leta reda på serienumret på kortändan av varje kartong och kontrollera att allt material till ditt jobb kommer från samma produktion. Mindre nyansvariationer inom samma serienummer bidrar till Aspecta™:s naturliga utseende. För att undvika märkbara nyansskillnader ska du inte installera material från olika serier över stora ytor. För att fastställa tillverkningsdatum, leta reda på serienumret på kartongens kortända. Det är det åttasiffriga talet som separeras med decimaltecken.

**SATSNUMMER / TILLVERKNINGSDATUM**

01.07.2020

DAG.MÅNAD.ÅR

- Acklimatisera plattor (håll kartongerna plana), lim, arbetsplats och undergolv till ett stabilt tillstånd mellan 15°C-30°C (65°-85°F) och 35%- 85% RH i minst 48 timmar före och efter installationen.
- Kontrollera att mängden Aspecta™-golv och lim är tillräcklig för den yta som ska installeras. Kontrollera materialet för visuella defekter före installation. Installation av golv bekräftar godkännande av material.
- Se till att alla ytor som ska täckas är helt rena, torra och släta och att alla nödvändiga förberedelser av undergolvet har utförts och dokumenterats på rätt sätt.
- Utför slutbesiktning av underlag.
- Skydda intilliggande arbetsområden och färdiga ytor från skador som kan uppstå under installationen av produkten.
- Aspecta™ bör vara det sista materialet som installeras, för att förhindra att andra hantverkare stör installationen och limsättningen och för att förhindra skador på golvet.
- Aspecta™ finns i formaten plankor, rektangulära och kvadratiska plattor. Installera plattor som löper i samma riktning (block eller förskjutet mönster), kvartsvända eller enligt arkitektens anvisningar. Aspecta™ plankgolv ska ha minst 15 cm (6") förskjutna ändskarvar och ska installeras på ett förskjutet sätt för att skapa ett slumpmässigt utseende som undviker justering av ändskarvar. Aspecta™ kan placeras antingen parallellt med eller diagonalt mot rummet eller den primära väggen. Följande förutsättningar måste beaktas när man bestämmer hur Aspecta ska installeras: Layout: Layouten ska specificeras av arkitekten, konstruktören eller slutanvändaren (se arkitektritningar).
- Upprätta mittlinjer och bestäm startpunkten för att balansera installationen genom att ha lika stora kakelplattor på motsatta sidor av rummet. Detta kan underlättas genom att man mäter eller torrlägger plattor och markerar utgångspunkter.
- Applikationer med våt uppsättning: Rumslayouten måste vara utformad så att alla golv kan installeras samtidigt som man arbetar med nyinstallerade plattor. Detta förhindrar att plattorna flyttar sig, minimerar förskjutningen av limmet och förhindrar att vått lim rinner upp och hamnar på plattornas yta. Detta kan åstadkommas genom att man med hjälp av kritstreck skapar arbetszoner som inte är bredare än en bekväm armlängds avstånd och som är multipla av plattans eller plankans bredd. Dra med jämna mellanrum tillbaka en kakelplatta eller plankan under installationen och kontrollera att limmet inte överförs till baksidan.
- När alla förberedande arbeten har slutförts på ett tillfredsställande sätt, inklusive torrmontering av kapade plattor (om tillämpligt), kan du fortsätta med installationen. Inspektera varje kakelplatta för visuella defekter innan du installerar den. Installation av golv förutsätter godkännande av material
- Skydd av nyinstallerade golv: Nyinstallerade golv måste skyddas medan limmet härdar, och även skyddas från skador från andra hantverkare. Tidig fottrafik, liksom punkt- eller rullbelastningar, kan orsaka förskjutning av plattor, förskjutning av limmet eller brytning av bindningen mellan limmet och plattan eller underlaget.
- Börja alltid med en ren arbetsplats. Alla hantverk måste vara slutförda innan Aspecta™ installeras. Inspektera noggrant varje plankan eller kakelplatta för defekter före installation och installera ej skadat material. Kontrollera serienummer/tillverkningsdatum före installation.
- Alla Aspecta™ Glue Down-golv måste rullas med en minst 50 kg tung rulle efter installationen. Använd en handroller på områden som inte kan nås med en 50 kg. rulle.

## ASPECTA™ INSTALLATION AV RESILIENT PLANK & KAKEL

Vissa Aspecta™-produkter har riktningspilar på baksidan. Aspecta™ plankor och plattor ska installeras med pilarna riktade åt samma håll för att förhindra variationer i nyans, färg eller glans. (Bild 1)

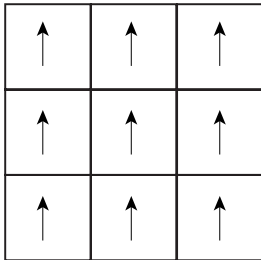


BILD 1

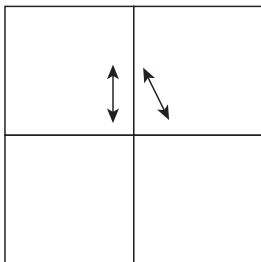


BILD 2

### STEG 1: AVGRÄNSA RUMMET

Kvadrera rummets layout, hitta mitten av ena änden av rummet. Placera samma punkt på den andra gaveln. Dra en kritstreckad linje mellan dessa punkter för att markera mittlinjen på golvet. Mät sedan längs denna mittlinje för att hitta mitten av rummet. Vid mittpunkten markerar du en linje tvärs över rummet i exakt rät vinkel mot den första linjen. (Bild 2)

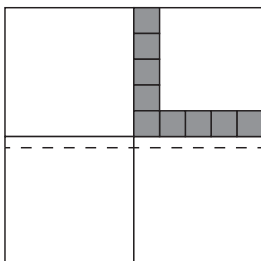


BILD 3

### STEG 2: BALANSERA RUMMET

Mät eller torrlägg en rad med plattor från mittlinjen till sidoväggen för att bestämma storleken på den första och sista plattan. Om den resulterande kanten är för liten i någon riktning, flytta raden av plattor över en halv plattbredd och knäpp en ny linje. Detta blir din nya startlinje. (Se bild 2)  
TIPS: Använd rummets mått för att beräkna storleken på den första plattan utan torrläggning. (Bild 3)

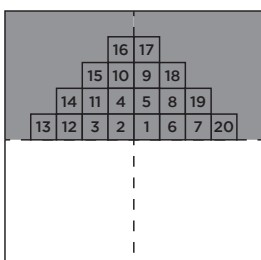


BILD 4

### STEG 3: INSTALLERA PLATTORNA

Efter att utformningen och snäppcentrumlinjen har bestämts, sprid limmet och installera golvet enligt nedan med hjälp av appliceringsmetoden torr till beröring eller våtsätt. (Bild 4)

## ASPECTA™ RESILIENT INSTALLATION AV PLANK &amp; KAKEL

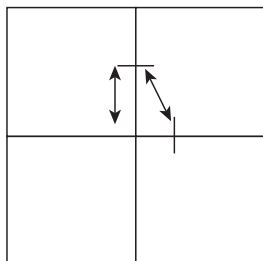


BILD A

**STEG 1: AVGRÄNSA RUMMET**

Kvadrera rummets layout, hitta mitten av ena änden av rummet. Placera samma punkt på den andra gaveln. Dra en kritstreckad linje mellan dessa punkter för att markera mittlinjen på golvet. Mät sedan längs denna mittlinje för att hitta mitten av rummet. Vid mittpunkten markeras en linje tvärs över rummet i exakt rät vinkel mot den första linjen. (Se bild A)

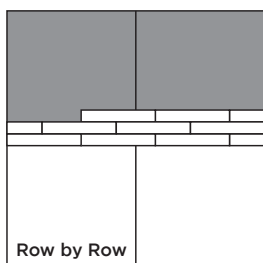


BILD B

**STEG 2: BALANSERA RUMMET**

Mät eller torrlägg en rad med plattor från mittlinjen till sidoväggen för att bestämma storleken på den första och sista plattan. Om den resulterande kanten är för liten i någon riktning, flytta raden av plattor över en halv plattbredd och knäpp en ny linje. Detta blir din nya startlinje. (Se figur 2)  
 TIPS: Använd rummets mått för att beräkna storleken på den första plattan utan torrläggning. (Se bild B)

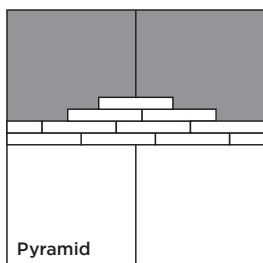


BILD C

**STEG 3: INSTALLERA PLATTORNA**

Efter att utformningen och snäppcentrumlinjen har bestämts, sprid limmet och installera golvet enligt nedan med hjälp av appliceringsmetoden torr till beröring eller våtsätt. (Se bild C)

## ASPECTA™ Glue Down - ALLMÄN SKÖTSEL & UNDERHÅLL

Aspecta™ Glue Down-golv tillverkas med en högpresterande beläggning som ger förbättrade underhållsegenskaper och alternativ för slutanvändarna. Alla golvbeläggningar kräver viss skötsel för att se bra ut, och många problem kan förebyggas innan de uppstår. Golvets användningsområde, typ av trafik och trafikfrekvens avgör vilken typ av underhåll som behövs och med vilket intervall. Rätt skötsel och underhåll är en viktig del i att hålla ditt Aspecta™ -golv attraktivt och säkert. Dessa riktlinjer hjälper dig att bibehålla utseendet och förlänga livslängden på ditt Aspecta™ -golv.

### BÄSTA PRAXIS FÖR GOLVSKÖTSEL

- Sopa eller dammsug dagligen; använd endast dammsugare utan slagstavar ("plast").
- Skydda golvet från smuts och gruspartiklar genom att använda gångmattor vid alla yttergångar.
- Undvik att använda mattor med gummibaksida, eftersom vissa gummiblandningar kan ge permanenta fläckar på vinyl.
- För att förhindra intryckningar och repor ska benen på tunga möbler eller apparater förses med glas eller filt eller andra icke-färgande skålar med plana undersidor som är minst 5 cm (2") breda. Utrusta snurrbara kontorstolar och andra rullande möbler med breda, icke-färgande hjul med en diameter på minst 5 cm (2"). Ta bort knappar med liten diameter från benen på raka stolar och ersätt dem med metall- eller filtglidskenor som har stödytor med en diameter på minst 2 cm (1").
- Använd alltid rätt utrustning för att skydda golvet från skador som kan orsakas av flyttning av tunga inventarier eller apparater.
- Använd aldrig något grövre än 3M-ekvivalenta röda rengöringsrondeller eller borstar på Aspecta™ elastiska golv (se avsnittet Underhållsprocedurer).
- Skydda ditt golv mot brännskador. Brännskador från den glödande änden av cigaretter, tändstickor eller andra extremt heta föremål kan skada Aspecta™ -golven.
- Golvet får inte översvämmas eller utsättas för stående vatten.
- Använd endast rekommenderade rengörings- och underhållsprodukter (t.ex. Dr. Schutz), eftersom de är avsedda för LVT-golv (Luxury Vinyl Tile) med uretanbeläggning.
- Alla Aspecta™ -golv har god motståndskraft mot fläckar och påverkas inte av de vanligaste typerna av spill. Eventuellt spill ska dock omedelbart avlägsnas. Ju längre tid det utspillda materialet ligger kvar på golvet, desto större är risken för att golvet får permanenta fläckar.
- Undvik att utsättas för direkt solljus under längre perioder. Användning av draperier eller persienner rekommenderas under de timmar då solljuset är som starkast. Långvarig exponering för direkt solljus kan leda till missfärgning, och för höga temperaturer kan få plattor eller plankor att expandera.

### UNDERHÅLLSFÖRFARANDEN

Inledande underhåll för ett nyinstallerat golv

1. Låt limmet härda i minst 48 timmar före våtrengöring av golvet.
2. Sopa, dammsug eller dammsug (utan visp- och plaststång) golvet noggrant för att avlägsna all lös smuts, damm, grus och skräp.
3. Ta bort torkade limrester från ytan med ett neutralt rengöringsmedel eller med mineralsprit på en ren, luddfri trasa. Låt inte alltför stora mängder lösningsmedel sitta kvar på vinylen eller tränga in i golvets skarvar. **APPLICERA ALDRIG LÖSNINGSMEDEL DIREKT PÅ GOLVET.**
4. Fuktmoppa golvet med ett neutralt rengöringsmedel.
5. Skrubba vid behov golvet med en automatisk skurmaskin eller roterande maskin (175 rpm eller mindre) med ett neutralt rengöringsmedel, med rätt utspädningsförhållande och lämplig skurborste eller rondell. Montera en röd eller vit skurrondell från 3M på bufferten och arbeta in lösningen över golvet.
6. Skölj hela golvet noggrant med rent, friskt vatten. Ta bort de smutsiga resterna med en våtdammsugare eller med en ren mopp och låt golvet torka helt.

## DAGLIGT/RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL

1. Rengör gångmattor i entréer för att avlägsna smuts, grus, sand och andra föroreningar från golvet (vid behov).
2. Sopa, dammsug eller dammsug (utan slagstång) golvet noggrant för att avlägsna all lös smuts, damm, grus och skräp som kan fastna på och skada golvets yta.
3. Spill ska omedelbart avlägsnas. Punktrensning med ett neutralt rengöringsmedel och mikrofibermopp eller annan mopp.
4. Fuktmoppa golvet regelbundet (rekommenderas - dagligen) med ett neutralt rengöringsmedel.

## PERIODISKT UNDERHÅLL

1. Skrubba golvet vid behov med en automatisk skurmaskin eller en roterande maskin (175 varv/min eller mindre) med ett neutralt rengöringsmedel i rätt utspädningsförhållande. Montera en röd eller vit skurrondell från 3M på bufferten och arbeta in lösningen över golvet.
2. Skölj hela golvet noggrant med rent, friskt vatten. Ta bort de smutsiga resterna med en våtdammsugare eller med en ren mopp och låt golvet torka helt.

## UNDERHÅLLSMÖJLIGHETER UTAN POLERING ELLER BUFFRING

### HMTX Global

Argon 37 | 4751 XC Oud Gastel | Nederländerna  
Tel: +31 (0) 88 1662500 | [info@Aspectaflooring.com](mailto:info@Aspectaflooring.com)

**Ansvarsfriskrivning:** Detta dokument representerar det aktuella kunskapsläget vid tidpunkten för dess publicering och ersätter omedelbart alla tidigare utgåvor. Den kan komma att ersättas, kompletteras eller ändras när som helst och utan särskilt meddelande. Var noga med att kontrollera giltigheten, relevansen och innehållet för aktualitet innan du utfärdar ett garantianspråk på [www.aspectaflooring.com](http://www.aspectaflooring.com)