


WICHTIG VOR BEGINN DER MONTAGE:

DE 1




Die Türöffnung muss allseitig lot- und waagrecht ausgeführt sein, die Öffnungsmaße müssen mit den Vorgaben übereinstimmen.

Inklusive:

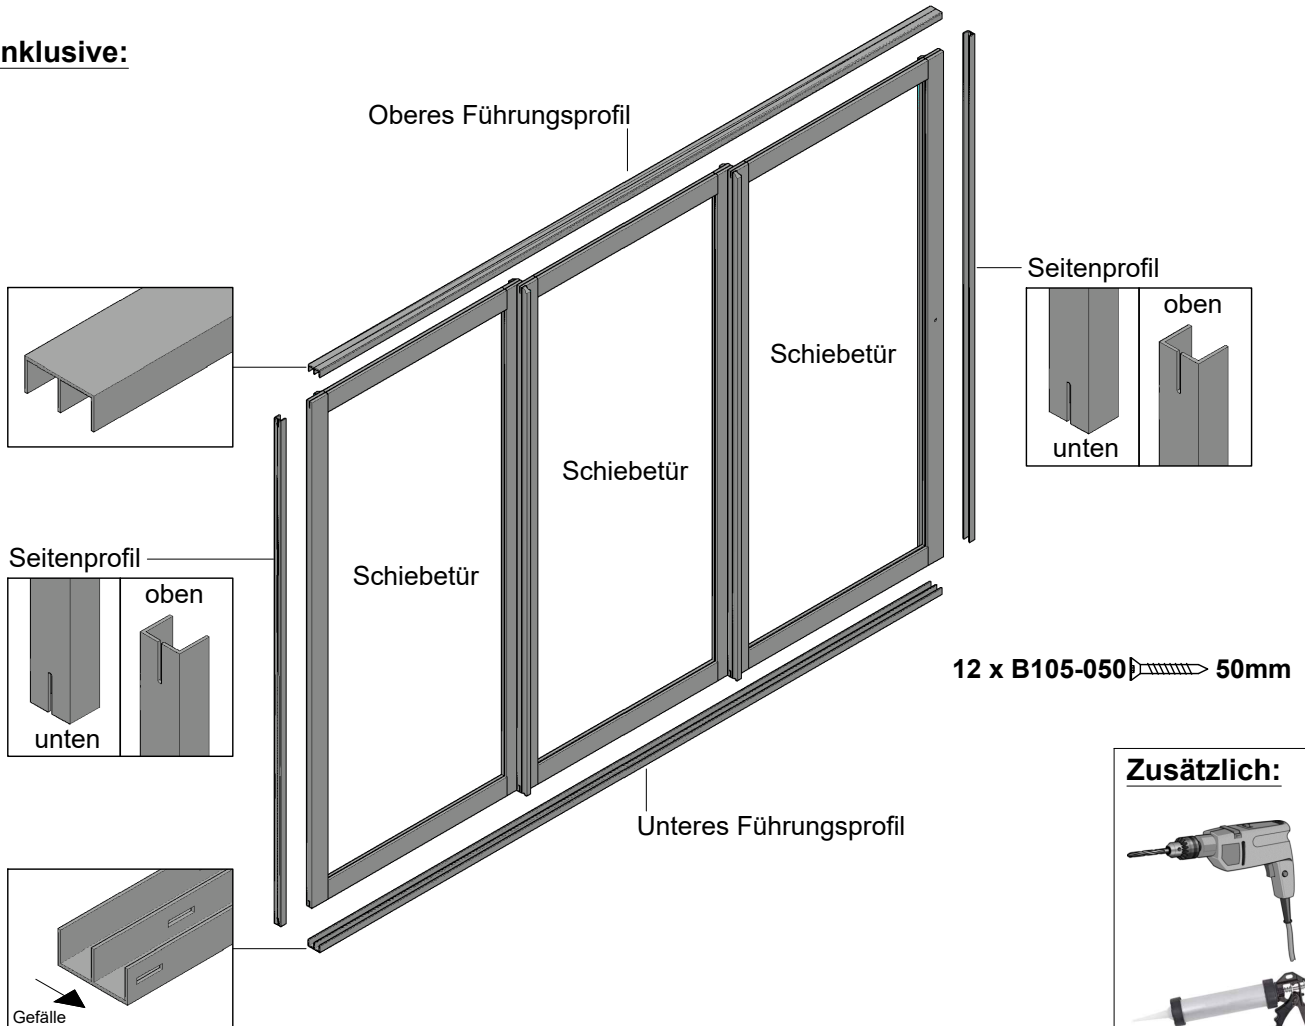



Rahmenmontage:

1. Positionieren Sie zuerst das untere Führungsprofil auf der Schwelle. Achten Sie bei der Ausrichtung darauf, dass die **Entwässerungsöffnungen in den Stegen nach außen führen!** Das untere Führungsprofil ist so konstruiert, dass eine leichte Neigung besteht, wodurch der Wasserablauf gewährleistet ist.

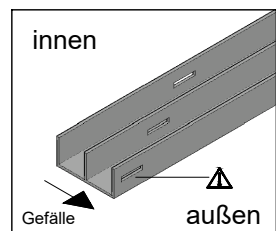

2. Richten Sie das untere Führungsprofil mit **1,5cm Abstand zur Vorderkante** des Laibungsbrettes aus und befestigen Sie dieses verteilt in den Nuten mit 6 x 50mm Schrauben auf der Schwelle (Darstellung Detail). **Bitte vorbohren!**
3. Richten Sie nun das obere Führungsprofil lotrecht am unteren Führungsprofil (ebenfalls mit **1,5cm Abstand - zur Vorderkante** des Laibungsbrettes) aus und befestigen Sie dieses verteilt in den Nuten mit 6 x 50mm Schrauben am oberen Querholz des Türausschnittes. **Bitte vorbohren!**

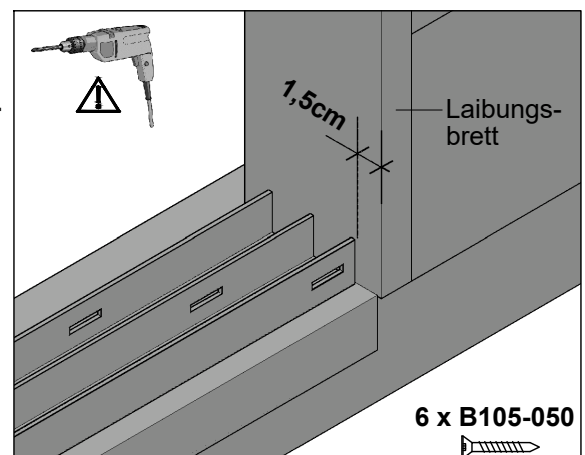




Einhängen der Schiebetüren:

DE 1


- 1. Bitte zuerst die Ausrichtung und Sortierung der Schiebetürflügel vornehmen!** Achten Sie darauf, dass die Schmalseiten, in denen die Führungsrollen vormontiert sind, nach unten zeigen. An den senkrechten Holmen der Schiebetürflügel sind Profile angebracht, die beim Schließen den jeweils nächsten Türflügel mitnehmen. Beachten Sie dieses bei der Ausrichtung und Vorsortierung!

Darstellung von oben!

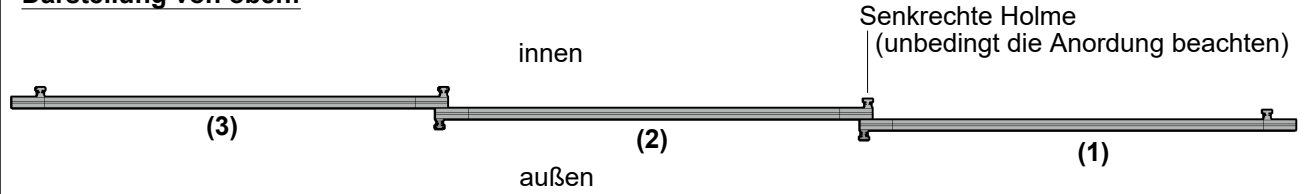

- 2. Beginnen Sie mit der äußeren Schiebetür (1),** nutzen Sie dafür den äußeren Steg der Führungsprofile!


- Führen Sie die obere Nut oben über den äußeren Steg und heben die Tür dabei ganz an.
- Positionieren Sie Tür unten danach ebenfalls über den äußeren Steg des unteren Führungsprofils und setzen Sie die Tür ab.

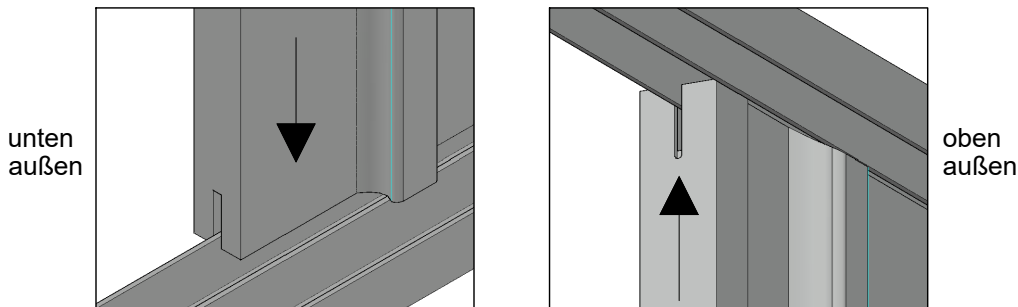

- Arbeiten Sie so von Türflügel für Türflügel (2) + (3) nach innen, jeden Türflügel jeweils **einen Steg nach innen versetzt!**

Überlappen Sie die Türen beim Einhängen dabei immer, um die Mitnahmefunktion zu erhalten.


- 3. -** Schieben Sie das Seitenprofil auf das seitliche Profil des äußeren Türblattes (A).
 - Schließen Sie die Tür komplett und somit das äussere Tür-Schiebelement mit dem Seitenprofil zusammen an das seitliche Laibungsbrett (B).
 - Richten Sie das Seitenprofil optimal am Laibungsbrett aus und markieren dessen Position (C) sowie die Position der Ausfräsung für die Schliessnase.

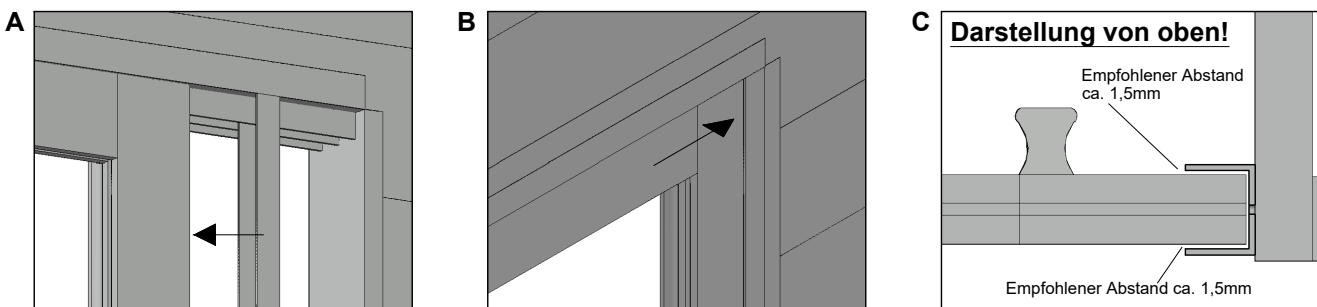


- Bohren Sie jetzt in das seitliche Laibungsbrett (z.B. mit einem Forstnerbohrer) die Öffnung für die Schliessnase. Beachten Sie dabei, dass diese beim Schliessvorgang ca. 2cm nach unten rastet. Das Loch also entsprechend nach unten länger ausführen.
- Schrauben Sie das Seitenprofil an der markierten Position mit 4 x 50mm Schrauben am Laibungsbrett an.
Wiederholen Sie den Vorgang beim inneren Schiebetürflügel!

! Bitte unbedingt das Aluminiumprofil vorbohren !

- 4. Dichten Sie jetzt alle Übergänge Aluminium / Holz mittels Silikondichtmasse ab.**

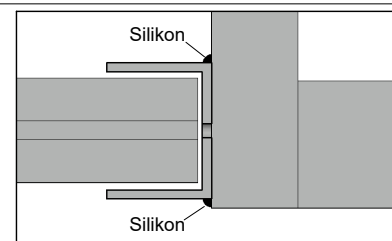

Darstellung von oben!




IMPORTANT BEFORE STARTING ASSEMBLY:



The door opening must be plumb and horizontal on all sides and the opening dimensions must comply with the specifications.

EN 1

Inclusive:


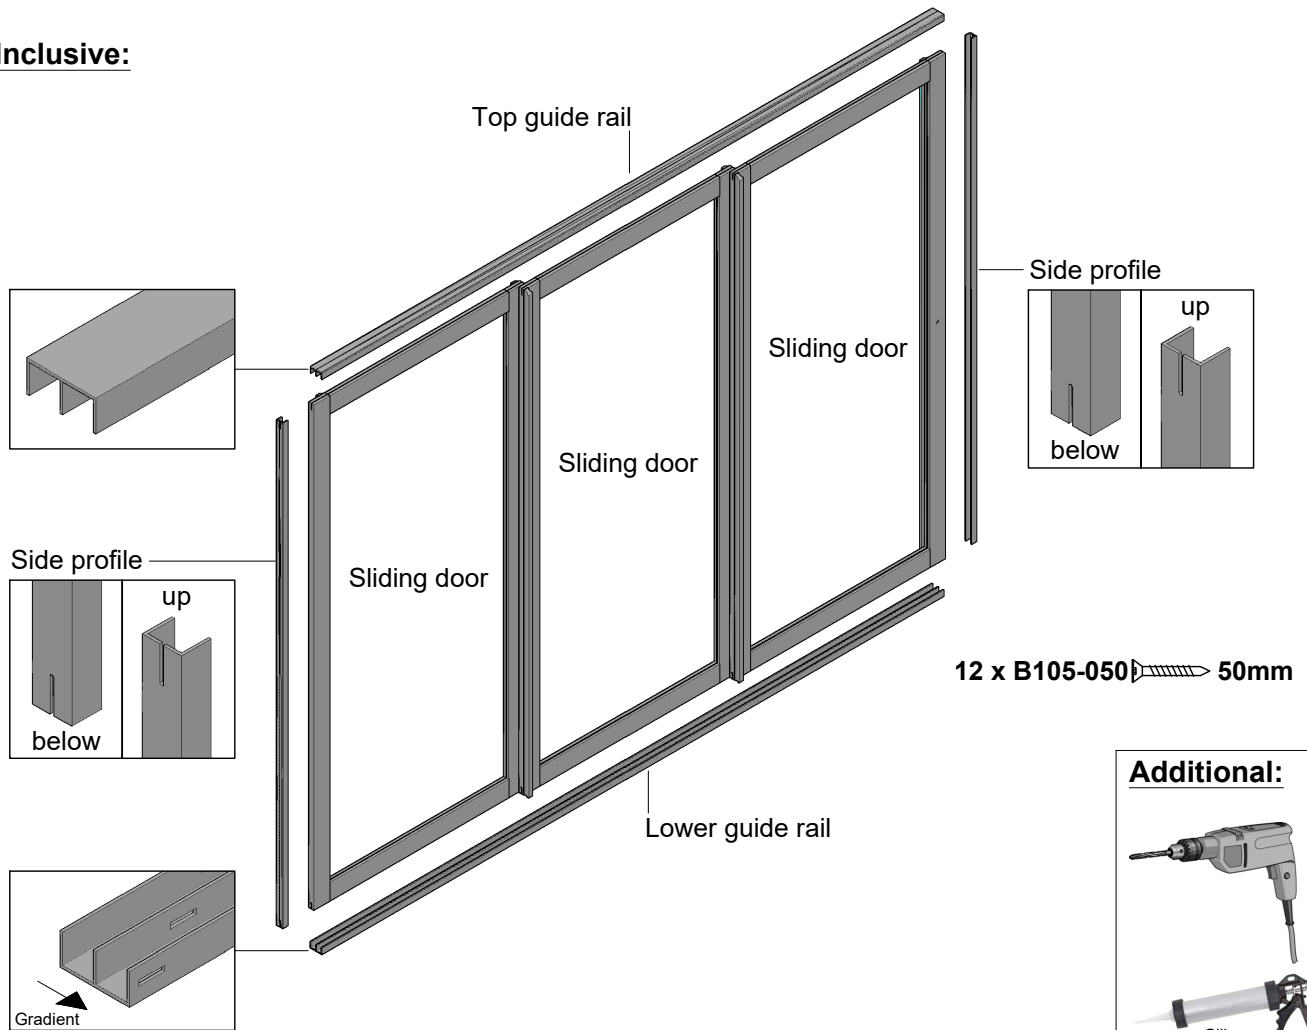



Additional:



Frame assembly:

1. First position the lower guide profile on the threshold.
When aligning, make sure that the **drainage openings lead outwards!**
The lower guide profile is designed in such a way that there is a slight inclination, which ensures water drainage.
2. Align the lower guide profile with a distance of **1,5cm from the front edge** of the sidewall board and fasten it in the grooves with 6 x 50mm screws on the threshold (detail shown).
Please pre-drill!
3. Now align the upper guide profile perpendicular to the lower guide profile (also at a distance of 1.5cm from the front edge of the reveal board) and fasten this in the grooves with 6 x 50mm screws on the upper crossbar of the door cutout.
Please pre-drill!

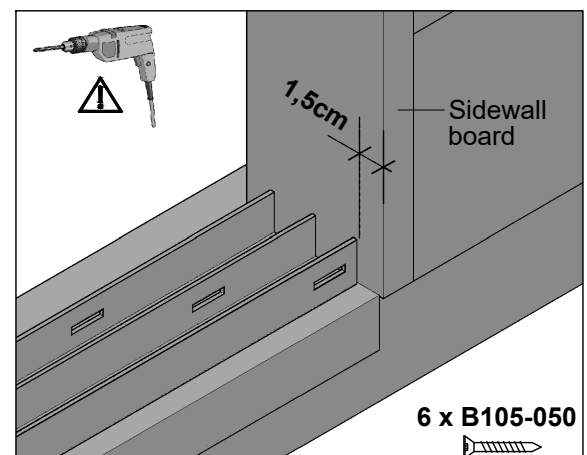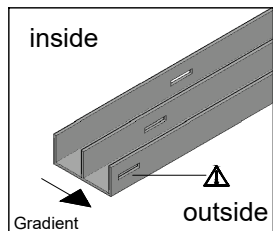




Hanging the sliding doors:


EN 1

- 1. Please align and sort the sliding door leaves first!** Make sure that the narrow sides, in which the guide rollers are pre-assembled, point downwards. Profiles are attached to the vertical spars of the sliding door leaves, which take the next door leaf with them when they close. Please keep this in mind when aligning and pre-sorting!

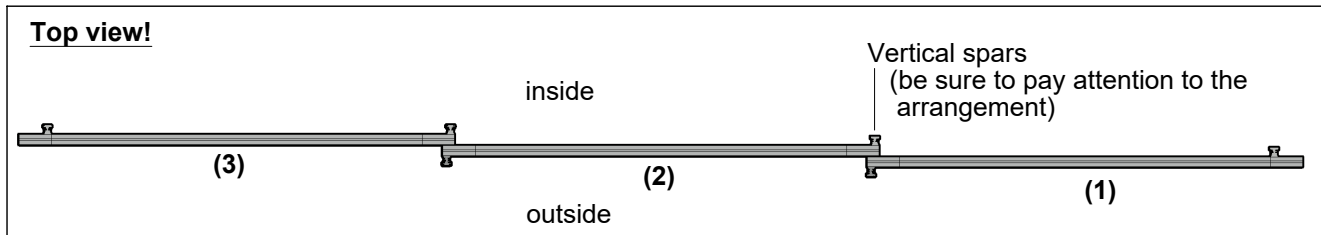

- 2. Start with the outer sliding door (1), using the outer bar of the guide profiles!**

- Guide the upper groove over the outer rail and lift the door completely.
- Then position the bottom of the door over the outer rail of the lower guide profile and set the door down.

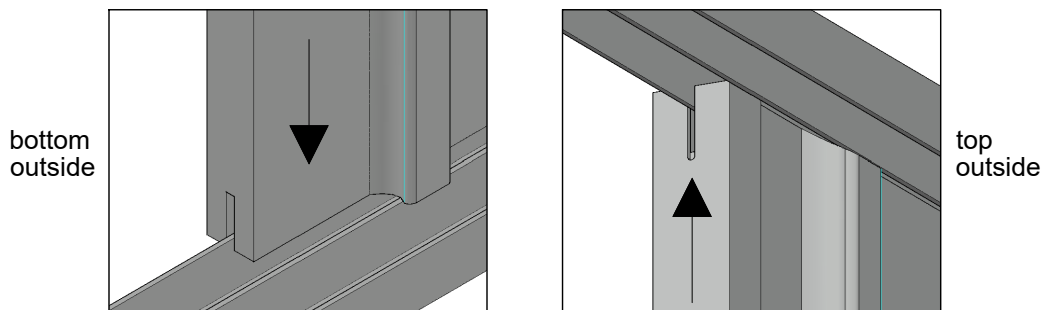


- Work from door leaf to door leaf (2) + (3) inwards, each door leaf being **offset one bar inwards!**

Always overlap the doors when hanging them in order to maintain the take-along function.

- 3. - Slide the side profile onto the side profile of the outer door leaf (A).**

- Close the door completely and thus the outer door sliding element with the side profile together to the side soffit board (B).
- Align the side profile optimally with the reveal board and mark its position (C)  as well as the position of the recess for the locking lug.

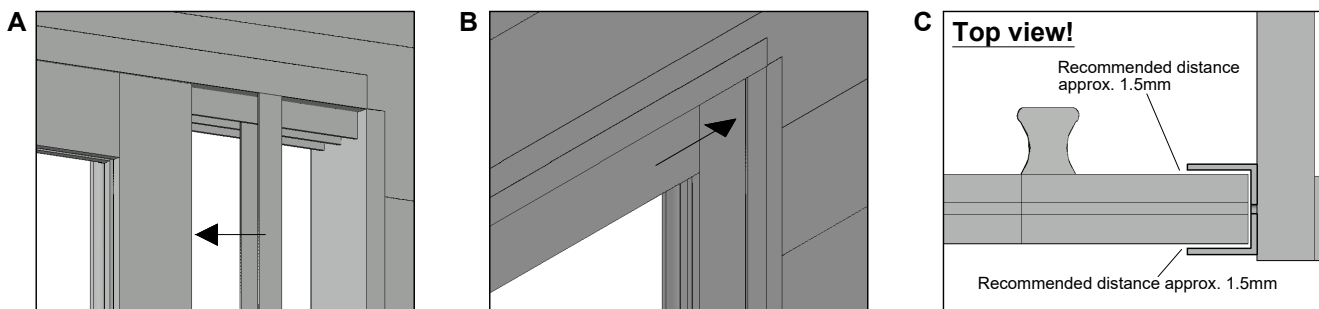



- Now drill the hole for the locking lug into the side board (e.g. with a Forstner bit). Note that this snaps down about 2cm when closing. So make the hole longer towards the bottom accordingly.
 - Screw the side profile to the soffit board at the marked position using 4 x 50mm screws.
- Repeat the process for the inner sliding door wing!**

! Please be sure to pre-drill the aluminum profile !

- 4. Now seal all aluminum/wood transitions using silicone sealant.**

Top view!

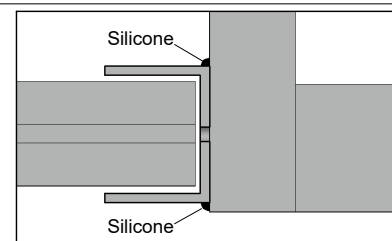




IMPORTANT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE :

FR 1





L'ouverture de la porte doit être d'aplomb et horizontale de tous les côtés et les dimensions de l'ouverture doivent être conformes aux spécifications.


Inclus:

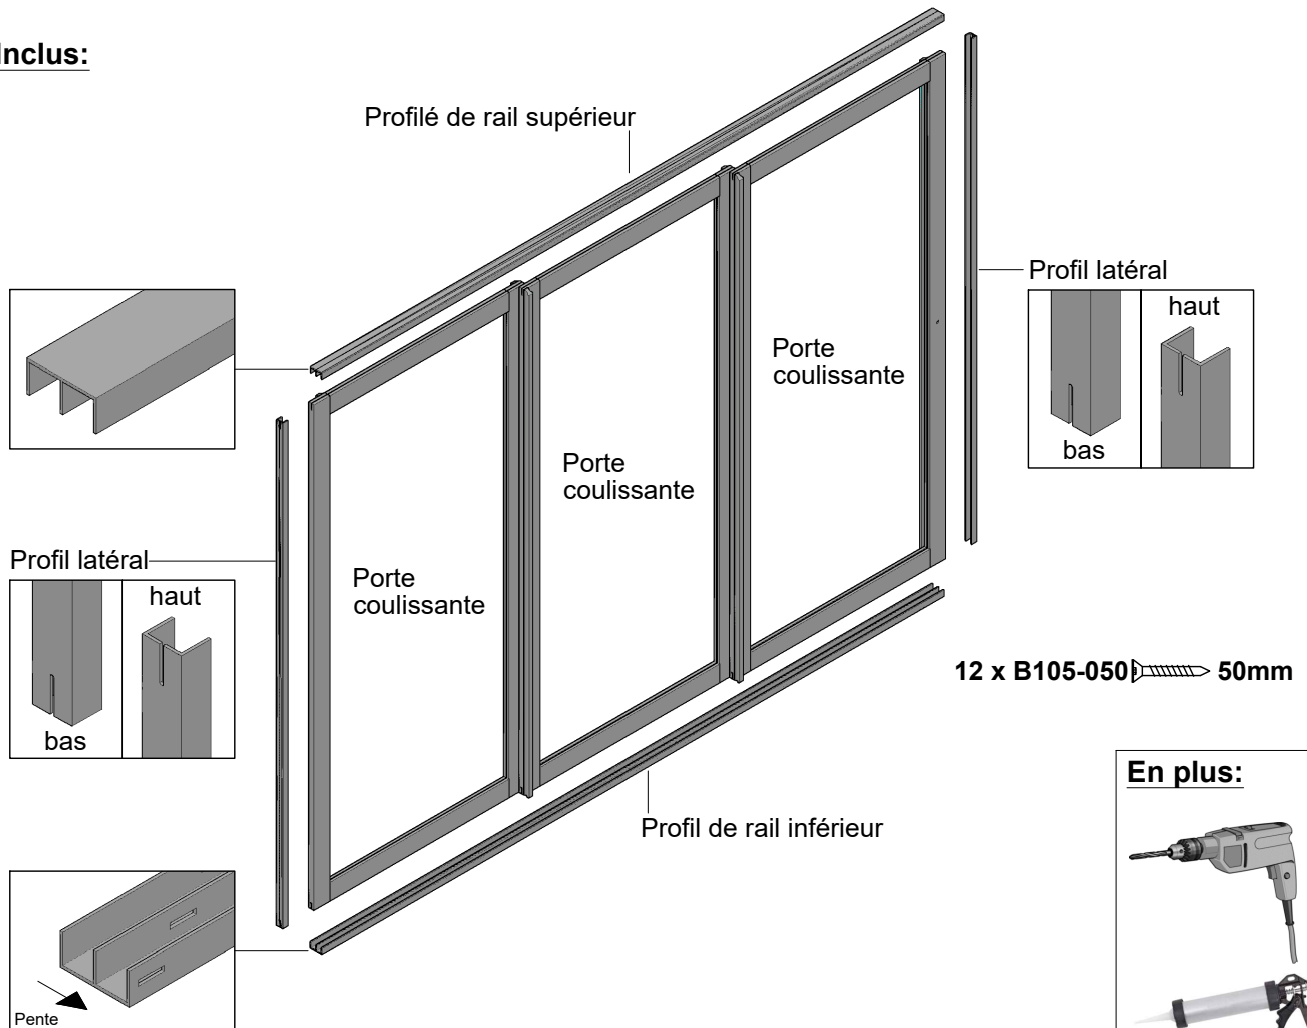

Montage du cadre de porte :

1. Positionnez d'abord le profilé de guidage inférieur sur le seuil.
Lors de l'alignement, veillez à ce que les **ouvertures de drainage dans les âmes des rails soient orientées vers l'extérieur!**
Le profil de guidage inférieur est conçu de manière à présenter une légère pente qui assure l'évacuation de l'eau.
2. Alignez le profilé de guidage inférieur à une distance de **1,5 cm** du **bord avant du bois pour l'ouverture de la porte** et fixez-le réparti dans les rainures avec des vis 6 x 50 mm sur le seuil (détail de l'illustration). **Veillez pré-percer!**
3. Alignez maintenant le profilé de guidage supérieur perpendiculairement au profilé de guidage inférieur (également à une distance de 1,5 cm - du bord avant du bois dans l'ouverture de la porte) et fixez-le dans les rainures avec 6 vis de 50 mm sur la traverse supérieure du bois de la découpe de la porte. **Veillez pré-percer!**

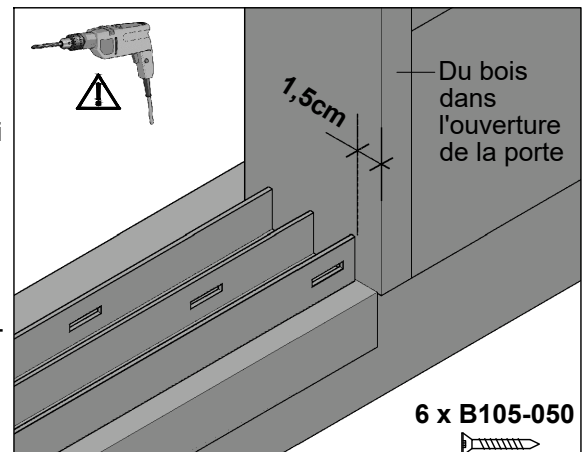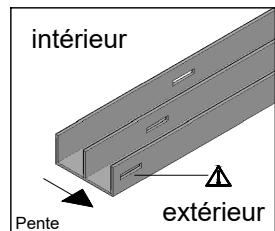




Suspendre les portes coulissantes :



FR **1**

- 1. Veuillez d'abord aligner et trier les vantaux de porte coulissante!** Assurez-vous que les côtés étroits dans lesquels les rouleaux de guidage sont pré-assemblés soient orientés vers le bas.
Des profilés sont fixés aux montants verticaux des vantaux de porte coulissante, qui entraînent avec eux le vantail suivant lors de leur fermeture. Veuillez garder cela à l'esprit lors de l'alignement et du pré-tri!

Vue d'en-haut!

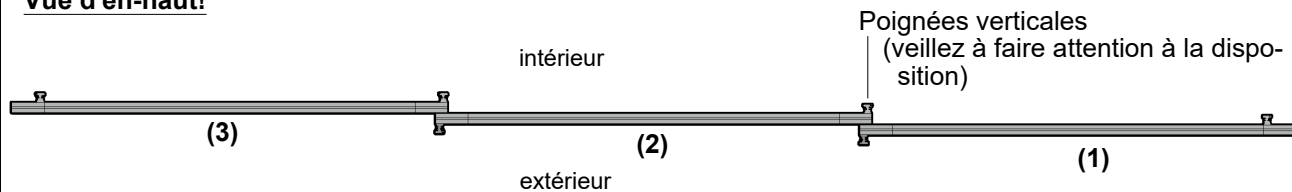




- 2. Commencez par la porte coulissante extérieure (1),** en utilisant la barre extérieure des profilés de guidage!
- Guider la rainure supérieure sur la barre extérieure et soulever complètement la porte.
- Positionnez ensuite le bas de la porte sur la barre extérieure du profilé de guidage inférieur et abaissez la porte.

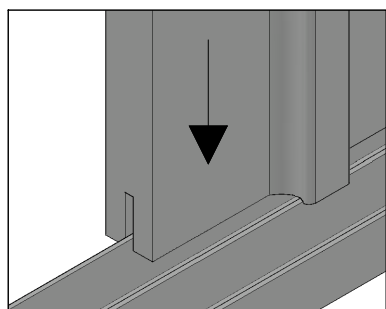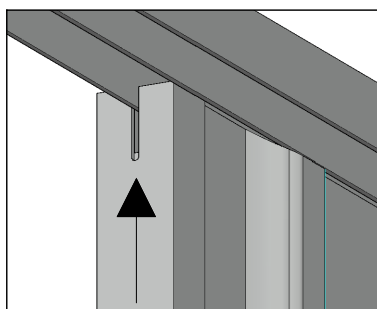en bas à
l'extérieurhaut à
l'extérieur

- Travaillez vers l'intérieur d'élément de porte en élément de porte (2) + (3), en décalant chaque vantail **d'une barre de guidage vers l'intérieur!**

Lors de la suspension, faites toujours chevaucher les portes afin de conserver la fonction de transport.

- 3.** - Glissez le profilé latéral sur le profilé latéral du vantail extérieur de la porte (A).
- Fermez complètement la porte et ainsi l'élément coulissant extérieur de la porte avec le profilé latéral ensemble sur la planche latérale (B).
- Alignez de manière optimale le profilé latéral avec la planche latérale et marquez sa position (C)  ainsi que la position de la découpe pour la pièce de verrouillage.

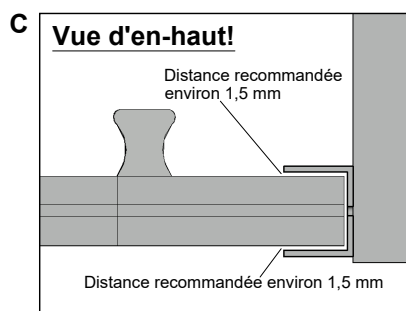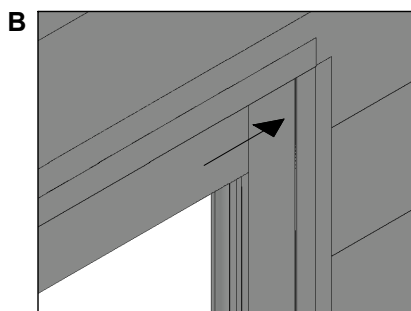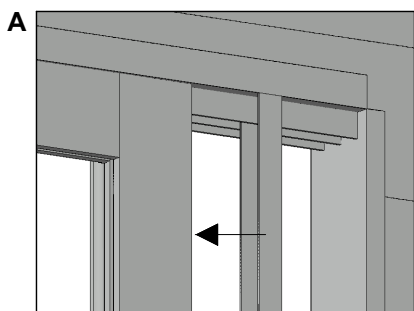


- Percez maintenant l'ouverture pour l'ergot de verrouillage dans la planche latérale (par exemple avec une mèche Forstner). Veuillez noter que celui-ci s'enclenche d'environ 2 cm pendant le processus de fermeture. Faites donc le trou plus long vers le bas en conséquence.
- Visser le profilé latéral au panneau latéral à l'endroit marqué à l'aide de 4 vis de 50 mm.


Répétez le processus pour l'élément de porte coulissante intérieure!

! Assurez-vous de pré-percer le profilé en aluminium !

- 4. Scellez maintenant toutes les transitions aluminium/bois à l'aide d'un mastic silicone.**

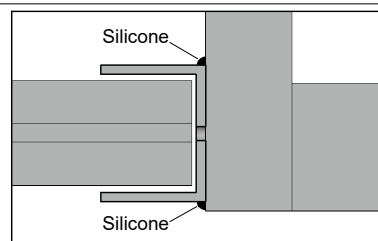

Vue d'en-haut!




DŮLEŽITÉ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE:




Otvor dveří musí být ze všech stran symetrický a vodorovný a rozměry otvoru musí odpovídat specifikacím.

Zahrnuta:

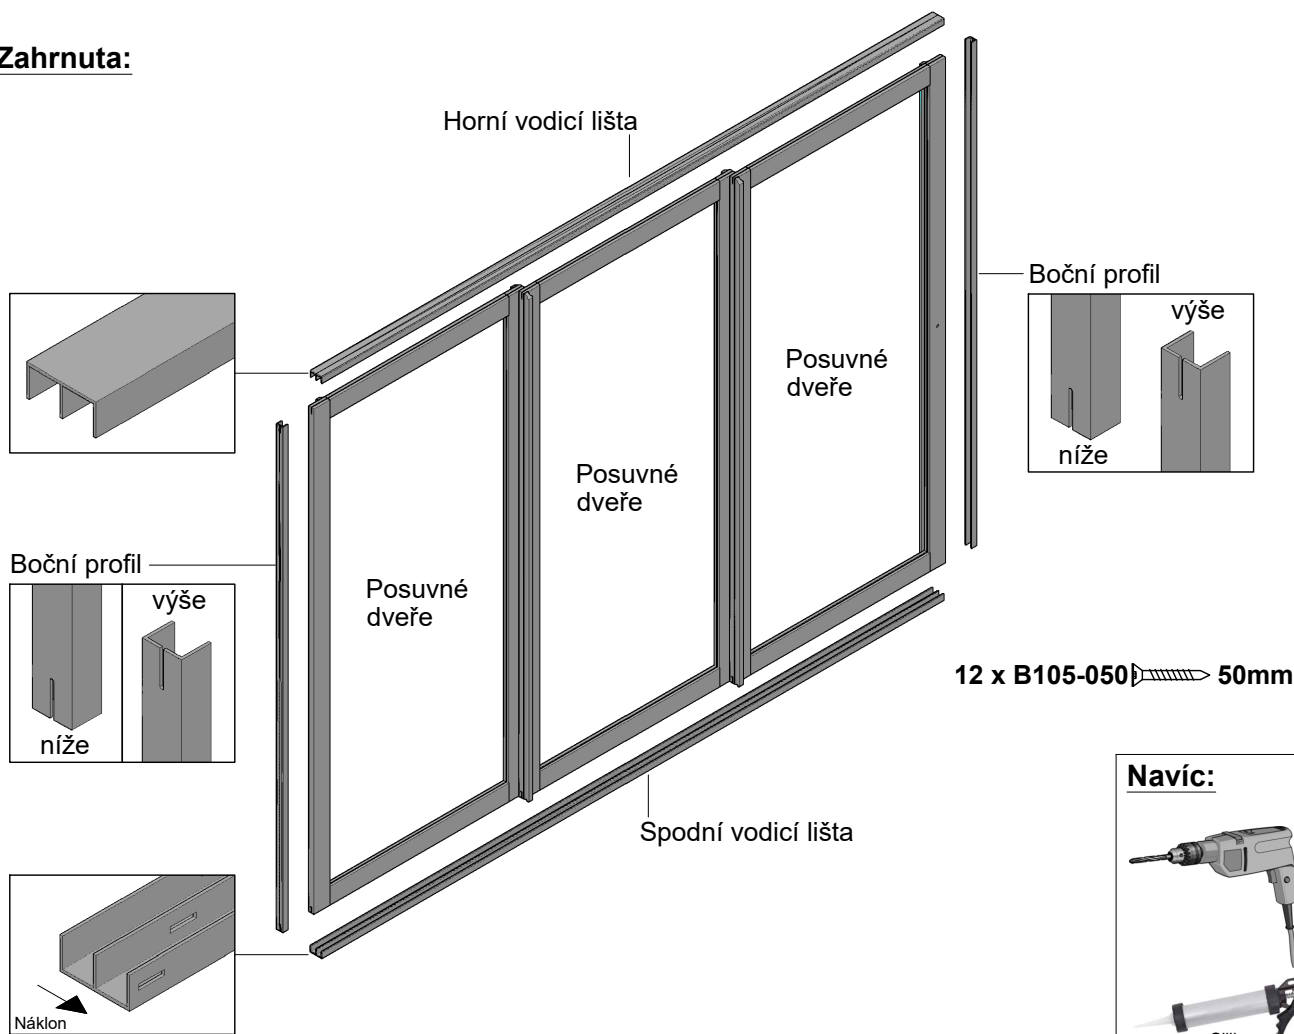



Montáž rámu:

1. Nejprve umístěte spodní vodící profil na práh.
Při umístění dbejte na to, **aby odvodňovací otvory v tyčích vedly ven!**
Spodní vodící profil je navržen tak, aby byl mírný sklon, který zajišťuje odvod vody.

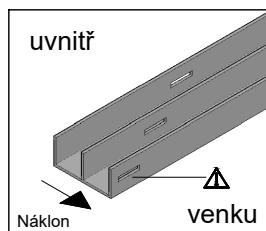

2. Spodní vodící profil vyrovnejte ve vzdálenosti **1,5cm od přední** hrany bočního prkna a upevněte jej do drážek pomocí šroubů 6 x 50mm na prahu (zobrazeno v detailu). **Předvrtajte prosím!**
3. Nyní vyrovnejte horní vodící lištu kolmo ke spodní vodící liště (také ve vzdálenosti **1,5 cm - od přední** hrany bočnice) a připevněte ji do drážek šrouby 6 x 50 mm na horní příčce výřezu dveří.
Předvrtajte prosím!

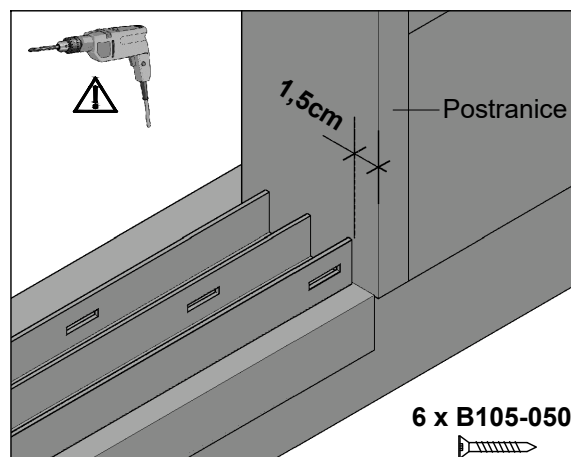




Zavěste posuvné dveře:

CS 1



- 1. Nejprve prosím vyrovnejte a rozřídte křídla posuvných dveří!** Dbejte na to, aby úzké strany, ve kterých jsou předmontované vodící válečky, směřovaly dolů.
Na svislé tyče křídel posuvných dveří jsou připevněny profily, které při zavírání berou s sebou další křídlo dveří. Mějte to prosím na paměti při zarovnávání a předběžném třídění!

Pohled shora!

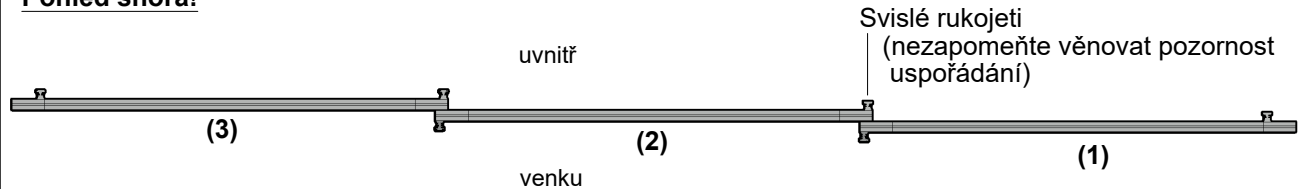

- 2. Začněte s vnějšími posuvnými dveřmi (1), pomocí vnější lišty vodících profilů!**

- Ved'te horní drážku přes vnější lištu a dvířka zcela zvedněte.
- Poté umístěte spodní část dvířek přes vnější tyč spodního vodícího profilu a vrata spusťte dolů.


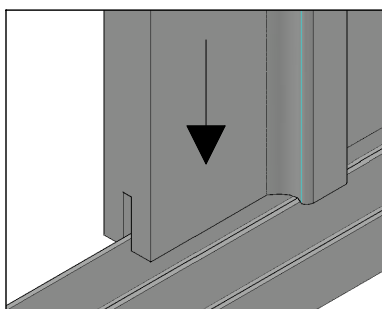
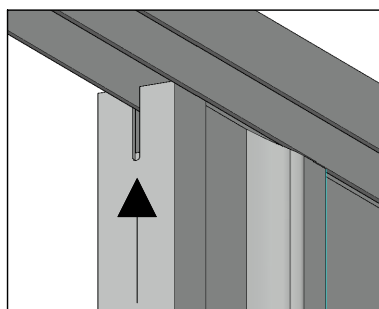
dno
venkunahore
venku

- Pracujte směrem dovnitř od dveřního křídla ke dveřnímu křídlu (2) + (3), přičemž každé dveřní křídlo je posunuto o jednu tyč dovnitř!

Dveře při zavěšování vždy překryjte, aby byla zachována přepravní funkce.

- 3. - Nasuňte boční profil na boční profil vnějšího dveřního křídla (A).**

- Úplně zavřete dveře a tím i vnější posuvný prvek dveří s bočním profilem k sobě na bočnici (B).
- Boční profil optimálně vyrovnejte s bočnicí a označte její polohu (C) a také polohu výřezu pro zajišťovací díl.

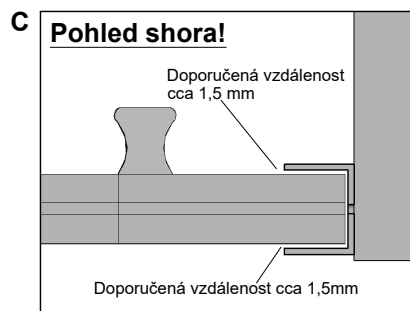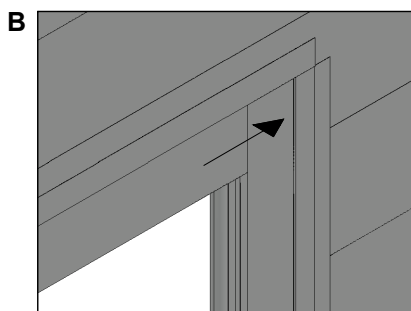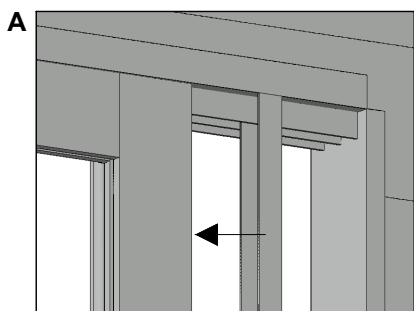


- Nyní vyvrtejte otvor pro zajišťovací výstupek do boční desky (např. Forstnerovým vrtákem). Vezměte prosím na vědomí, že se během zavírání zaklapne o cca 2 cm. Díru tedy prodlužte směrem dolů.

- Přišroubujte boční profil k bočnici na označeném místě pomocí šroubů 4 x 50 mm.


Postup opakujte pro vnitřní křídlo posuvných dveří!

! Ujistěte se prosím, že jste hliníkový profil předvrtali !

- 4. Nyní utěsněte všechny přechody hliník/dřevo pomocí silikonového tmelu.**

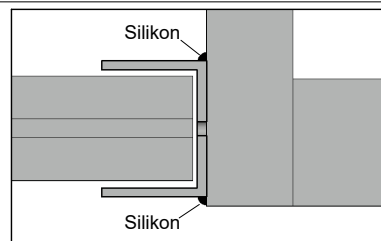

Pohled shora!




TÄRKEÄÄ ENNEN KOKOAMISEN ALOITTAMISTA:



Oviaukon tulee olla luoti ja vaakasuora kaikilta puolilta ja aukon mittojen on oltava spesifikaatioiden mukaisia.

DE 1

Sisältää:

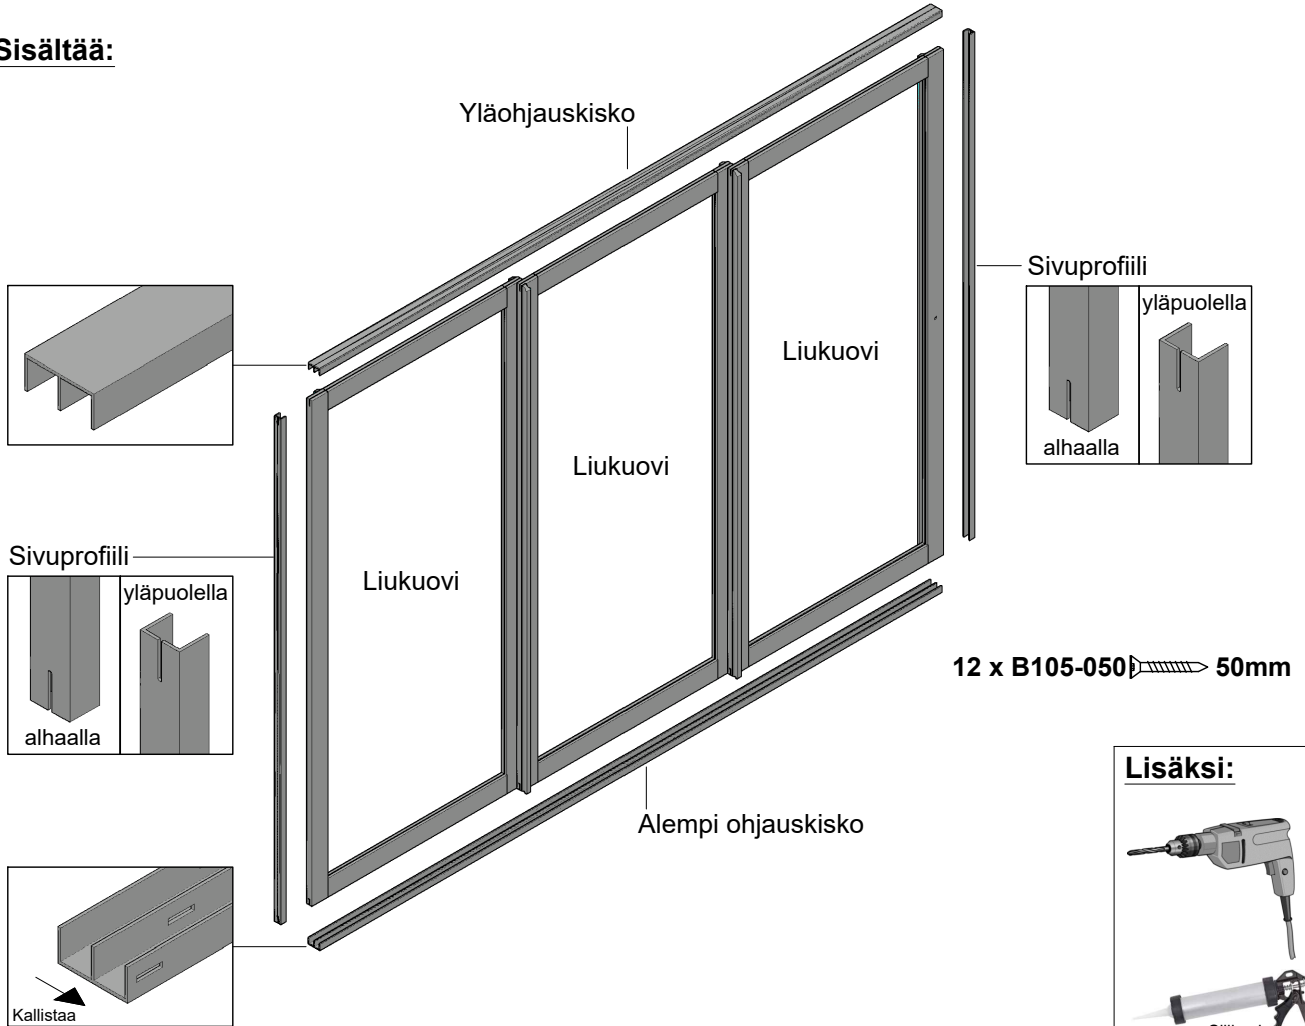

Lisäksi:




Kehyksen kokoaminen:

1. Aseta ensin alaohjaukisko kynnykselle. Kohdistuksessa on varmistettava, **että tankojen tyhjennysaukot johtavat ulos!** Alaohjaukisko on suunniteltu hieman kaltevaksi, mikä varmistaa vedenpoiston.
2. Kohdista alempi ohjaukisko **1,5 cm:n etäisyydelle sivulaudan etureunasta** ja kiinnitä se uriin 6 x 50 mm:n ruuveilla kynnykselle (kuvassa). **Ole hyvä ja esiporaa!**
3. Kohdista nyt ylempi ohjaukisko kohtisuoraan alempaan ohjaukiskoon nähden (**myös 1,5 cm:n etäisyydelle** - sivulaudan etureunasta) ja kiinnitä se uriin 6 x 50 mm ruuveilla oven aukon ylemmän poikkipalkkiin. **Ole hyvä ja esiporaa!**





sisältä

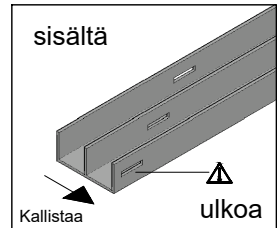

Kallistaa

ulkoa

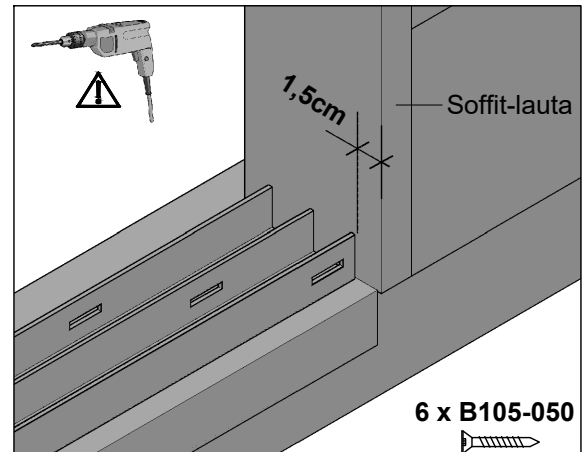




Liukuovien kiinnitys:

DE 1


- 1. Kohdista ja lajittele ensin liukuoven lehdet!** Varmista, että kapeat sivut, joihin ohjausrullat on esiasennettu, osoittavat alaspäin.
Liukuovilehtien pystytankoihin kiinnitetään profiilit, jotka sulkeutuessaan vievät seuraavan ovilevyn mukanaan. Muista tämä, kun kohdistat ja lajittelet liukuovilehtiä!

Näkymä yläpuolelta!

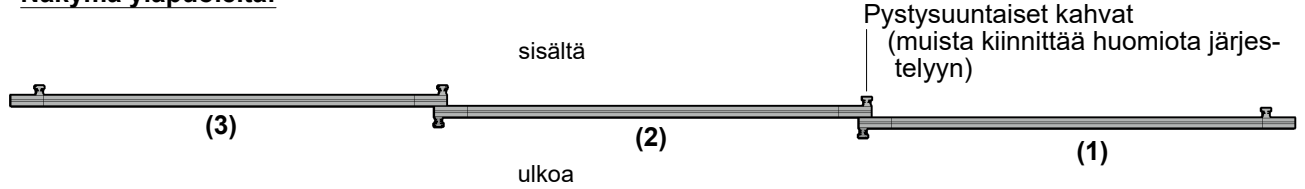

- 2. Aloita uloimmasta liukuovesta (1) käyttämällä ohjausprofiilien ulkopalkkia!**

- Ohjaa ylempi ura ulkotangon yli ja nosta ovi kokonaan ylös.
- Aseta sitten oven pohja alemman ohjausprofiilin ulomman tangon päälle ja laske ovi alas.



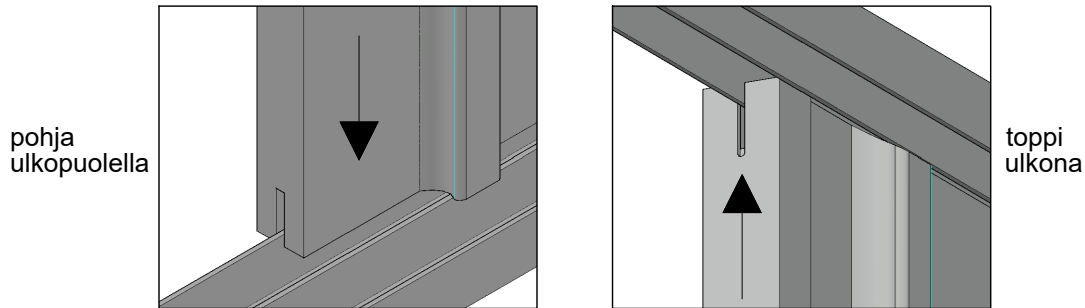


- Työskentele sisäänpäin ovilehdestä ovilehteen (2) + (3), jolloin jokainen ovilehti on siirretty yhden tangon verran sisäänpäin!

Aseta ovet aina päällekkäin, kun ripustat niitä, jotta kuljetustoiminto säilyy.

- 3. - Liu'uta sivuprofiili ulomman liukuoven sivuprofiilin päälle (A).**


- Sulje ovi kokonaan ja siten ulompi oven liukuelementti sivuprofiilin kanssa yhdessä sivulaudalla (B).
- Kohdista sivuprofiili optimaalisesti sivulaudan kanssa ja merkitse sen sijainti (C) sekä lukituskappaleen aukon sijainti.

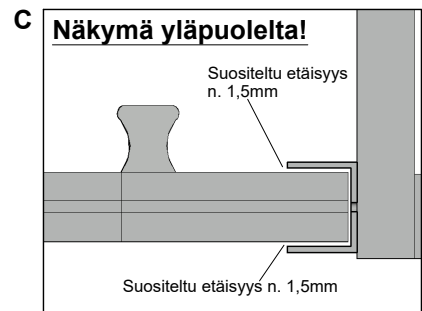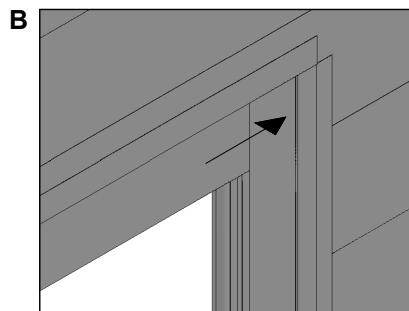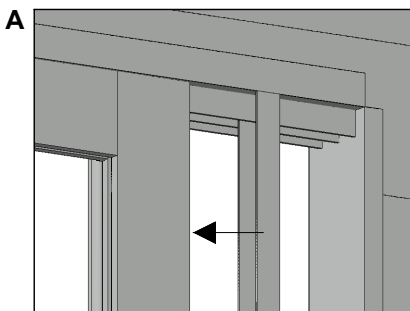


- Poraä nyt lukituskorvakkeen aukko sivulautaan (esim. Forstner-terällä). Huomaa, että tämä napsahtaa alaspäin sulkemisprosessin aikana. Joten tee reiästä pidempi alaspäin vastaavasti.
 - Ruuvaa sivuprofiili sivulevyn merkittyyn kohtaan 4 x 50mm ruuveilla.
- Toista prosessi sisemmän liukuovilevyn kohdalla!**

! Muista esiporata alumiiniprofiili !

- 4. Tiivistä nyt kaikki alumiini/puu siirtymät silikonitiivisteellä.**

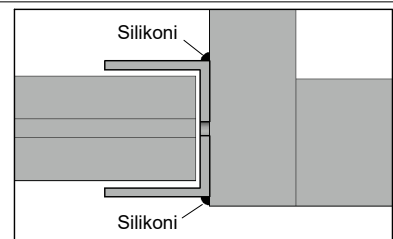

Näkymä yläpuolelta!




BELANGRIJK VOORDAT U BEGINT MET DE MONTAGE:

NL **1**




De deuropening moet aan alle zijden loodrecht en horizontaal zijn en de openingsafmetingen moeten voldoen aan de specificaties.

Inclusief:

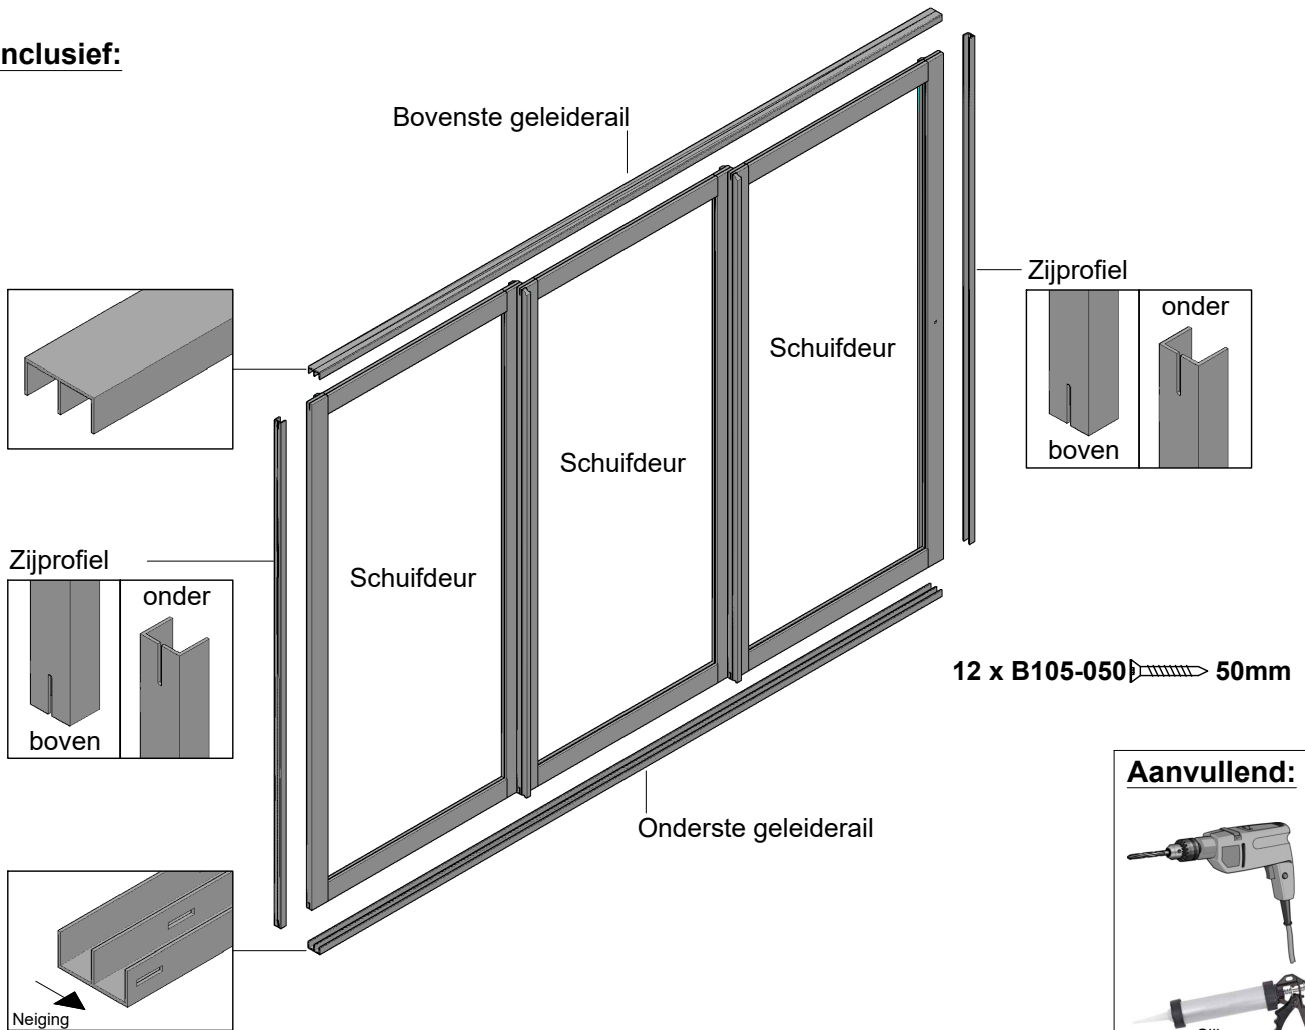



Montage van het frame:

1. Plaats eerst de onderste geleiderail op de drempel.
Zorg er bij het uitlijnen voor dat de **afvoeropeningen in de spijlen naar buiten leiden!**
De onderste geleiderail is licht hellend ontworpen, wat de waterafvoer garandeert.

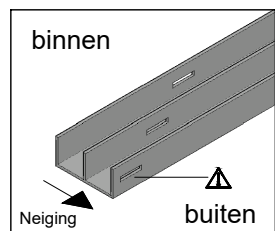

2. Lijn het onderste geleidingsprofiel uit op een afstand van **1,5cm van de voorkant** van het zijpaneel en bevestig het in de groeven met 6 x 50mm schroeven op de drempel (detail weergegeven).
Gelieve voor te boren!
3. Lijn nu het bovenste geleidingsprofiel loodrecht uit op het onderste geleidingsprofiel (ook op een afstand van 1,5 cm van de voorkant van het zijbord) en bevestig dit in de groeven met 6 x 50 mm schroeven op de bovenste dwarsbalk van de deuruitsparing.
Gelieve voor te boren!

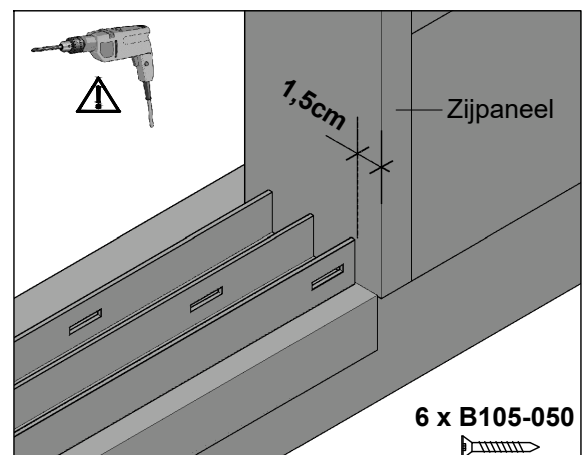




Ophangen van de schuifdeuren:

NL **1**



- 1. Gelieve eerst de schuifdeurvleugels uit te lijnen en te sorteren!** Zorg ervoor dat de smalle zijden, waarin de geleidingsrollen voormonteed zijn, naar beneden wijzen.
Aan de verticale spijlen van de schuifdeurvleugels worden profielen bevestigd, die bij het sluiten het volgende deurblad meenemen. Houd hier rekening mee bij het uitlijnen en voorsorteren!

Uitzicht van boven!

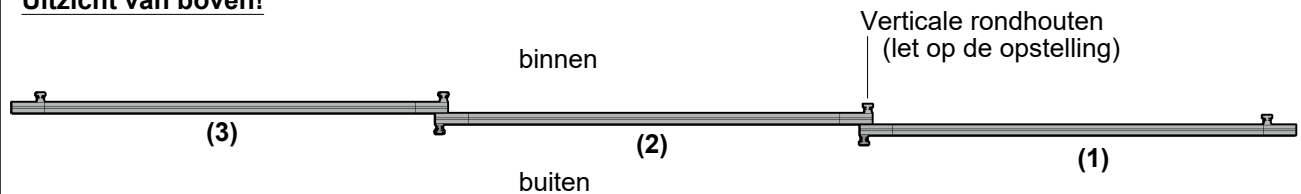

2. Begin met de buitenste schuifdeur (1), gebruik de buitenste stang van de geleidingsprofielen!




- Schuif de bovenste groef over de buitenrand van de geleiderail en til de deur helemaal omhoog.
- Plaats vervolgens de onderkant van de deur over de buitenrand van het onderste geleidingsprofiel en zet de deur neer.

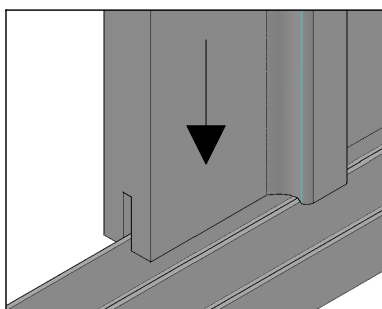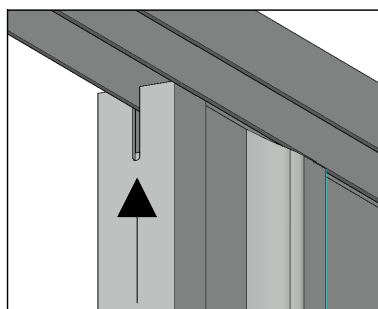Onderkant
buitenBovenrand
buiten

- Werk naar binnen van deurblad naar deurblad (2) + (3), waarbij elk deurblad één balk naar binnen verschoven is!

Laat de deuren bij het ophangen altijd overlappen, zodat de transportfunctie behouden blijft.


- 3. -** Schuif het zijprofiel op het zijprofiel van het buitendeurblad (A).
- Sluit de deur volledig en daarmee het buitendeurschuifelement met het zijprofiel samen op het zijbord (B).
- Lijn het zijprofiel optimaal uit met het zijbord en markeer de positie (C) ervan, evenals de positie van de uitsparing voor het vergrendelingsstuk.

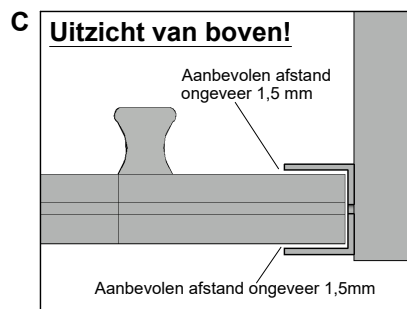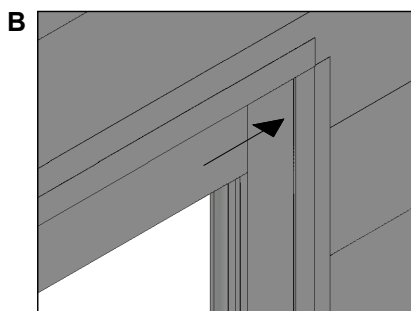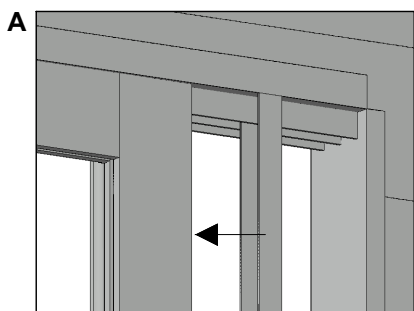


- Boor nu de opening voor de borgnok in het zijpaneel (bijvoorbeeld met een Forstner-bit). Houd er rekening mee dat deze tijdens het sluitproces ca. 2 cm naar beneden springt. Maak het gat dus dienovereenkomstig langer naar beneden.
 - Schroef het zijprofiel op de gemarkeerde positie aan het zijbord met behulp van 4 x 50 mm schroeven.
- Herhaal het proces voor het binnenste schuifdeurblad!**

! Zorg ervoor dat u het aluminium profiel voorboort !


4. Dicht nu alle aluminium/houtovergangen af met siliconenkit.

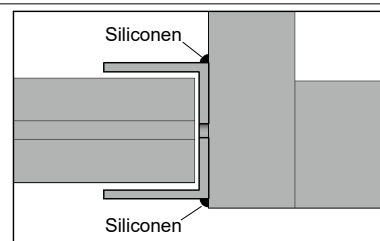

Uitzicht van boven!

**VIKTIGT INNAN DU BÖRJAR MONTERING:**


Dörröppningen måste vara lodrät och horisontell på alla sidor och öppningsmåttan måste överensstämma med specifikationerna.

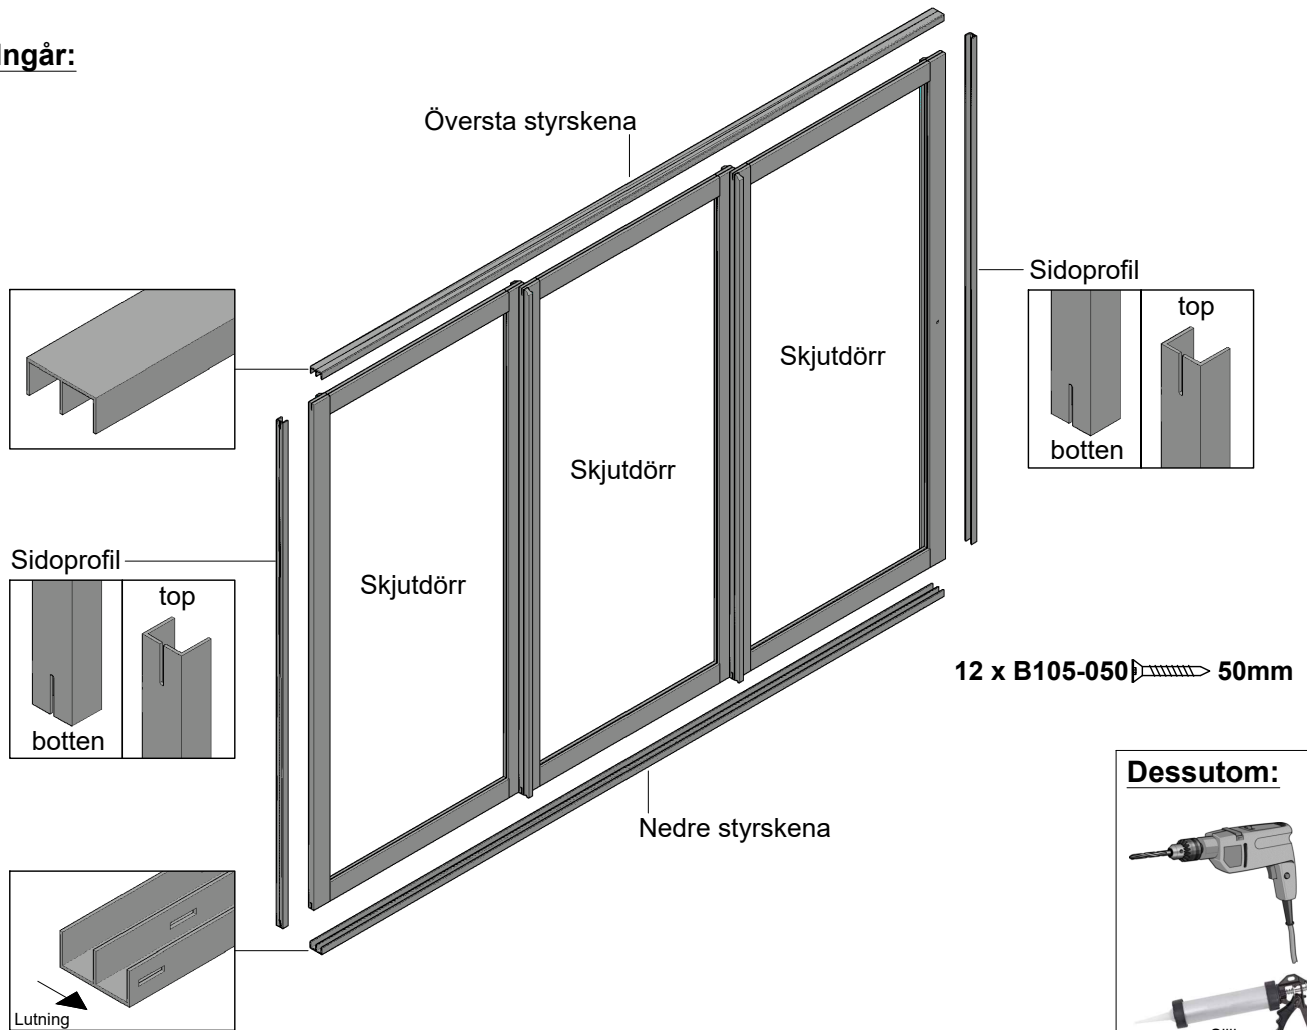SV **1****Ingår:****Ram montering:**

1. Placera först den nedre styrprofilen på tröskeln.


Se till att avloppsöppningarna i stängerna leder till utsidan vid uppriktning!


Den nedre styrprofilen är utformad så att det blir en liten lutning, vilket säkerställer vattendränning.

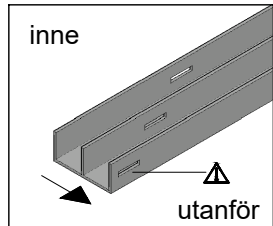

2. Rikta in den nedre styrprofilen med ett avstånd på **1,5 cm från sidobrädans framkant** och fäst den i spåren med 6 x 50 mm skruvar på tröskeln (Detalj i illustrationen). **Vänligen förborra!**

3. Rikta nu den övre styrprofilen vinkelrätt mot den nedre styrprofilen (även på ett avstånd av **1,5 cm från sidobrädans framkant**) och fäst denna i spåren med 6 x 50 mm skruvar på dörrutskäringens övre tvärbalk. **Vänligen förborra!**

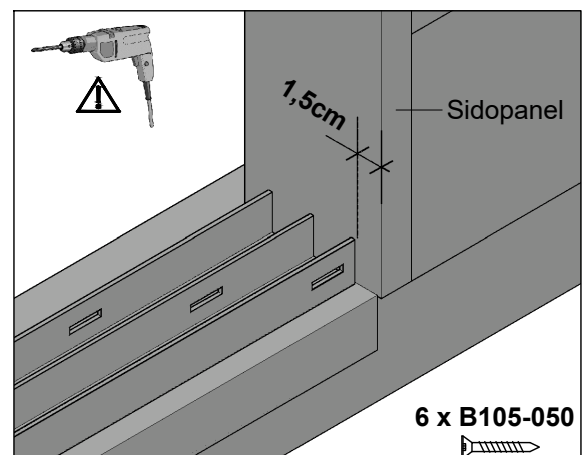




Hängning av skjutdörrarna:



SV 1

- 1. Rikta och sortera skjutdörrsbladen först!** Se till att de smala sidorna, i vilka styrrullarna är förmonterade, pekar nedåt.
På skjutdörrsbladens vertikala handtag fästs profiler som tar med sig nästa dörrblad när de är stängda. Vänligen tänk på detta vid justering och försortering!

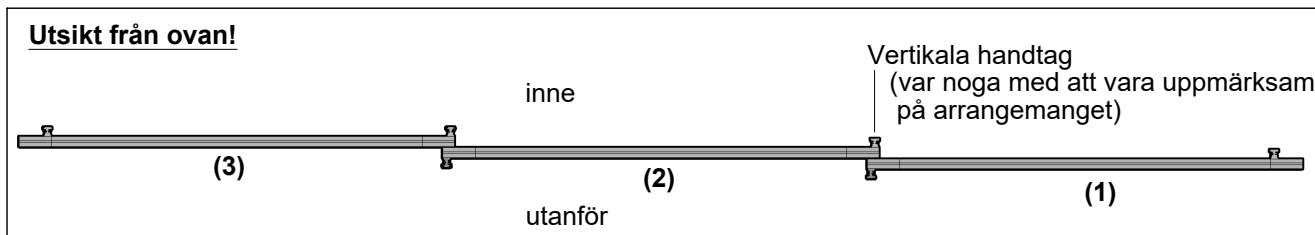

- 2. Börja med den yttre skjutdörren (1),** med hjälp av styrprofilernas yttre sken!

- Skjut den övre skåran på dörren över toppen av den yttre stängen på styrskenan och lyft dörren hela vägen upp.
- Placera sedan dörrbotten över den yttre stängen på den nedre styrprofilen och ställ ner dörren.


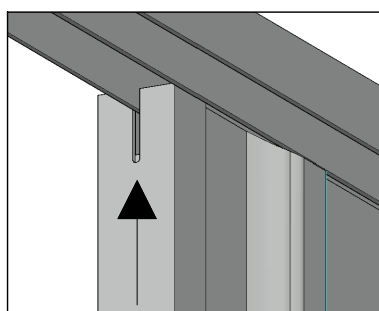
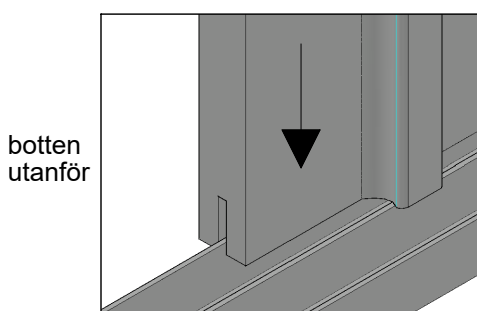


- Arbeta inåt från dörrblad till dörrblad (2) + (3), med varje dörrblad förskjutet en stäng inåt!

Överlappa alltid dörrarna när du hänger dem för att behålla transportfunktionen.

- 3. - Skjut in sidoprofilen på sidoprofilen på det yttre dörrbladet (A).**


- Stäng dörren helt och stäng på så sätt det yttre dörrskjutelementet med sidoprofilen ihop på sidopanelen. (B).
- Rikta in sidoprofilen optimalt med sidobrädan och markera dess position (C) samt positionen för urtaget för låsstycket.

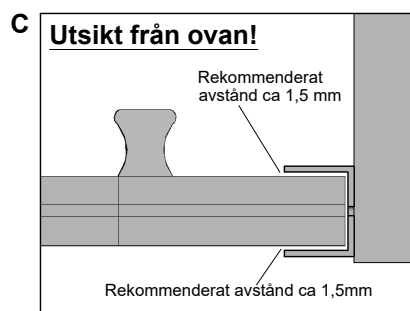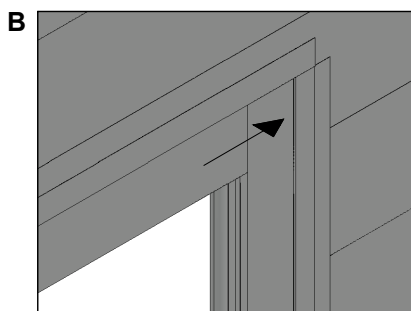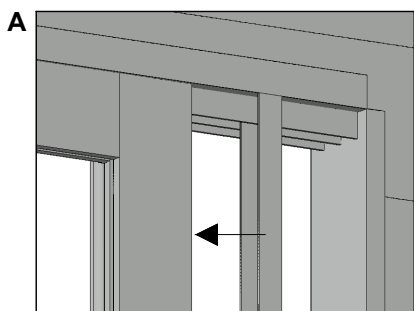


- Borra nu öppningen för låsklacken i sidobrädan (t.ex. med en Forstner-bits). Observera att detta snäpper ner ca 2cm under stängningsprocessen. Så förläng hålet nedåt.
 - Skruva fast sidoprofilen på sidobrädan på den markerade positionen med 4 x 50 mm skruvar.
- Upprepa processen för det inre skjutdörrsbladet!**

! Var noga med att förborra aluminiumprofilen !


- 4. Täta nu alla övergångar av aluminium/trä med silikonfogmassa.**

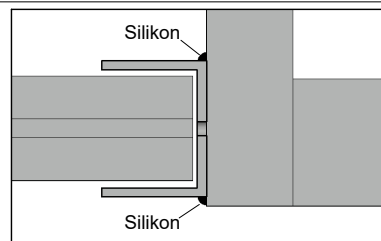


Utsikt från ovan!

**DÔLEŽITÉ PRED ZAČANÍM MONTÁŽE:**


Otvor dverí musí byť zo všetkých strán olovnicový a vodorovný a rozmery otvoru musia zodpovedať špecifikáciám.

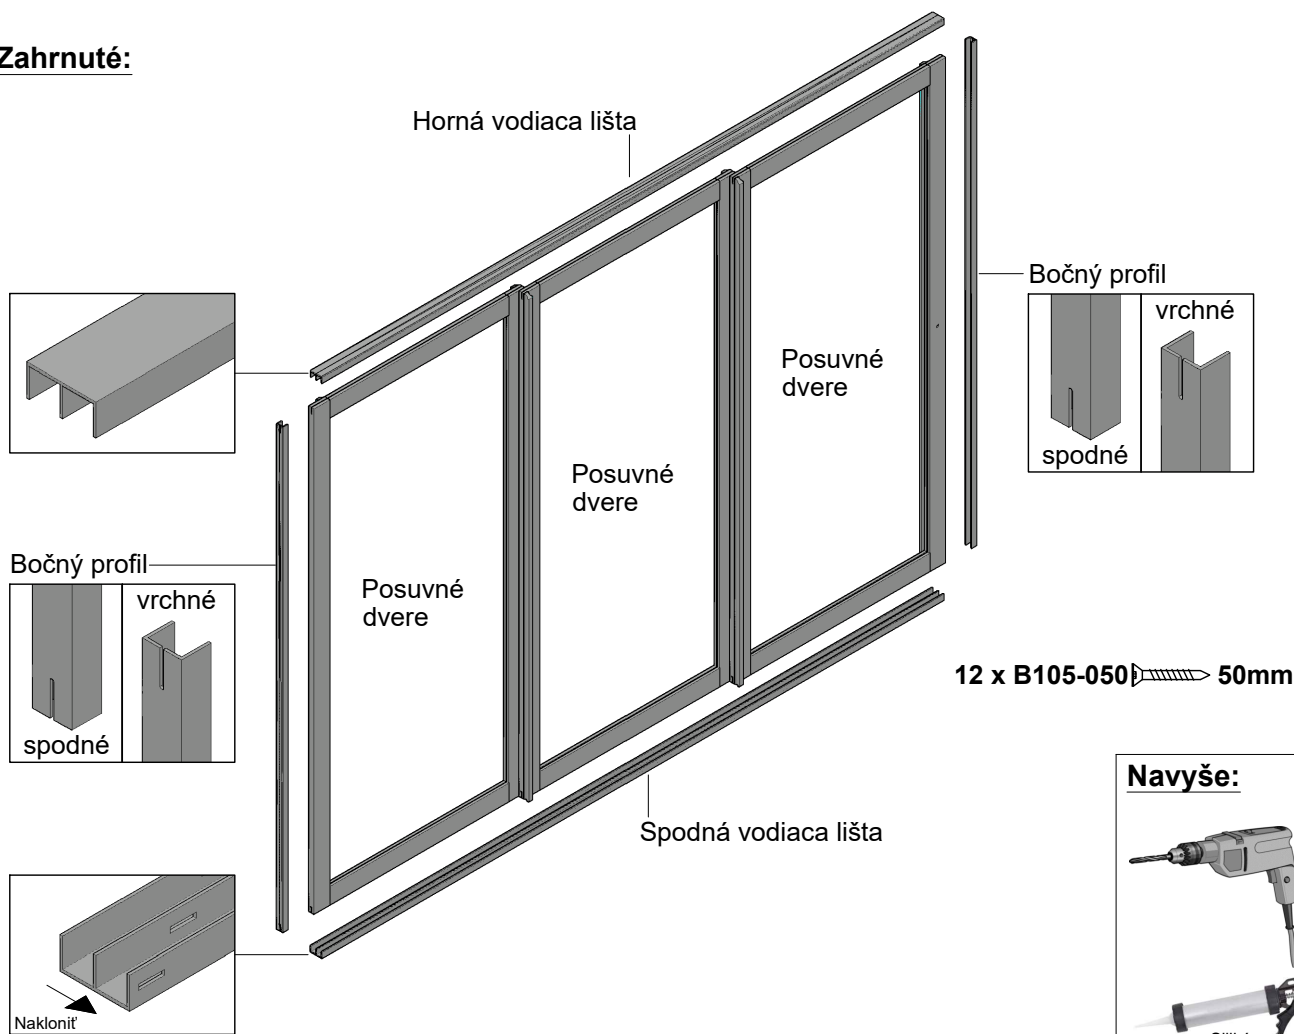
Zahrnuté:**Zostava rámu:**

1. Najprv umiestnite spodný vodiaci profil na prah.
Pri zarovnávaní dbajte na to, **aby drenážne otvory v tyčiach smerovali von!**
Spodný vodiaci profil je navrhnutý tak, aby bol v miernom sklone, čo zabezpečuje odvod vody.

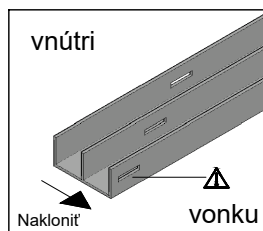

2. Spodný vodiaci profil zarovnajte so vzdialenosťou **1,5cm od prednej hrany** bočnice a upevnite ho do drážok pomocou skrutiek 6 x 50 mm na prahu (Zobrazený detail). **Prosím, predvrtajte!**
3. Teraz zarovnajte horný vodiaci profil kolmo na spodný vodiaci profil (tiež vo vzdialenosti **1,5cm od prednej hrany bočnice**) a upevnite ho do drážok pomocou skrutiek 6 x 50 mm na hornej priečke výrezu dverí. **Prosím, predvrtajte!**

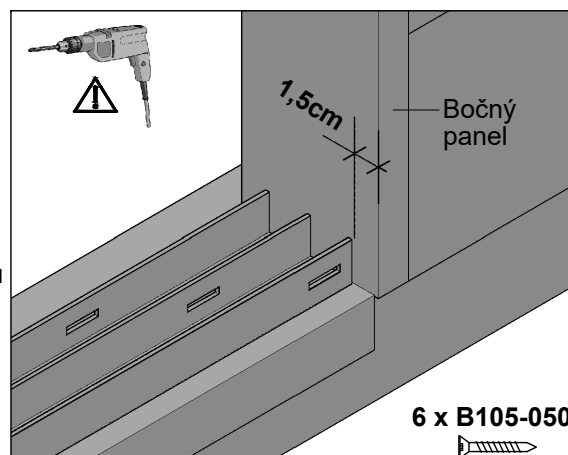




Zavesenie posuvných dverí:


SK 1

- 1. Najskôr zarovnajte a roztriedte krídla posuvných dverí!** Dbajte na to, aby úzke strany, v ktorých sú predmontované vodiace valčeky, smerovali nadol.
Na zvislé madlá krídel posuvných dverí sú pripevnené profily, ktoré po zatvorení berú so sebou aj ďalšie krídlo dverí. Majte to prosím na pamäti pri zarovnávaní a predbežnom triedení!

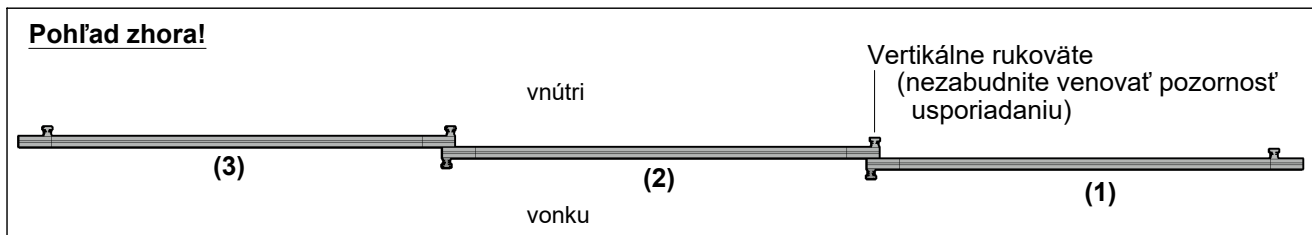

2. Začnite vonkajšími posuvnými dverami (1), pomocou vonkajšej tyče vodiacich profilov!

- Hornú drážku ved'te cez hornú časť vonkajšej lišty a dvierka úplne zdvihnite.
- Potom umiestnite spodnú časť dvierok nad vonkajšiu tyč spodného vodiaceho profilu a dvierka položte.

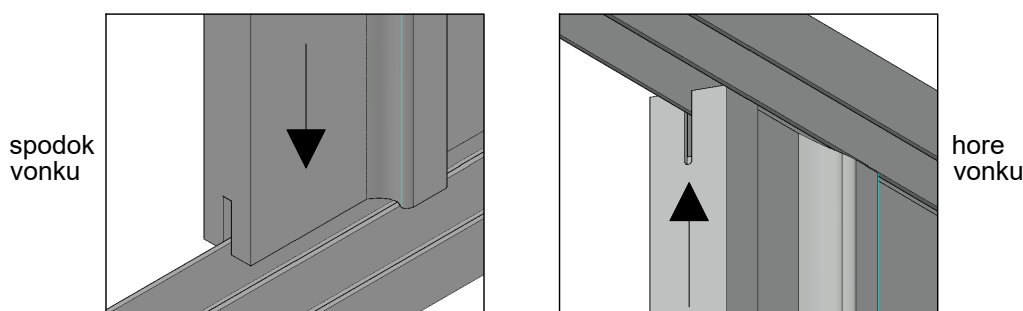


- Pracujte smerom dovnútra od krídla ku krídlu dverí (2) + (3), pričom každé krídlo dverí je posunuté o jednu tyč dovnútra!

Dvere pri zavesení vždy prekrývajte, aby bola zachovaná transportná funkcia.

3. - Nasuňte bočný profil na bočný profil vonkajšieho krídla dverí (A).

- Úplne zatvorte dvere a tým aj vonkajší posuvný prvok dverí s bočným profilom spolu na bočnici (B).
- Bočný profil optimálne zarovnajte s bočnou doskou a označte jej polohu (C), ako aj polohu výrezu pre uzamykací diel.

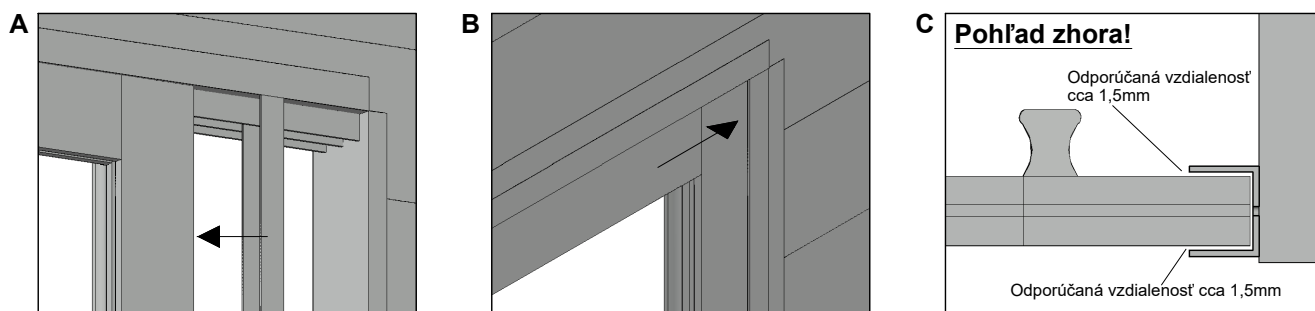

- Teraz vyvrtajte otvor pre aretačný výstupok do bočnej dosky (napr. Forstnerovým vrtákom). Upozorňujeme, že počas procesu zatvárania sa zacvakne o cca 2 cm. Preto urobte otvor zodpovedajúcim spôsobom dlhší.
- Priskrutkujte bočný profil k bočnej doske v označenom mieste pomocou skrutiek 4 x 50mm.

Opakujte postup pre vnútorné krídlo posuvných dverí!

! Nezabudnite predvrtat' hliníkový profil !

4. Teraz utesnite všetky prechody hliník/drevo pomocou silikónového tmelu.

Pohľad zhora!

