


VILLA - TAITEOVEN ASENNUSOHJE

Tarkista ensin, että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Vahingosta on ilmoitettava jälleenmyyjäliikkeelle välittömästi vian havaitsemisen jälkeen. Jälleenmyyjäliikkeellä on oven vastaanottamisesta 6 vuorokautta aikaa tehdä kirjallinen valitus FP-Tuotteet Oy: lle. 6 vuorokauden perustuu kuljetusalanvakuutusehtoihin ja kuljetusliike ei käsittele tätä vanhempia valituksia. Oven asennusvideo on katsottavissa kotisivuillamme.


KIINNITYSTARVIKKEET

- a. pallokantaruuvi, 3,5x30 mm, 3 kpl
- b. uppokantaruuvi, 3,4x40 mm, 8 kpl
- c. uppokantaruuvi, 3,5x30 mm, 6 kpl
- d. uppokantaruuvi, 3x15 mm, 2 kpl
- e. peltiruuvi, 3,5x13 mm, 2 kpl
- f. 3. mm kuusiokoloavain

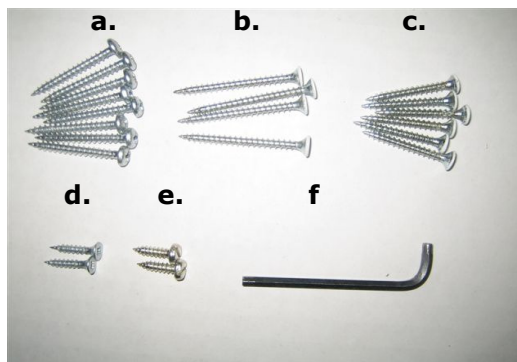


OVEN OSAT

- A. ovinippu
- B. liukukisko
- C. kiskon peitelistä, 2 kpl

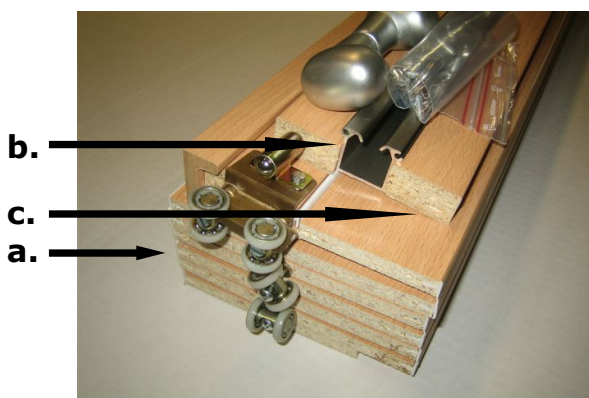


- D. lukkolistä/vastalista (poikkileikkaus)
- E. lukon vastarauta
- F. nippusulkijan vastakappale
- G. avain
- H. vääntönupit

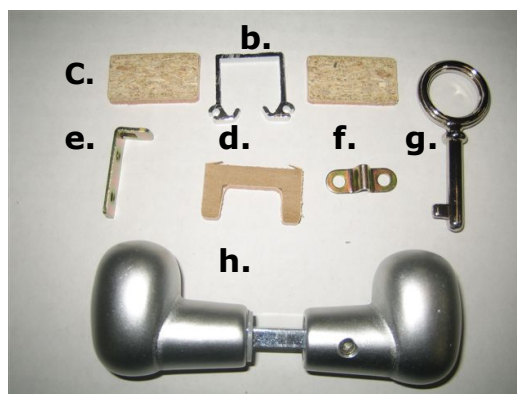

ASENNUS




1. Merkitse kiskon kiinnityskohta ja ruuvien paikat. Tarvittaessa poraa reiät ruuveja (a) varten.

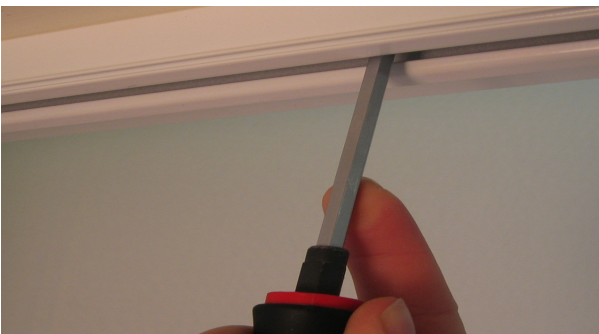

3. Nosta ovi aukkoon ja kiinnitä liukukisko karmiin ruuveilla (a) ja peitelistat ruuveilla (b).



2. Pujota kisko ovinippuun. On tärkeää, että liukupyörät ovat liukukiskon suuntaisesti. Jos pyörä on poikittain, ovi ei kulje.

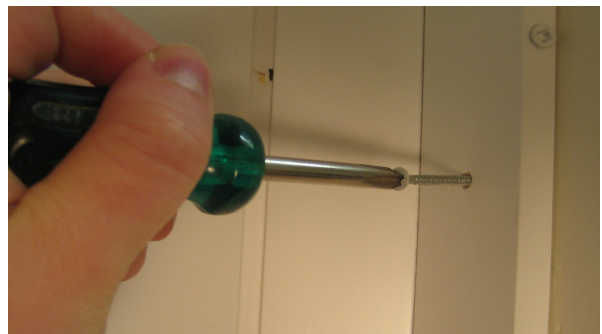

4. Työnnä ovi nippuun ja merkitse kiinnityspaneelin reuna ylä- ja alapäästä. Aukaise ovi ja kiinnitä ruuveilla (c).



5. Kiinnitä lukkolistaa ruuveilla (a) ja avainlукon vastakappale lukkolistaan ruuveilla (d).



6. Työnnä ovi nippuun ja kiinnitä vastalevy (F) peitelistaan ruuveilla (e). Säädä kuulalukon korkeus löysäämällä ruuveja ja kiristämällä ne kuulalukon ollessa oikealla korkeudella.



7. Lopuksi kiinnitä vääntönupit. Ovinupit on suunniteltu asennettavaksi pystyasentoon. Pystyasennossa sormille jää enemmän tilaa.