


CLIP-ON REMONTTIVALAISIN

HUOM! Kiinteästi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain sähköalan ammattilainen.
HUOM! Aina ennen valaisimen kytkentää sähköverkkoon tai verkosta irrottamista, varmista, että verkkojohdossa ei ole sähköä.

ASENNUSOHJE

CLIP-ON remonttivalaisimen asentaminen on helppoa ja nopeaa. Valaisimen mukana tulevan teräksisen asennusraudan avulla valaisin voidaan asentaa suoraan kattopintaan (1) tai jakorasiakiinnityksenä jakorasiaan (2). Asennusjousilla varustettuna (3) asennusraudalla voidaan valaisin asentaa myös uppovalaisinaukkoon vanhan uppovalaisimen tilalle puoliuppoon (6). Tähän asennukseen soveltuvan uppoasennusreiän minimihalkaisija on 50 mm, maksimikoko noin 40 mm pienempi halkaisija kuin valitun Clip-On valaisimen ulkohalkaisija. Aina ennen valaisimen paikoilleen laittoa kiinnitä paikoilleen myös putoamisenestovaijeri (4). Irrotettaessa asennettua valaisinta asennusraudasta vedä tasaisesti valaisimen molemmilta puolilta alaspäin (8).

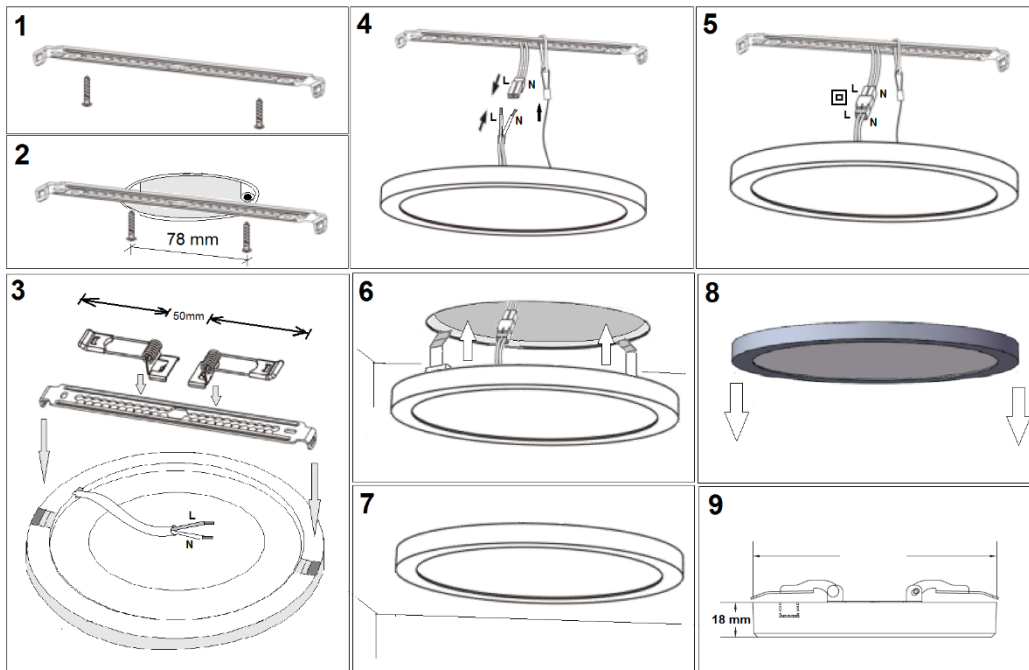

Valaisimessa on valkoinen muovirunko ja häikäisysoja opaalimuovia. Valaisimessa on sisäänrakennettu liitäntälaitte ja valaisin on kaksoiseristetty, luokka II. Valaisimen kytkentäjännite on 230 V / 50 Hz. Valaisin voidaan kytkeä uppojohtoon tai tarvittaessa myös pintajohtoon. Pintajohtoasennuksessa tulee poistaa valaisimen reunassa oleva pintajohtoaihio. Pintajohdon korkeus enintään 7,5 mm. (3,4,5,6)

Valaisin toimitetaan esiasennetulla kytkentäkaapelilla, jossa vapaat holkitetut johdinpäät. (3,4) Pakkaus ei sisällä kytkentätarviketta. Soveltuvia kytkentätarvikkeita ovat esim. WAGO 221-412-2 liittimet. Suojaa kytkentä tarvittaessa erillisellä kytkentäkotelolla.

Valaisimen kotelointiluokka on IP20/IP43. Vaakasuoraan tasaiseen kattopintaan asennettuna valaisin on alapuoliselta osaltaan IP43, muilta osin IP20. Muilla asennustavoilla koko valaisin on aina IP20.

Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevaa valonlähdettä, eikä käyttäjän tule avata valaisinta. Valaisimessa ei ole korjattavia tai vaihdettavia osia, rikkoutunut tai toimimaton valaisin tulee hävittää elektroniikkajätteenä.

Valaisimella on 2 vuoden toimintatakuu.

Valaisinta saa puhdistaa vain ulkopuolelta. Käytä puhdistukseen pehmeää liinaa ja tarvittaessa käytä lisäksi mietoa pesuainetta.

Valaisinkohtaiset muut tekniset tuotetiedot löytyvät kunkin valaisimen pakkauksesta.

