

反面

LED®
energie


Installation- och användningsmanual / 7624, 7624-S, 7689



OBS! Denna armaturen får endast anslutas av en yrkesbehörig elektriker.

- ## 1. Installation

1. Stäng av kraftförsörjningen
Se till att installationsplatsen överensstämmer med armaturskyddsklassen.
2. Tryck in handtaget på båda sidor för att avlägsna fästvinkeln. Skruva ut skruven för att avlägsna det bakre locket av kopplingsdosa.
3. För in sladden genom det mittersta hålet genom fästvinkeln och skruva fast fästvinkeln i taket eller på kopplingsdosa.
Nätsladden behövs ca 20-25 cm från monteringsytan för att underlätta installationen. I kedjeinstallationen, ta med den andra eller båda ledningarna bredvid fästvinkeln.
Observera att takutgångarna på ledningarna kommer att träffa armaturrens försänkta område.
Armaturen kan också anslutas till ytkebalar. Med ytkebalar ska användas kabeldragningslister.
För väggmontering ska armaturen installeras så att fästvinkeln är horisontell och armaturrens vatteninlopp är nedåt.
4. Sladden förs genom skyddshylsan och ansluts till inkopplingslisten. För kedja har skyddshylsan två bussningar.
Anslut den neutrala ledningen (blå) till N-kontakten och L-ledningen (brun) till L-kontakten.
5. Sätt i nätsladden på spänningsavlastningen. Det finns bara en dragavlastning för kablar. Sätt tillbaka bakstycket och fäst bakskruvorna. Observera att bakluckans tätningar och kabelnätet också är på plats.
6. Lagg sladden i på chassit
7. Rikta in lampan mot fästvinkeln och tryck den på plats
8. Installerad taklampa.
9. Slå på strömmen från distributionscentralen och kontrollera att lampan och rörelsedetektorn fungerar.

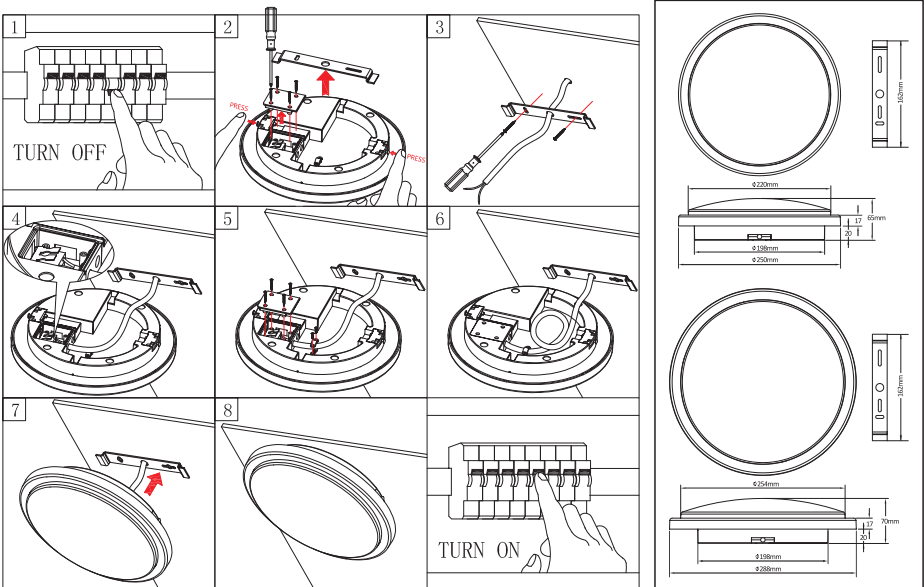

2. Tekniska information

Modell	Spänning/Strömmen	Effekt	CCT	Ljusflöde	dimensioner, massa
7624, 7624-S	230 V, 50 Hz 0,16 A	18 W	4 000 K	1 600 lm	Ø250x65 mm, 495 g
7689	230 V, 50 Hz 0,2 A	24 W	4 000 K	2 200 lm	Ø288x70 mm, 565 g

Tillverkare: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

LED®
— **+++energie**

1. Paigaldamine

1. Lülitage elekter kilbilist välja.
Veenduge, et paigalduskott vastaks valgusti kaitseklassile.
2. Eemaldage kandur kaepideme mõlemast küljest hoides, avage ühenduskarbi kruvid ja võtke ühenduskarbi kate ära.
3. Viige toitejuhe läbi kanduri keskel oleva ava ja kinnitage kandur lakke või ühenduskarbi külge. Paigaldamise hõlbustamiseks peab toitejuhe ulatuma paigalduspinnast 20–25 cm kaugusele. Teise valgustiga ühendamine tooge teine või mõlemad juhtmed kanduri kõrvale.
Jälgige, et juhtmete ülemised otsad jääksid valgusti süvendiga osa poole.
Valgusti saab ühendada ka pindpaigaldusega juhtmetega. Pindpaigaldamiseks tuleb kasutada pindpaigaldusega juhtmete läbiviigu avasid. Seinale paigaldamiseks tuleb valgusti paigaldada nii, et kandur asetseks horisontaalselt ja valgusti põhjas olev vee väljalaskavaa oleks suunatud allapoole.
4. Tõmmake isolatsiooniõnga toitejuhe läbi kaitseümbrise ja ühendage juhtmed kontaktiga. Teise valgustiga ühendamiseks on kaitseümbrises kaks läbiviiguava. Ühendage neutraaljuhe (sinine) N-klemmi ja L-juhe (pruun) L-klemmiga.
5. Kinnitage toitejuhe paigale ka tõmbetõkisega. Fikseeritud tõmbetõkis on ainult ühe juhtme jaoks. Vajadusel ühendage teise valgustiga ühendatav juhe tõmbetõkise juhtmega. Seadke mikrolaine-liikumissanduri käivitusrežiim kiipilüliti abil soovitud seadistustärgutustele. Asetage kate tagasi ja kinnitage kruvidega. Jälgige, et katte tihendid ja juhtme läbiviigud tihendid oleksid samuti paigas.
6. Vajadusel keerake toitejuhe valgusti süvendiga osa sisse.
7. Suruge valgusti kanduri külge. Pöörake kinnitamisel tähelepanu juhtme(te) liikumisele.
8. Lakke paigaldatud valgusti.
9. Lülitage elekter jaotuskilbilist sisse ja veenduge, et lamp ja liikumissandur töötaksid.



Mudel	Sisendpinge/voolutugevus	Toide	CCT	Valgusvoog	Mõõtmed, mass
7624, 7624-S	230 V, 50 Hz 0,16 A	18 W	4 000 K	1 600 lm	Ø250x65 mm, 495 g
7689	230 V, 50 Hz 0,2 A	24 W	4 000 K	2 200 lm	Ø288x70 mm, 565 g

Tootja: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Soome