

KIUKAAN JA TERÄSPIIPUN ASENNUS JA KÄYTTÖ

Harvia 20 Pro -puukiuas ja teräspiippu toimitetaan erillisessä pakkauksessa (löytyvät saunan sisältä). Pakkauksen sisällä on tarkemmat käyttöohjeet.

Ennen kiukaan asennusta

Ennen kiukaan käyttöönottoa ja kivien asettamista paikoilleen, tehdään puukiukaalle esilämmitys ulkona palamattomalla alustalla. Poista tätä ennen kaikki suojamuovit ja tarrat kiukaasta. Esilämmityksen tarkoituksena on poistaa kaikki suoja-aineet kiukaasta, kuten maalista vapautuvat haitalliset liuotinaineet ja käryt. Kiukaan mukana tulevan liitosputken käyttö kiukaan yläliitännässä parantaa vetoa kiukaan esilämmityksen aikana. Esilämmitykseen riittää 1-2 pesällistä puita. Lämmityksen jälkeen kiukaan kivitilasta irronnut aine poistetaan esim. teräsharjan avulla. Kiukaan maalattua ulkopintaa ei saa hangata tai pyyhkiä. Löylyä ei saa heittää esilämmityksen aikana. Kiinnitä kiuas ja lisää kivet ohjeiden mukaan. Lisätietoa voit lukea kiukaan ohjeista.

Savuhormin asennus

Saunan mukana tulee kiukaaseen sopiva, saunaan valmiiksi mitoitettu hormi. Piipun ja Kiramin ohjeet eroavat hie-
man toisistaan, sillä hormin osat ovat valmiiksi mitoitettu saunaan. Teräshormiston tarkoitus on johtaa tulisijojen
käytöstä syntyvät savukaasut turvallisesti ulkoilmaan. Asenna savuhormi tarkasti paikoilleen **alla olevien ohjei-
den mukaisesti**. Kuvista näet, kuinka monta osaa hormissa on ja kuinka ne asetetaan paikoilleen.

Paloturvallisuus

Mikäli sauna sijoitetaan lähelle rakennuksia, esim. terassin reunaan, on tarkistettava, että savupiippu on riittävän
kaukana kaikista palavista rakenteista. Etäisyys on muistettava tarkistaa sekä sivu- että korkeussuunnassa, jotta
syttymisvaaraa ei ole. Seuraa kiukaan mukana tulevia ohjeita. Lisäksi suosittelemme varmistamaan paikalliselta
palo- tai rakennusviranomaisilta asuinalueesi paloturvamääräykset. Suomessa rakennelman etäisyys naapurin ra-
jasta on oltava vähintään 4 m, ellei naapuri ole antanut kirjallista suostumusta rakentaa lähemmäksi. Lähellä olevien
rakennusten ja saunan välinen etäisyys tulisi olla 8 m.

Talven jälkeen ensimmäisellä polttokerralla kiuasta kannattaa lämmittää varovasti vain pienellä tulella, jotta kiukaan
pesä ja savuhormi eivät vaurioidu. Suosittelemme säilyttämään sammutusvälineitä saunan läheisyydessä. Tuhkat
kannattaa tyhjentää pesästä säännöllisin väliajoin, mielellään jokaisen käyttökerran jälkeen. Arinat kestävät pidem-
pään ja veto säilyy hyvänä, kun kiukaasta pitää hyvää huolta. Muistathan tyhjentää tuhkat palamattomaan astiaan ja
antaa jäähtyä noin vuorokauden verran.

Nokipalo

Nokipalo on savuhormiin kertyneen noen ja palamisjätteen hallitsematonta palamista hormissa. Palo voi syttyä pala-
maan kovan lämmön, tuulen tai kipinän vaikutuksesta. Nokipalon voi välttää huolehtimalla savuhormin säännöllises-
tä nuohouksesta ja polttamalla tulisijoissa vain kuivaa puuta riittävällä ilmamäärällä.



Jos havaitset nokipalon hormissa, sulje kiukaan tuhka- ja tulipesän luukut. Nokipalon jälkeen ennen seuraavaa käyt-
töä, on nuohoojan tarkistettava hormin ja kiukaan kunto.



1. Asettele kiukaan suoja-alusta (9.) ja kiuas (7.) lattialle kiuasta varten sahattuun aukkoon. Suoja-alustassa ja kiukaassa on tassut joita säätämällä aseta kiuas vatupassia käyttäen suoraan.




2. Ota kiukaan päällä olevasta piipun lähdöstä suojapeite irti ja siirrä se kiukaan taakse olevaan piipunlähtöön.










3. Asettele suojapelti kiukaan (10.) eteen.



4. Asettele kiukaan suoja-seinä (8.) kiukaan ympärille. Seuraavalla sivulla tarkemmat ohjeet.

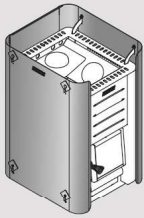


WL450, WL550, WL590, WL750, WL850

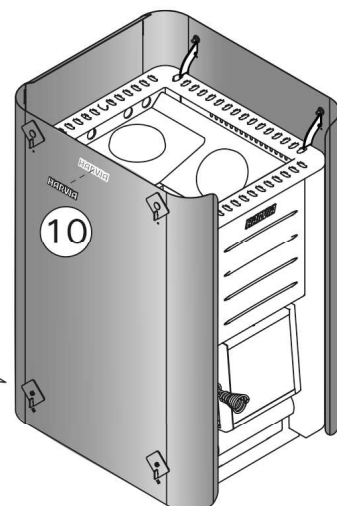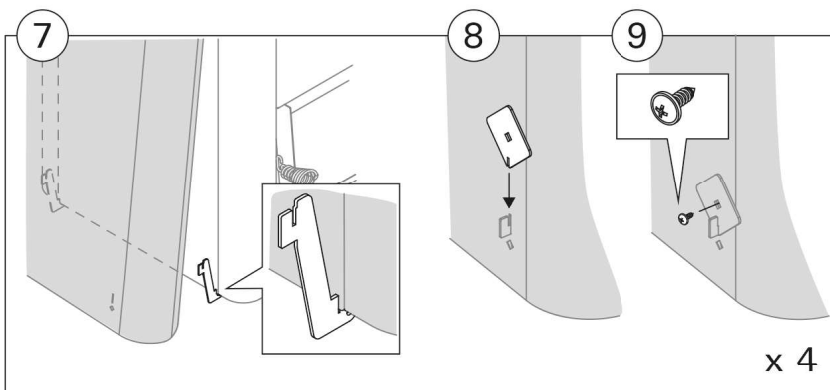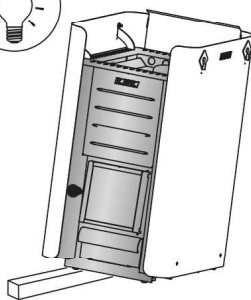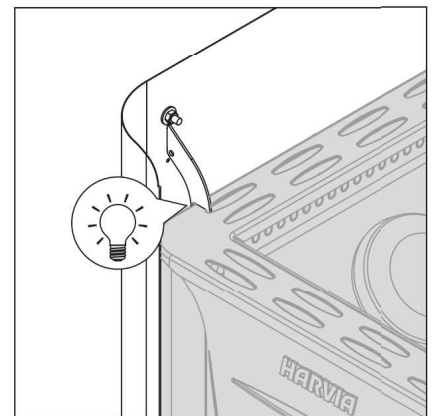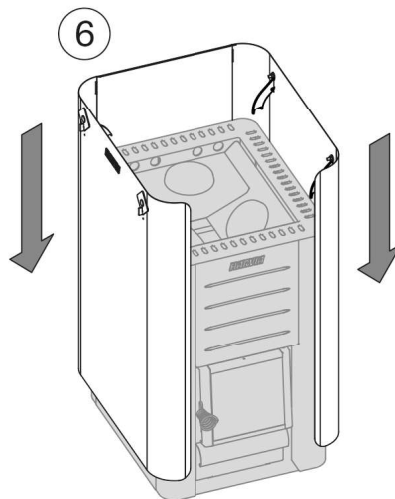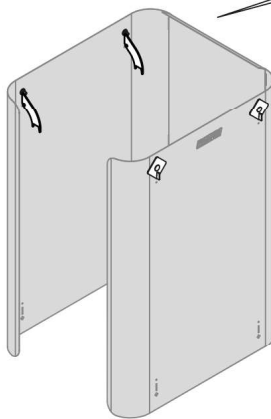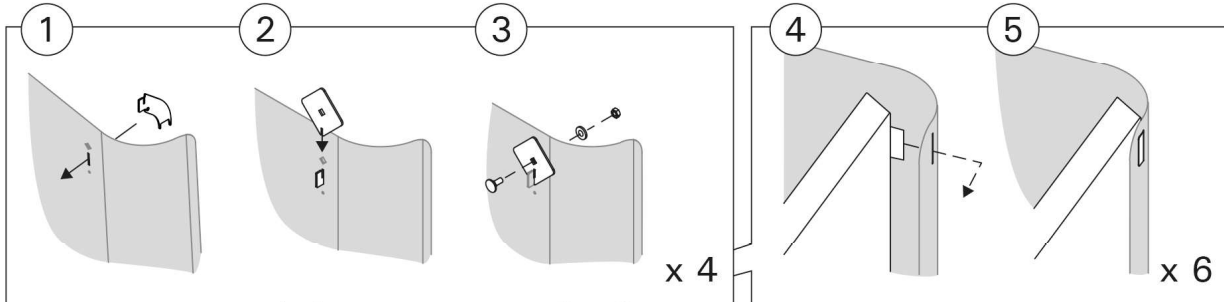




5. Aseta savuputki (12 B.) kiukaan päällä olevaan lähtöön.

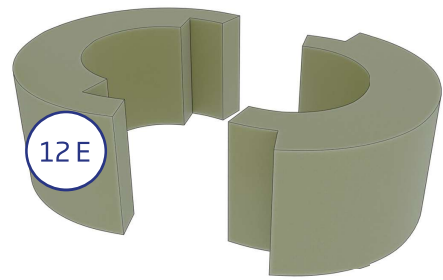


12 E

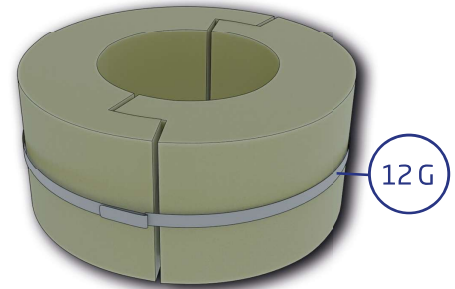


12 G

6. Ota eristevillat 2 kpl (12 E) ja kiinnitä ne toisiinsa kiristyspantaa (12 G) käyttäen.

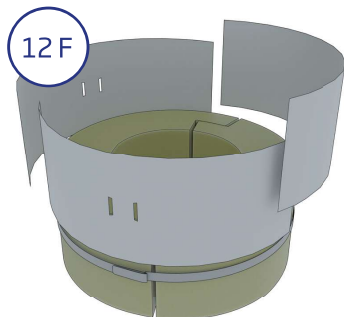


12 F

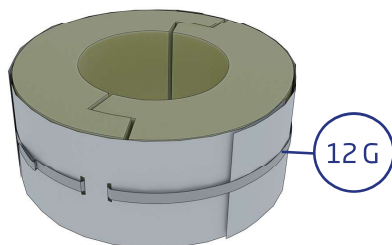


12 G

7. Asettele läpivientisuojaus 3 kpl (12 F.)eristevillan ympärille. Käytä kiristämiseen kiristyspantaa (12 G). Huom. Kiristyspanta pujo-tetaan läpivientisuojuksissa olevien reikien läpi.

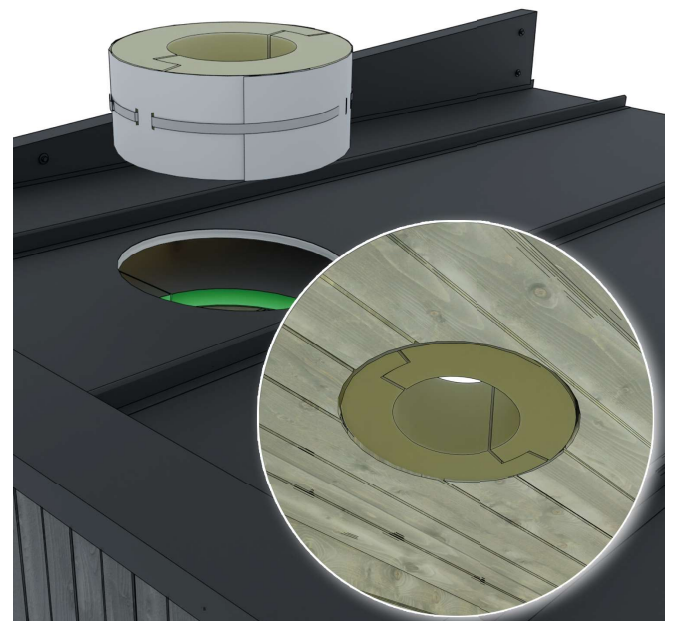


8. Asettele eriste suojuksineen katon sisään ulkokautta siten että eriste on samassa ta-sossa saunan sisäkaton kanssa.

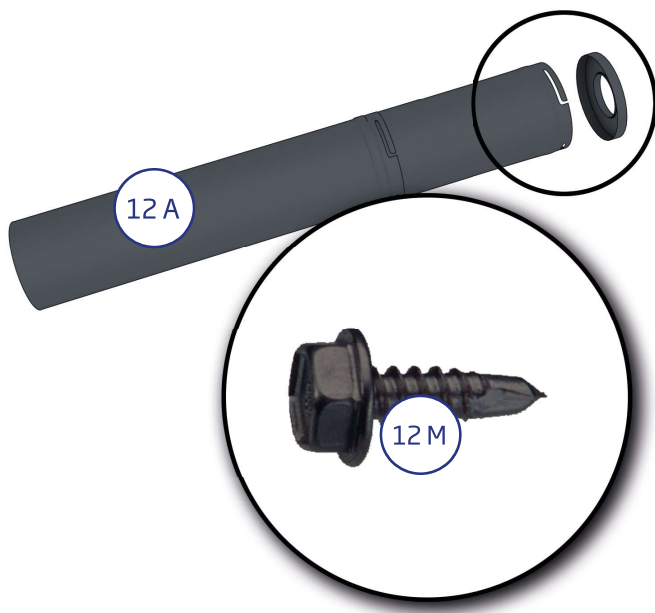

9. Kiinnitä yläpääty teräspiippuun (12 A.) kolmella itseporautuvalla ruuvilla (12 M.). Ruuvit porataan pellin läpi.

HUOM! Yläpääty tulee asettaa siten, että ruuvit osuvat alla olevaan ulkovaippaan urien jäykistämille kohdille.

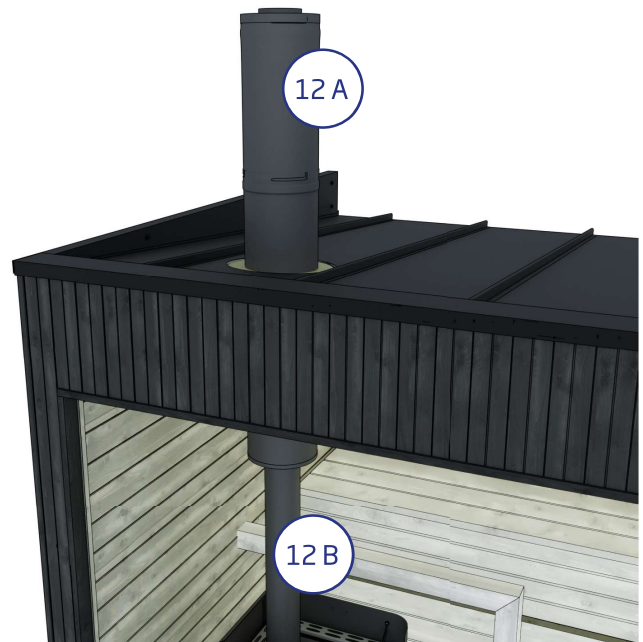

10. Pujota teräspiippu (12 A.) eristevillan ja katon lävitse. Laske teräspiippu savuputken (12 B.) päälle.



11. Tarkista piipun suoruus. Liikuta kiuasta tarvittaessa.




12. Lado kivet kiukaaseen. Katso tarkempi ohje kiukaan mukana toimitettavasta ohjeesta.



13. Kiinnitä läpivientilaippa 2 kpl (12 C.) saunan sisäkattoon teräspiipun ympärille.

Molempiin laippoihin tulee 4 kpl 4,2x13 wronic ruuveja (12 D.)

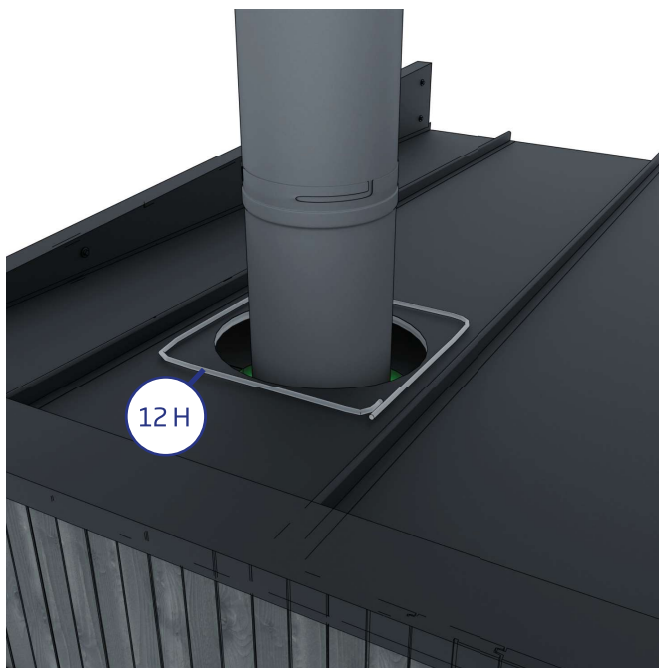


14. Laita silikonin (12 H.) peltikattoon reiän ympärille.




15. Pujota piipun yläkautta sadekaulus (12 I.) ja painele se huolella silikonin päälle kiinni peltikattoon.

Ylipursunut silikonin tasoitetaan kauluksen reunaa vasten.

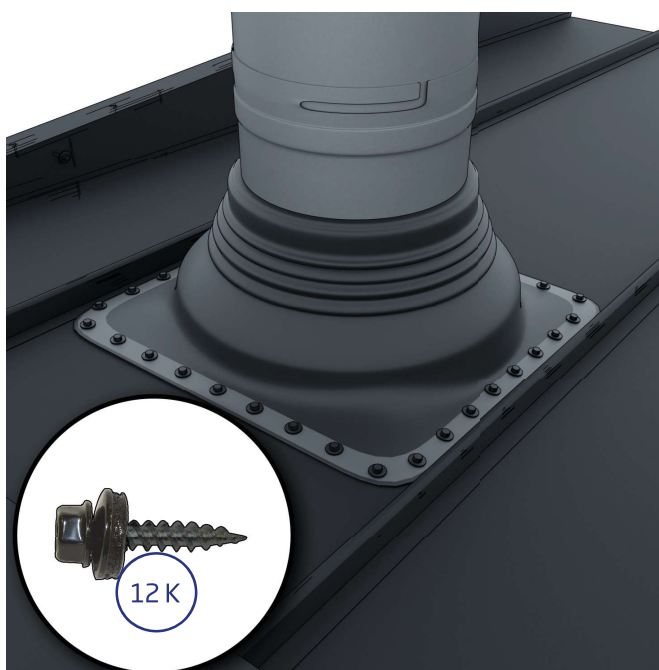

16. Kiinnitä sadekaulus peltikattoon käyttäen kiinnitysruuveja (12 K.). Suosittelemme max. 35 mm jakoa.

Tarkista, ettei tiivisteeseen ole jäänyt rakoja.

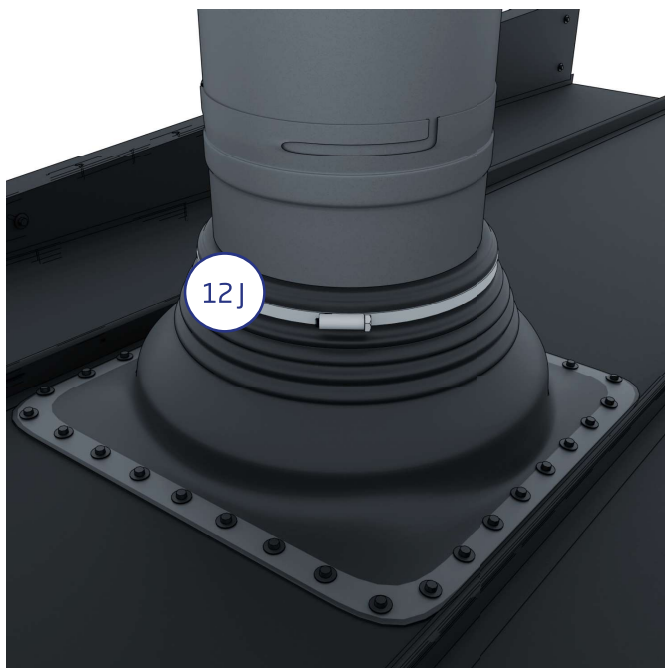

17. Pujota kiristyspanta (12 J.) piipun yläkautta sadekauluksen yläreunan päälle.

Kiristä ja lukitse panta niin, että sadekauluksen yläreunaan ei jää rakoja.



18. Lukitse sadehattu (12 L.) paikalleen kiertmällä sitä kevyesti myötäpäivään.

HUOM! Älä kierrä sadehattua liian tiukasti kiinni. Sadehattu on irrotettava piipun nuohouksen ajaksi.



19. Asenna ovenkahva.



20. Asenna lopuksi sokkelilaudat (1) kuljetustiin eteen ja taakse.

Käytä kiinnittämiseen 6 kpl ruskeita terassiruuveja (2) per sokkelilauta.