


WAGNER

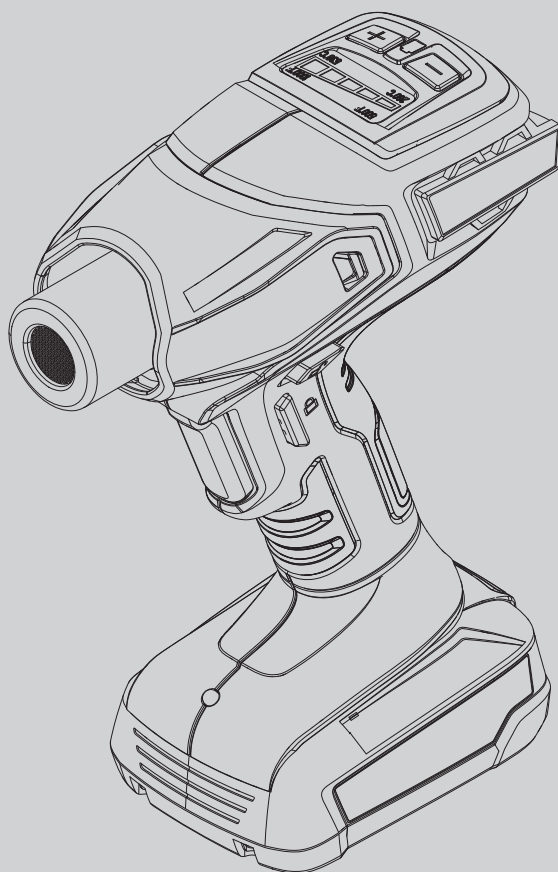

FURNO 550 18V
HOT AIR MULTI PURPOSE TOOL
ALKUPERÄISKÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

FI

SYDÄMELLISET KIITOKSET LUOTTAMUKSESTASI

Onnittelumme tämän Wagner-merkkituotteen hankinnan johdosta. Olemme vakuuttuneet, että se tuottaa sinulle paljon iloa.

Ennen käyttöönottoa lue käyttöohje tarkkaan ja noudata turvallisuusohjeita. Säilytä käyttöohje huolellisesti ja laita se tuotteen yhteyteen, jos tulee joskus antaa se eteenpäin.

Olemme mielellämme käytettävissä kysymyksiin, aloitteisiin ja toivomuksiin takasivulla ilmoitetun puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tehomix@tehomix.fi kautta.

Sisällysluettelo

1. Käytettyjen symbolien selitys	2
2. Yleiset turvallisuusohjeet	3
3. Turvallisuusohjeet Laturi ja akku.	4
4. Käyttöalue.	5
5. Tekniset tiedot.	6
6. Kuvaus	7
7. Lataus	8
8. Käyttöönotto	8
9. Käyttö	8
10. Suositeltavat lämpötila-asetukset	10
11. Tauot ja käytön lopettaminen	10
12. Puhdistus ja huolto	10
13. Säilytys.	11
14. Tarvikkeet / Varaosat.	11
15. Hävittämisoheje	12
16. Tärkeä tuotevastuuseen liittyvä ohje!	12

1. Käytettyjen symbolien selitys

	Tämä symboli viittaa sinulle tai laitteelle mahdollisesti aiheutuvaan vaaraan. Tämän symbolin alta löydät tärkeitä tietoja siitä, miten estät loukkaantumisia ja laitteen vaurioitumisia.
	Sähköiskun vaara
	Merkitsee käyttövihjeitä ja muita erityisen hyödyllisiä ohjeita.

2. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomio!



Lue kaikki turvallisuusohjeet, käyttöohje, kuvatestit ja tekniset tiedot, jotka on toimitettu sähkötyökalun mukana. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakaviin vammoihin. **Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.** Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (sisältävät virtajohdon) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman virtajohtoa).

Kuumailmapuhallin kehittää erittäin korkeita lämpötiloja (jopa 610°C). Sitä täytyy käyttää varoen, jotta tulenarat materiaalit eivät syty palamaan.

- Noudata erityistä huolellisuutta työskennellessäsi syttyvien materiaalien läheisyydessä. Poista syttyvät materiaalit työskentelyalueelta mahdollisuuksien mukaan.
- Pidä varmuuden vuoksi aina vesisankoa tai sammutinta käden ulottuvilla.
- Pidä kuumailmapuhallinta jatkuvassa liikkeessä. Älä käsittele samaa kohtaa liian kauan aikaa.
- Älä peitä tuuletusaukkoja ja pidä työskentelyn aikana laitteen ylikuumentumisen estämiseksi suutin vähintään 5 cm etäisyydellä pinnasta. Ylikuumentunutta laitetta ei voida enää korjata.
- Älä käytä laitetta räjähdysriskissä tiloissa.
- Huomioi, että lämpö voi levitä syttyviin materiaaleihin, jotka sijaitsevat näkökenttäsi ulkopuolella.
- Aseta laite aina jalustalleen ja anna sen jäähtyä täysin ennen säilytykseen laittoa.
- Älä kosketa suutinta, kun se on vielä kuuma.
- Älä jätä päällekytkettyä laitetta ilman valvontaa.
- Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, jotka ovat ruumiillisilta tai henkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Kuumailmapistooli ja maali tulevat erityisen kuumiksi. Vältä palovammat käyttämällä suojakäsineitä ja -laseja.
- Älä kohdista kuumaa ilmavirtaa muita henkilöitä tai lemmikkejä kohti.
- Älä käytä puhallinta hiustenkuivaimena.



HUOMIO! Maalin kuumentuessa voi syntyä terveydelle haitallisia kaasuja ja höyryjä. Käytä aina sopivaa hengityssuojainta ja tuuleta työskentelytila riittävästi.

- Vanhat maalipinnat voivat sisältää lyijyä. Lyijypitoista maalia ei saa poistaa kuumailmapistoolilla. Tarkistuta maali asiantuntijalla epävarmassa tapauksessa.
- Tarkista sähkötyökalu ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä sähkötyökalua, jos havaitset siinä vaurioita. Älä itse avaa sähkötyökalua, vaan korjauta se vain pätevilla

ammattilaisilla, jotka käyttävät alkuperäisiä varaosia.

- Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähköiskun vaara kasvaa, jos sähkötyökalun sisälle pääsee vettä.
- Irrota aina akku pistorasiasta, kun lopetat käytön.
- Säilytä kuumailmapistoolia kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Pidä työalueesi puhtaana ja hyvin valaistuna.
- Älä yliarvioi kestävyttäsi varsinkaan tikkailla työskennellessäsi.
- Älä koskaan sulata jäätyneitä putkia, jotka sijaitsevat seinien sisällä tai helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä.

3. Turvallisuusohjeet Laturi ja akku



Käytä laitetta vain BOSCH Power for all -yhteensopivien, vähintään 2,5 Ah:n PBA 18V -akkujen ja sopivien latureiden kanssa. Akun jännitteen on vastattava laturin akun latausjännitettä. Älä lataa muita kuin ladattavia akkuja. Muuten on olemassa tulipalon ja räjähdysvaara.

-  **Käytä laturia vain sisätiloissa ja pidä se poissa kosteudelta.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos laturin sisälle pääsee vettä.
- **Pidä laturi puhtaana.** Likaantumisen on olemassa sähköiskun vaara.
- **Tarkista laturi, johto ja pistoke aina ennen käyttöä. Älä käytä laturia, jos havaitset siinä vaurioita. Älä itse avaa laturia, vaan korjauta se vain pätevillä ammattilaisilla, jotka käyttävät alkuperäisiä varaosia.** Vaurioituneet laturit, kaapelit ja pistokkeet lisäävät sähköiskun vaaraa.
- **Älä käytä laturia helposti syttyvillä pinnoilla (esim. paperi, tekstiilit jne.) tai palavissa ympäristöissä.** Laturin kuumentuminen latauksen aikana aiheuttaa tulipalon vaaran.
- **Lataa akut vain valmistajan suosittelemilla latureilla.** Tietyn tyyppiselle akulle suunniteltu laturi voi aiheuttaa palovaaran, jos sitä käytetään muiden akkujen kanssa.
- **Akku toimitetaan osittain ladattuna.** Varmistaaksesi akun täyden suorituskyvyn, lataa akku täyteen laturissa ennen ensimmäistä käyttöä.
- **Käytä sähkötyökaluissa vain tähän tarkoitukseen tarkoitettuja akkuja.** Muiden paristojen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen- ja palovaaran.
- **Käytä akkua vain valmistajan tuotteissa.** Tämä on ainoa tapa suojata akkua vaaralliselta ylikuormitukselta.
- **Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.**
- **Älä avaa akkua. Oikosulun vaara on olemassa.**
- **Höyryjä voi myös päästä ulos, jos akku on vaurioitunut tai sitä käytetään väärin.** Huolehdi raikkaasta ilmasta ja ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on vaivoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitysteitä.
- **Väärin käytettynä akusta voi vuotaa nestettä. Vältä kosketusta sen kanssa. Jos joudut vahingossa kosketukseen, huuhtelee vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon.** Vuotava akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja.
- **Älä käytä vaurioitunutta tai muutettua akkua.** Vaurioituneet tai muutetut paristot voivat käyttäytyä arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdys- tai loukkaantumisen.

- **Viallisesta akusta voi vuotaa nestettä ja kastella viereisiä esineitä. Tarkista vaurioituneet osat.** Puhdista tai vaihda ne tarvittaessa
- **Pidä käyttämätön paristo kaukana paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat aiheuttaa koskettimien silloittumista.** Oikosulku akun koskettimien välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- **Akku voi vahingoittua terävistä esineistä, kuten nauloista tai ruuvimeisseleistä, tai ulkoisesta voimasta.** Sisäinen oikosulku voi syntyä ja akku voi palaa, savuta, räjähtää tai ylikuumentua.
- **Älä koskaan huolla vaurioituneita akkuja.** Kaikki akkujen huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltokeskus.
- **Suojaa akku kuumuudelta, esim. myös jatkuvalta auringonvalolta, tulelta, lialta, vedeltä ja kosteudelta.** On olemassa räjähdys- ja oikosulun vaara.
- **Käytä ja säilytä akkua vain ympäristön lämpötilassa -20°C ja +50°C välillä.** Älä esimerkiksi jätä akkua autoon kesällä. < 0 °C lämpötiloissa suorituskyky voi olla rajoitettu laitteesta riippuen.
- **Lataa akkua vain ympäristön lämpötilassa 0 °C:n ja +35 °C:n välillä.** Lataaminen lämpötila-alueen ulkopuolella voi vahingoittaa akkua tai lisätä tulipalon vaaraa.
- **Li-ion-akkuihin sovelletaan vaarallisia aineita koskevia määräyksiä.** Käyttäjä saa kuljettaa akkuja liikenteessä ilman erikoistoimenpiteitä. Pakkausta ja merkintää koskevat erikoisvaatimukset on huomioitava, jos lähetys tehdään kolmansien osapuolten kautta (esim. lentorahtina tai huo-lintaliikkeen välityksellä). Lähetystä varten tuote täytyy pakata vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvojen mukaan. Lähetä vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton. Suojaa navat teipillä ja pakkaa akku niin, ettei se pääse liikkumaan pakkauksessa. Huomioi myös mahdolliset tätä pidemmälle menevät maakohtaiset määräykset.

4. Käyttöalue

F550-laitteen monipuoliset käyttömahdollisuudet:

- Maalin, tiivistysmassan ja ikkunakitin poistoa helpottava pehmittäminen
- Liimojen pehmittäminen tarrojen ja lattialaattojen poistamiseksi
- Muovikalvojen kutistaminen pakkaamista varten
- Kutisteletkujen käsittely
- Askartelutyö



Lisätietoa eri projekteista ja käyttövideoita löydät verkkosivustoltamme osoitteessa www.wagner-group.com/furno.




5. Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	
Lämmöntuotto:	n. 300°C - 610°C
Akku:	BOSCH POWER FOR ALL PBA Li-Ion, 18 V  , (vähintään 2,5 Ah)
Laturi:	yhteensopiva BOSCH POWER FOR ALL PBA 18V -akkujen kanssa
Akun käyttöaika*	
2,5Ah (pienet projektit - esim. tarrojen poistaminen)	7-20 min
4,0Ah suositus (keskisuuret projektit - esim. sulatus, sähkökorjaukset)	11 - 32 min
5,0Ah (keskisuuret projektit - esim. sulatus, sähkökorjaukset)	14 - 40min
6,0Ah (suuret projektit - esim. maalin poisto)	16 - 48 min
Paino	
Akku (2,5 Ah)	0,37 kg
Yhteensä	0,88 kg

* Todellinen käyttöaika riippuu yksilöllisestä työstönopeudesta ja valitusta lämpötilatasosta.

6. Kuvaus

- 1) Lämpötilan valintakytkin (+/-)
- 2) Akun merkkivalo
Vihreä = Riittävä akun varaus
Oranssi = Vain vähäiset työt vielä mahdollisia
Vilkkuva oranssi = Akku on ladattava
- 3) Lämpötilan näyttö
Teho 1 = 300°C
Teho 2 = 370°C
Teho 3 = 450°C
Teho 4 = 520°C
Teho 5 = 610°C
- 4) Liipaisimen lukitus:
On painettava ensin, jotta se käynnistyy
- 5) Liipaisin:
Kytkee kuumailmapuhallin päälle (on pidettävä)
- 6) Caps lock -näppäin:
Mahdollistaa handsfree-työskentelyn. Vedä liipaisimesta laukaistaksesi
- 7) Tukipinta turvallista säilytystä varten handsfree-käsittelyn ja jäähdytysvaiheen aikana
- 8 Akku*
- 9 Akun lukitus*
- 10 Työvalo
- 11 Leveä keskitin
- 12 Heijastinsuutin

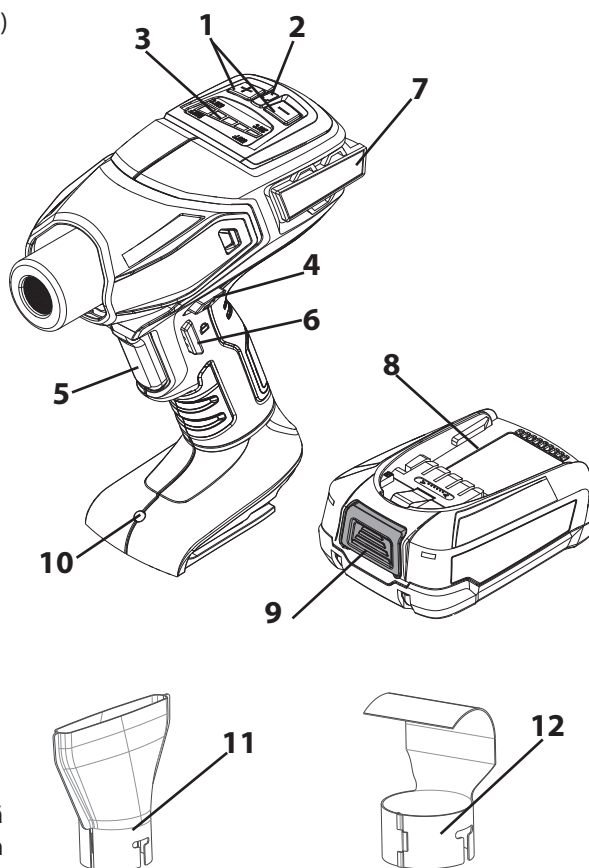

* Ei sisälly toimitukseen.


7. Lataus



Käytä laitetta vain BOSCH Power for all -yhteensopivien, vähintään 2,5 Ah:n PBA 18V -akkujen ja sopivien latureiden kanssa. Akun jännitteen on vastattava laturin akun latausjännitettä. Lataa akku laturin käyttöohjeen mukaisesti.

8. Käyttöönotto

1. Aseta paristo paikoilleen (9).
2. Aseta haluttu lämpötilan taso painamalla lämpötilanvalitsinta (1) (Eri käyttötavoille suositeltavat lämpötila-asetukset löytyvät luvun 10 taulukosta).
3. Kytke kuumailmapuhallin päälle painamalla ensin liipaisimen lukitusta (4) ja sitten liipaisinta (5). Moottorikäyttöisen tuulettimen ääni osoittaa, että puhallin on käynnistetty.

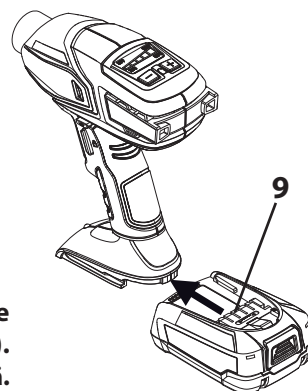

Huomio: Jos puhallin ei kytkeydy päälle, kytke kuumailmapistooli välittömästi pois päältä (0-asento). Lämpöelementti palaa läpi ilman puhaltimen jäähdytystä.



Kun käynnistät puhaltimen korkeimmalla tasolla, tuuletin käynnistyy, mutta se käy hieman hitaammin, jotta puhallin lämpiää nopeammin. 30 sekunnin kuluttua se kiihtyy jälleen.



Ensimmäistä kertaa käynnistettäessä laitteesta saattaa tulla savua, mikä johtuu valmistuksessa käytettyjen öljyjen palamisesta. Savun tulisi kuitenkin haihtua käynnistuksen jälkeen.

4. Pidä liipaisinta (5) edelleen alaspainettuna työskentelyä varten.

9. Käyttö




Lue käyttöohjeeseen sisältyvät turvallisuusohjeet ennen kuin käytät kuumailmapuhallinta.

Handsfree-käyttö

Aktivoi jatkuva toiminta painamalla caps lock -painiketta (6) samalla kun pidät liipaisinta (5) painettuna.

Aseta kuumailmapuhallin tasaiselle alustalle.

Voit kytkeä kuumailmapuhaltimen uudelleen pois päältä vetämällä lyhyesti liipaisimesta (3).

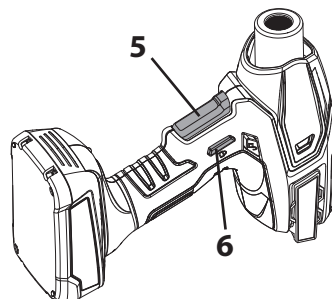

Maalin poistaminen



Suojaa aina ikkunalasit, kun käytät laitetta niiden läheisyydessä. Älä käytä kuumailmapuhallinta pinnoille, jotka eivät kestä kuumuutta kuten vinyylipäälysteinen paneeli, ulkolaudoitus tai ikkunanpuitteet. Poistettaessa maalia ikkunanpuitteista, puhallin pehmittää kitin. Ole varovainen, jotta et kaiverra kittiä kaapimella. Kitti kovettuu jäähtyessään. Älä käytä puhallinta laminoidun ikkunalasin kuten Thermopanen eristämiseen. Lasin reunan laajeneminen voi vaurioittaa reunatiivistettä.

Puhallin kuumentaa pinnan ja pehmentää maalin niin, että se on helppo raaputtaa pois pintaa vaurioittamatta. Jotkin maalit pehmenevät, vaikka ne eivät kupruilisikaan; jotkin muuttuvat kumimaisiksi ja toiset taas vaativat kuumemman käsittelyn.


Jos poistettavia maalikerroksia on useita, pinnan kunnollinen kuumentaminen nopeuttaa maalin poistoa syvälle puupintaan asti. Kaikki maalikerrokset voidaan raaputtaa yhdellä kertaa.

Pehmeä teräsharja voi auttaa vaikeasti poistettavissa kohteissa. Mineraalimaalit ja peiteaineet kuten sementtimaali ja posliini eivät pehmene lämmöstä, joten kuumailmapuhaltimella ei voida poistaa tällaisia maaleja.

Paras menetelmä maalin poistoon

Liikuta puhallinta hitaasti ja tasaisesti eteenpäin vinosti pintaa vasten ja kohdista suutin liikkeen suuntaan. Näin voit raaputtaa turvallisesti kuuman ilmapuonnan ulkopuolella pitäen kaapimen ja kaavittavan pinnan viileämpänä.

- A. Lämmin ilma kuumentaa pinnan.
- B. Maali pehmenee kuumasta ilmasta.
- A + B. Kuumuus tunkeutuu syvälle koko alueella.
- C. Maali voidaan raaputtaa helposti heti, kun se on pehmennyt ja puhallinta on siirretty eteenpäin.
- D. Paljas pinta saa jäähtyä.

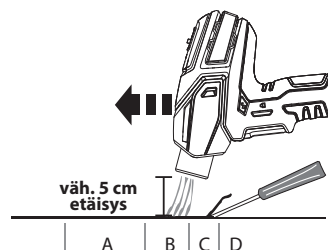

Kutistekalvo

Kääri esine lämmöllä kutistettavan muovikalvon sisään. Aloita kalvon kuumennus turvallisen etäisyyden päästä liikuttamalla kuumailmapistoolia. Tuo kuumailmapistooli lähemmäs kalvoa, kunnes kalvo alkaa kutistua ja kiristyy.

Kutisteletku

Käytetään usein sähköliitaintöjen ympärillä olevan letkun kutistamiseen tai tietystä kohtaa taitettavan muoviletkun pehmittämiseen.

10. Suositeltavat lämpötila-asetukset

Käyttö	Teho	
Tee-se-itseprojektit	Maalin poisto	5
	Seinän korjaus (esim. pienet reiät)	3-4
	Maalin, tiivisteen ja kitin pehmennys poistoa varten	3-5
	Muovikalvon kutistus	3
Puutarha / kotiaskareet	Rikkaruohojen poisto	4-5
	Ruukkumullan sterilointi	4
	Kukkapenkkin pressujen hitsaaminen yhteen	4-5
	Tiivistä köyden päät	4-5
	Grillin nopeampi sytyttäminen (tueksi)	5
	Grillin puhdistus	5
	Pakastimen sulattaminen	4
	Maalin poisto ikkunoista	1-3
	Muovailumassan kuivattaminen	2-3
	Liima-aineiden poisto	3
Auto	Tarrojen, merkkien ja siirtokuvien poisto	3
	Raikastaa auton sisustuksen, kuten mustat listat	3
	Ikkunan sävytys ja sen poisto	3-4
Elektroniikka	Elektroniset korjaukset	1-5
	Kutisteletkut sähkökorjauksiin	4-5

11. Tauot ja käytön lopettaminen





Kun akku kytketään pois päältä/poistetaan, nykyinen lämpötila-asetus tallennetaan automaattisesti seuraavaa käyttökertaa varten.

1. Päästä irti liipaisimesta (5).



Suuttimen pitää näyttää aina ylöspäin. Jos suutin näyttää alaspäin, kuuma ilma jää pistoolin sisään ja käyttöikä voi näin lyhentyä. Älä aseta kuumaa pistoolia sivuttain, koska silloin jäähtymisaika pitenee.

2. Aseta kuumailmapuhallin tasaiselle alustalle.
3. Anna kuumailmapuhaltimen jäähtyä.
4. Paina akun lukitusta (9) ja poista akku, kun olet lopettanut työskentelyn.

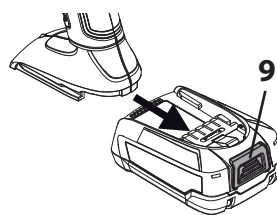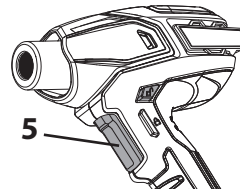

12. Puhdistus ja huolto

Pidä kotelon imuaukot puhtaina ja vapaina tukkeumista. Puhdista aukot säännöllisesti pehmeällä, kuivalla harjalla. Käytä puhaltimen puhdistukseen mietoa pesuainetta ja kosteaa liinaa. Monet kodin puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat

vaurioittaa vakavasti koteloa.

Älä käytä bensiiniä, tärpättiä, lakan tai maalin ohennetta, kuivapuhdistusnesteitä tai vastaavia aineita puhaltimen puhdistukseen.

ÄLÄ päästä mitään nestettä työkalun sisään tai upota mitään työkalun osaa nesteeseen.



Suutin tummuu käytössä ajan mittaan kuumuuden vuoksi. Tämä on normaalia eikä se vaikuta laitteen toimintaan tai käyttöikään.


13. Säilytys



Laita kuumailmapistooli säilytykseen vasta sitten, kun se on täysin jäähtynyt.

14. Tarvikkeet / Varaosat

Pos.	Nimitys	Tilaus. Ei.
1	Keskitin: Ohjaa kuuman ilman keskitetysti työstettävälle pinnalle. Ihanteellinen maalin poistoon vaikeasti saavutettavista paikoista.	2366222
2	Lasinsuojasuutin: Suojaa lasia tai muita herkkiä pintoja kuumuudelta.	2366224
3	Leveä keskitin: Sopii maalin tai lakan poistoon isoilta, tasaisilta pinnoilta kuten jalkalistoista, ovista ja portaista. Sitä tulisi käyttää yhdessä litteän kaapimen kanssa.	2366223
4	Heijastinsuutin: Sopii jäätyneiden putkien ja juotettujen putkistojen sulatukseen, muovin taivutukseen ja sähköisten eristysletkujen lämpökutistukseen.	2366225
5	Viisi yhdessä -toimintoa Kaavin: Tässä työkalussa on 5 eri toimintoa. Terällä (1) raaputetaan maalia ja (2) levitetään seoksia. Kourulla (3) poistetaan kitti tai tiiviste avoimista raoista. Kaarevalla alalla (4) puhdistetaan telanpäälliset. Tasaisella puolella (5) voidaan aukaista maalipurkit.	2366227

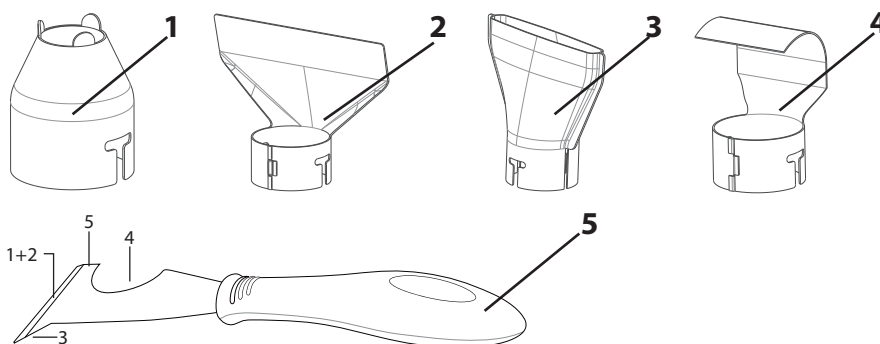

15. Hävittämisohje



Laite sekä varusteet ja pakkaus tulee toimittaa ympäristön huomioon ottavaan uusiokäyttöön. Erottele pakkausmateriaalit tyypeittäin ja laita ne kierrätysmateriaalien keräykseen. Vanhojalaitteita ja akkuja/paristoja ei saa hävittää sekajätteen mukana. Tue ympäristönsuojelua ja vie siksi laite ja akku paikalliseen hävityspisteeseen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai kysy asiaa erikoisliikkeestä.

16. Tärkeä tuotevastuuseen liittyvä ohje!

EU-määräyksen mukaan valmistaja vastaa tuotteestaan tuotevirhetapauksissa rajoituksetta vain silloin, kun kaikki osat ovat peräisin valmistajalta tai ne ovat sen hyväksymiä, laitteet on asennettu ja niitä käytetään asianmukaisesti. Vieraita lisälaitteita ja varaosia käytettäessä vastuu saattaa kokonaan tai osaksi mitätöityä silloin, kun vieraiden lisälaitteiden ja varaosien käyttö johtaa tuotevirheeseen.

3 + 1 vuoden takuu

J. Wagner GmbH, jonka kotipaikka on D-88677 Markdorf, myöntää tälle tuotteelle lakisääteisen takuun lisäksi 36 kuukauden takuun (laitetakuun). Takuuaikaa pidennetään 12 kuukaudella, jos tuote rekisteröidään verkossa osoitteessa <https://go.wagner-group.com/3plus1> 28 päivän sisällä ostosta.

Takuu sisältää sellaisten vikojen ilmaisen korjaamisen, joiden voidaan osoittaa johtuvan viallisen materiaalin käytöstä tuotteen valmistuksessa tai tuotteen kokoonpanovirheistä sekä viallisten osien ilmaisen vaihdon, ellei takuun poissulkeminen ole voimassa.

Takuu ei rajoita lakisääteisiä virheoikeuksia, joihin sinulla ostajana on oikeus aiottuun tarkoitukseen ostetun tuotteen luovutuksesta lähtien. Takuu ja lakisääteinen oikeutesi vikoja koskevaan takuuseen raukeavat, jos laitteen avaa muu henkilö kuin valtuutettu WAGNER-huoltohenkilöstö.

Tarkemmat takuehdot saat pyynnöstä valtuutetuilta WAGNER-kumppaneiltamme (katso verkkosivusto tai käyttöohjeet) tai tekstimuodossa verkkosivuillamme:

<https://go.wagner-group.com/hf-warranty-conditions>



- Oikeudet muutoksiin pidätetään -

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Yksin vastuussa olevina ilmoitamme, että tämä tuote vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Käytetyt harmonisoidut normit:

EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 60335-2-29, EN 62133-2, EN IEC 55014-1,
EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan tuotteen mukana.

Tarvittaessa sen voi tilata jälkikäteen tilausnumerolla **2428538**.

ERILAISIA INSPIRAATIOITA

Onko haussa seuraava projekti? Tutustu hankehakuumme.
Sieltä löydät käytännöllisiä ohjeita remontteihin, koristeluun ja tee-se-itse-töihin.
Siten kotisi muuttuu ainutlaatuiseksi. Eli tee siitä kaunis!



Tai maalaa terassi uudeksi!

Nyt on aika vaihtaa tapetit!



Suunnittele uudet värit sisä- ja ulkoalueille!





Lisää inspiraatioita?
wagner-group.com/projects



WAGNER TUOTTEIDEN LISÄTARVIKKEET

Sopiva lisätarvike lukuisiin projekteihin! Monikäyttöinen ja helppo vaihtaa. Jotta työ sujuisi miellyttävämmän ja tehokkaammin – ja tuottaisi myös iloa! Lisätietoa osoitteessa go.wagner-group.com/diy-accessories

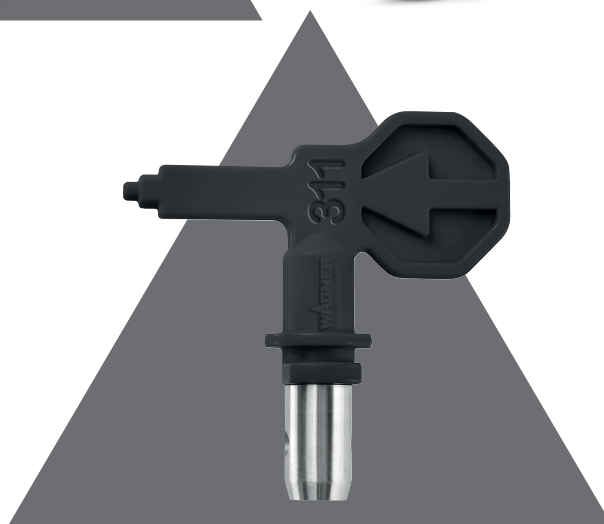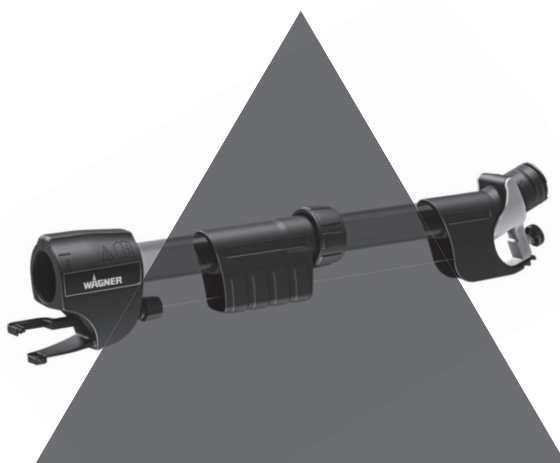

Lisää tarvikkeita ja
lisätietoa osoitteessa:
go.wagner-group.com/diy-faqs

D **J. WAGNER GMBH**
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
hotline@wagner-group.com

BE **WSB FINISHING EQUIPMENT**
Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem
T +32 2 269 46 75
verkoop@wsb-benelux.be

CZ **E-CORECO S.R.O.**
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364

F **J. WAGNER FRANCE SARL**
Parc Work Center
8 Route des Bois, Bâtiment C
F-38500 Voiron - France
T +33 (0)4 58 09 04 12

GB **UK IMPORTER
WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**
Innovation Centre
Silverstone Park, Silverstone
Northants NN12 8GX
T + 44 (0) 1327 368410

DK **DVA A/S**
Marielundvej 48 C
2730 Herlev
T +45 70 234 239

DK **ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S**
Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01

NOR **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19
kundertservice.ohc@orkla.no

PL **WAGNER-SERVICE SP. Z O.O.**
ul. E. Imieli 30
41-605 Świętochłowice
T +48 32 346 37 00
wsparcie@wagner-polska.com.pl

S **ORKLA HOUSE CARE AB**
Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00
info@anza.se

NL **WSB FINISHING EQUIPMENT B.V.**
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht
T +31 30 241 41 55
verkoop@wsb-benelux.nl

CH **J. WAGNER AG**
Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23

E **MAKIMPORT**
P **HERRAMIENTAS, S.L.**
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T +34 902 199 021 /
+34 91 879 72 00
F +34 91 883 19 59

AUS **WAGNER SPRAYTECH
AUSTRALIA PTY. LTD.,**
8 – 10 Dansu Court
Hallam, Victoria, 3803
T +61 3 9587 2000
F +61 3 9580 9120

SF **TEHOMIX OY**
Sammalkallionkatu 18 G
21200 Raisio
T +358 29 123 1111
tehomix@tehomix.fi