

OHJAIMEN ASENTAMINEN VERKKOON

Narvi WiFi sähkökiukaan etäohjausjärjestelmä voidaan kytkeä langattomaan WLAN-verkkoon kahdella eri tavalla (1. WPS-kytkentä tai 2. WLAN init-kytkentä)

1. WPS-kytkentä (vaatii reitittimen jossa on WPS-toiminto)

Paina reitittimen WPS-painiketta, kunnes WPS-tila aktivoituu (yleensä valot vilkkuvat eri tahtiin)


Narvi WiFin ohjainyksiköstä, paina yhtä aikaa nuoli ylös- ja keskipainiketta noin kolmen sekunnin ajan

Näytössä vilahtaa kiukaan MAC-osoite, jonka jälkeen painamalla ”nuoli ylös” voi siirtyä valikossa eteenpäin

”WLAN WPS”-toiminnon kohdalla, paina keskipainiketta

Kun ohjausyksikön näytön oikeaan alareunaan ilmestyy ”R”-kirjain, on ohjausyksikkö yhdistetty verkkoon

WPS-REITITIN / ROUTER WITH WPS

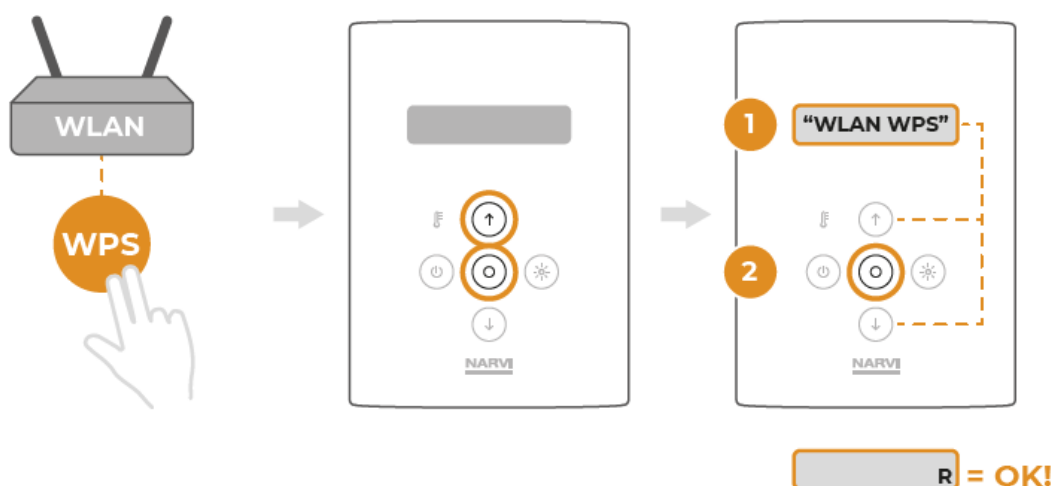



2. WLAN init — kytkentä

Narvi WiFin ohjainyksiköstä, paina yhtä aikaa nuoli ylös- ja keskipainiketta noin kolmen sekunnin ajan

Näytössä vilahtaa kiukaan MAC-osoite (ensimmäisellä kerralla pelkkiä nollia), jonka jälkeen painamalla ”nuoli ylös” voit siirtyä valikossa eteenpäin

”WLAN init”-toiminnon näkyessä näytöllä, paina keskipainiketta. Tämä tekee ohjausyksiköstä oman Narvi-”numerosarja”-nimisen langattoman verkon (hotspotin).

Kirjaudu millä tahansa laitteella (älypuhelin, tabletti, tietokone) ohjauskeskuksen luomaan verkkoon painamalla Narvi-nimistä verkkoa (kohta 1)

Asetukset

Teppo Testaaja
Apple ID, iCloud, iTunes ja App Store

Apple ID -ehdotukset >

- Lentotila ☐
- Wi-Fi**
- Bluetooth Pois
- Mobiilidata Pois
- Oma hotspot Pois
- VPN ☐

- Ilmoitukset
- Äänet
- Älä häiritse
- Ruutuaika

Wi-Fi

Wi-Fi ☒

Kotiverkko

VERKOT

- Kotitoimisto
- Narvi-373613

Muu...

Ehdota liittymistä Kysy >

Tunnettuihin verkkoihin liitytään automaattisesti. Jos tunnettuja verkkoja ei ole käytettävissä, sinulta kysytään ennen uuteen verkkoon liittymistä.

Liity hotspotiin Pyydä liittymään >

Salli tämän laitteen löytää automaattisesti lähellä olevat omat hotspotit, kun Wi-Fi-verkko ei ole saatavilla.



Kun laite on yhdistänyt Narvi-”numerosarja” - nimiseen verkkoon, avaa laitteen verkkoselain ja syötä url-osoite: 10.123.45.1 selaimen osoitekenttään (kohta 2)

Selaimeen aukeaa hallintapaneeli

Hallintapaneelissa, valitse välilehti ”Profiles” (kohta 3)



"Profiles"-välilehdessä, valitse alasvetovalikko "Select network" (kohta 4)

Valikosta ilmestyy ohjaimen kantavuuden sisällä olevat langattomat verkot. Valitse oma langaton verkkosi klikkaamalla kyseistä verkkoa luettelosta (kohta 5)

Syötä verkon salasana kohtaan "Security Key" ja "Profile Priority"-kenttään syötä numero "10". (kohta 6)

Kun salasana ja "Profile Key" ovat syötetty, valitse "Add"-painike (kohta 7).

The screenshot shows the Narvi-link web interface. The 'Profiles' tab is selected. A 'Select Network' dropdown menu is open, showing a list of networks including 'Kotiverkko' and 'Kotitoimisto'. The 'Add Profile' section is visible, with fields for SSID, Security Type, Security Key, and Profile Priority. The 'Add' button is at the bottom of this section. Numbered callouts indicate the following steps:

- 4. Select Network dropdown menu
- 5. Select Network dropdown menu (highlighted with a checkmark)
- 6. Security Key field (containing asterisks) and Profile Priority field (containing '10')
- 7. Add button



Kun verkko on lisätty onnistuneesti, näkyy se profiileiden joukossa (kohta 8).
Tämän jälkeen selain ja yhteys NARVI-”numerosarja”-verkkoon voidaan sulkea.

Identity
Anonymous Identity
EAP Method
Phase 2 Authentication
Provisioning
Password
Profile Priority

TLS
None
None
For 'FAST' method only, otherwise use 'None'

Value between 0-15 (15=highest)
Add

Profiles

8. ☐ Kotiverkko
☐ -
☐ -
☐ -
☐ -
☐ -
☐ -
☐ -
Remove Selected Profiles

Remove Profiles


Remove All Profiles

Paina ohjainyksiköstä ”nuoli ylös” ja ”keskipainiketta” noin kolmen sekunnin ajan. Kun ruutunäkymä vaihtuu (MAC-osoite vilahtaa), siirry nuolinäppäimillä kohtaan jossa lukee ”WLAN Start IP”. Paina keskipainiketta uudestaan.


Näytössä vilahtaa ”WiFi connected to local WLAN”. Kun näytön oikeaan alareunaan ilmestyy ”R”-kirjain, on ohjain yhteydessä verkkoon.

SOVELLUKSEN JA NARVI WIFIN YHDISTÄMINEN


1. Lataa älypuhelimellesi tai tablettiisi Narvi-sovellus joko App Storesta (iPhone/iPad) tai Google Play-kaupasta (android-laitteet)

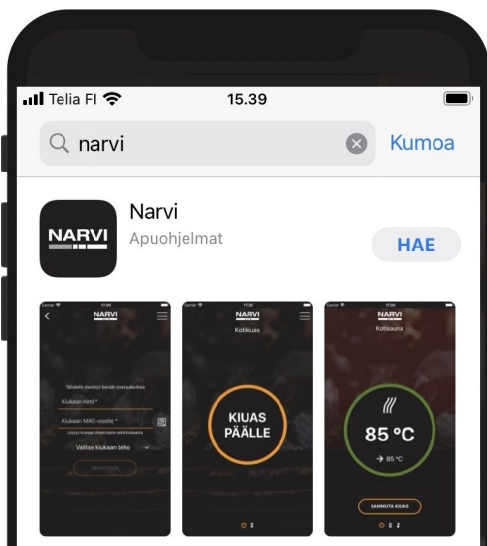


2. Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, valitse ”Rekisteröidy”. Jatkossa voit valita kohdan ”kirjaudu”.

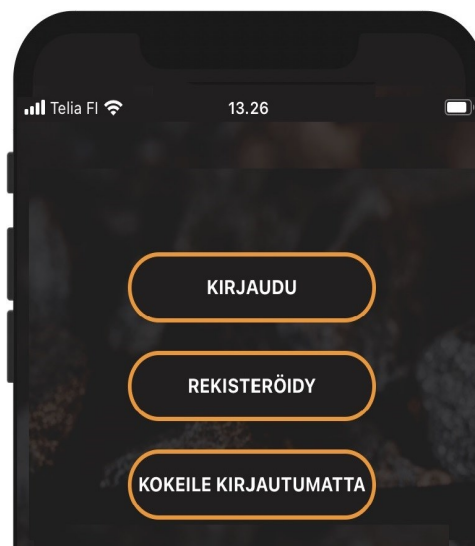

3. Syötä tiedot sovellukseen ja hyväksy käyttöehdot. Puhelinnumero toimii sovelluksessa käyttäjätunnuksena

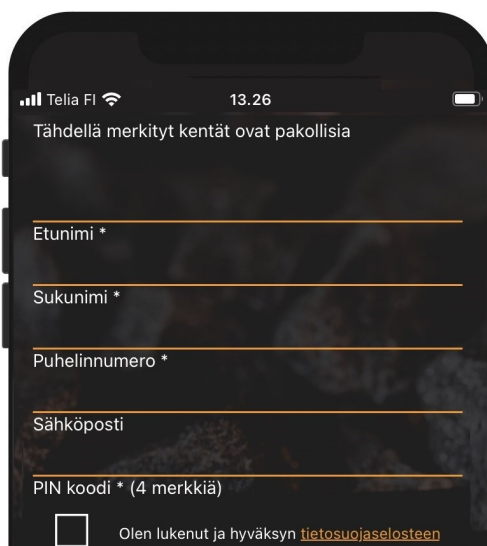

4. Rekisteröi kiuas. Voit syöttää MAC-osoitteen käsin tai lukea QR-koodin kameralla. QR-koodi löytyy ohjainyksikön takaa ja ohjekirjasta

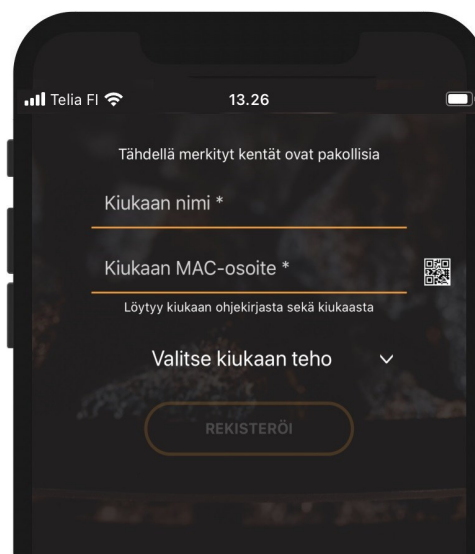

Kiukaan rekisteröinnin jälkeen sovellus on valmiina käytettäväksi!