

KEMIALLINEN WC

KÄYTTÖOHJE




1. Ominaisuudet
 - a. valmistettu korkealaatuisesta polyteenistä
 - b. täysin omavarainen
 - c. ei vaadi ulkoisia liitäntöjä
 - d. varmatoimiset lukot ja saranat
 - e. kaikki osat käyttäjän vaihdettavissa
 - f. septisäiliö 10l tai 20l tilavuudella
 - g. helppo kantaa, helppo tyhjentää
 - h. sopii hyvin useimpiin tiloihin
(10l 410x355x310mm, 20l 410x355x420mm)


Ominaisuudet

- a. valmistettu korkealaatuisesta polyteenistä
- b. täysin omavarainen
- c. ei vaadi ulkoisia liitäntöjä
- d. varmatoimiset lukot ja saranat
- e. kaikki osat käyttäjän vaihdettavissa
- f. septisäiliö 10l tai 20l tilavuudella
- g. helppo kantaa, helppo tyhjentää
- h. sopii hyvin useimpiin tiloihin

(10l 410x355x310mm, 20l 410x355x420mm)

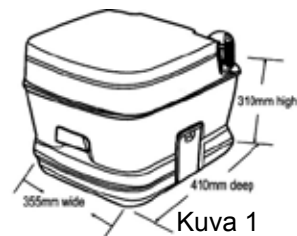


Kuva 1

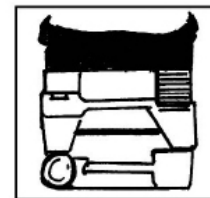

Kuva 2


Rakenne

- a. Istuimen koko mitoitettu aikuiselle, paksu ja kestävä seinän rakenne (kuva 2)
- b. Huuhtelu makealla vedellä, ei kierrätä huuhteluvettä
- c. Täysin omavarainen, ei vaadi ulkoisia liitäntöjä
- d. Makeavesisäiliö mahdollistaa jopa 50 huuhtelukertaa (Kuva 3)
- e. Ei helposti naarmuuntuva

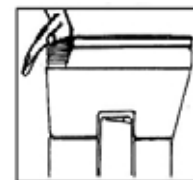


Kuva 3


- f. Kaksinkertainen tiivistys suojaa vuodoilta ja hajuilta (Kuva 4)
- g. Kestävät ja ruostesuojatut lukot pitävät osat yhdessä (Kuva 5)
- h. 10l tai 20l irrotettava septisäiliö on helposti irrotettavissa ja tyhjennettävissä
- i. Molemmat säiliöt ovat tehty yhdestä palasta, ei saumoja (Kuva 6)
- j. Tyhjennys ilman työkaluja (Kuva 7)

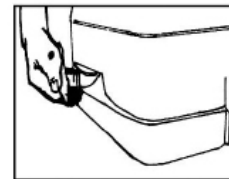


Kuva 4

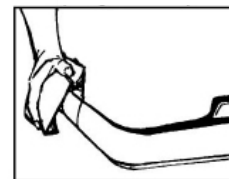

Kuva 5

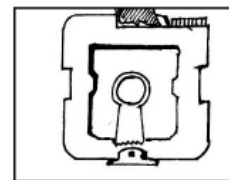


Kuva 6

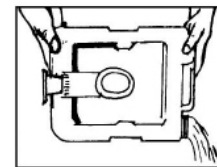

Kuva 7

Osakartta

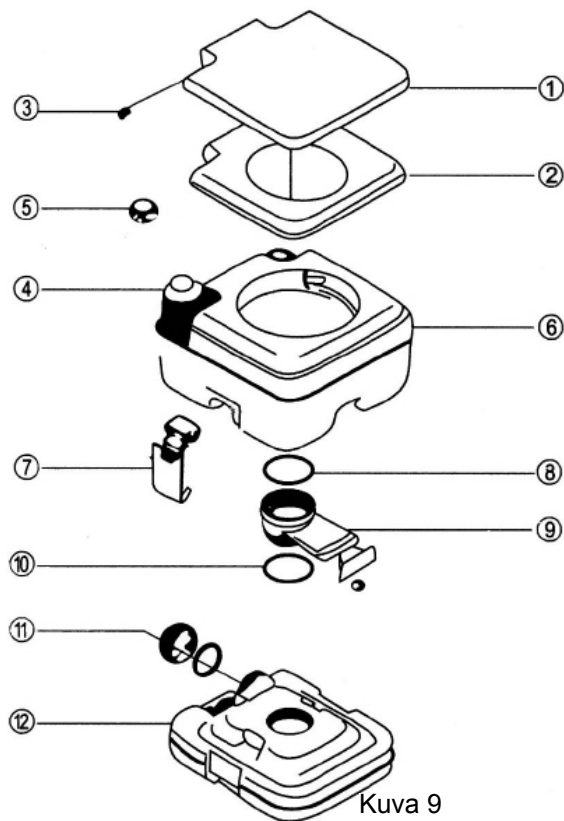


Kuva 9

NO.	CHH-T	Description
①	CHH-T-009	Kansi
②	CHH-T-010	Istuin
③	CHH-T-011	Saranan tappi
④	CHH-T-015	Pumppu
⑤	CHH-T-019	Huuhteluvesisäiliön korkki
⑥	CHH-T-012	Huuhteluvesisäiliö
⑦	CHH-T-021	Salpa
⑧	CHH-T-003	Tiiviste
⑨	CHH-T-024	Liukuventtiili
⑩	CHH-T-004	Tiiviste
⑪	CHH-T-023	Septitankin korkki
⑫	CHH-T-022	Septitankki

Käyttö


- a. HUOM! Kaikki kemialliset WC:t on testattu puhtaalla vedellä. Tästä johtuen WC:stä voi löytyä pieniä määriä vettä.
- b. Ennen käyttöä varmista, että septisäiliön korkki on kiinni.
- c. Avaa huuhteluvesisäiliön korkki, täytä säiliö vedellä ja sulje korkki.
- d. Vedä venttiili auki ennen käyttöä.
- e. Paina pumppua muutama kerta huuhdellaksesi kulho käytön jälkeen. Puhdista lisäksi harjalla jos tarpeellista. (Kuva 10)
- f. Sulje venttiili työntämällä se pohjaan saakka seuraavaa käyttöä varten.

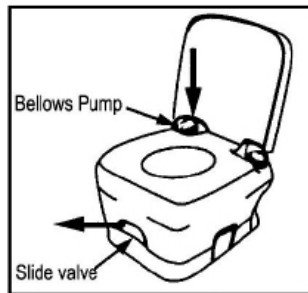

Kuva 10


Septitankin tyhjennys

- a. Septitankin kapasiteetti on joko 10litraa tai 20litraa mallista riippuen. Septitankki kuuluu tyhjentää viimeistään kun kun pinta on 2cm päässä venttiilistä. (Suositus: täytä huuhteluvesisäiliö täyteen, kun huuhteluvesisäiliö on tyhjä tyhjennä myös septisäiliö. Septisäiliön tyhjennys sekä huuhteluvesisäiliön täyttö suositellaan tehtäväksi samaan aikaan.
- b. Varmista, että venttiili on työnnetty pohjaan saakka ennen septisäiliön irrottamista. Aukaise WC:n sivuilla olevat salvat. Pidä molemmilla käsillä kiinni huuhteluvesisäiliöstä ja nosta se pois septisäiliön päältä. Älä purkaa venttiiliä usein. (Kuva 11)

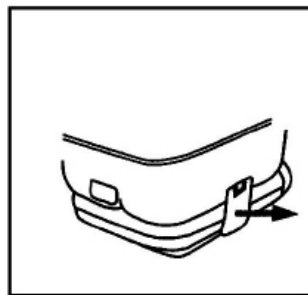

Kuva 11

- c. Vie septisäiliö tyhjennyspaikkaan.
- d. Ennen korkin aukaisemista, varmista että septisäiliön korkki on ylöspäin. (Kuva 12)
- e. Ilmanpaine sekä lämpötila voi aiheuttaa septisäiliöön painetta. Ole varovainen avatessa venttiiliä tai korkkia. (Ennen septitankin avaamista tyhjentämistä varten aseta septitankki vaakasuoraan maahan venttili ylöspäin. Avaa venttiili ja sulje se uudelleen poistaaksesi mahdollisen paineen säiliön sisältä.) Avaa korkki ja kaada sisältö ulos säiliöstä
- f. Välttääksesi sisällön roiskumista, valuta sisältö hitaasti tyhjentämispaikkaan.
- g. Lisää septitankkiin vettä, sulje korkki ja ravista säiliötä irroitaksesi kiinni jääneet liat.
- h. Tarkasta, että tiiviste on oikealla paikalla ja sulje korkki tiukasti.

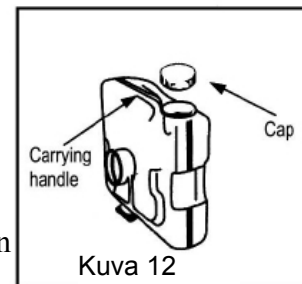

Kuva 12

(Figure 12)


Kasaaminen

- a. Aseta septitankki maahan venttiili ylöspäin. Varmista, että tiivisteet ovat paikoillaan. Nosta huuhteluvesisäiliö molemmin käsin ja aseta se paikalleen septisäiliön päälle.
- b. Lukitse salvat.
- c. Avaa huuhteluvesisäiliön korkki ja laita säiliö täyteen vettä. Sulje korkki.

Huomioitavaa

- a. Käsittele varoen.
- b. Älä säilytä aurinogon valossa pitkiä aikoja.
- c. Älä säilytä yli 60°C lämpötilassa pitkiä aikoja.
- d. Varmista, että huuhteluvesisäiliössä on vettä ennen käyttöä.
- e. Älä nojaa kanteen käyttäessäsi WC:tä

- f. Älä naarmuta WC:tä tervillä esineillä.
- g. Puhdista septisäiliö ajoittain. Septisäiliö pitää puhdistaa aina kun vesi loppuu huuhteluvesisäiliöstä.
- h. Käymälässä voidaan käyttää saniteettiaineita. Huomio eri aineiden sekoitussuhteet.
- i. Purkaa ja kasaa käymälä ainoastaan ohjeiden mukaan. Tarkista ajoittain ruuvit ja kiristä tarvittaessa.
- j. Septisäiliötä voi käyttää ainoastaan liukuventtiilin kanssa. Käytä liukuventtiiliä ainoastaan ohjeiden mukaan. (Aseta liukuventtiili paikalleen ja kierrä sitä 2 kierrosta ja tarkasta, että venttiili jää oikeaan asentoon. (Kuva 14).

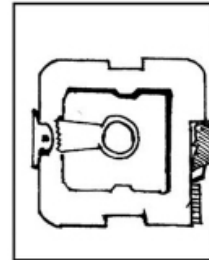

Kuva 14

Kunnossapito

- a. Rasvaa liukuventtiili ajoittain vaseliinilla.
- b. Liukuventtiili pitää poistaa puhdistusta varten kääntämällä venttiiliä vastapäivään.
- c. Puhdista käymälän ulkopinta pesuaineella.
- d. Tarkasta kaikki osat ajoittain. Yhden vuoden on voimassa kaikille käymälän osille käymälää ohjeiden mukaan käytettynä.
Takuuajan jälkeen voit ostaa osia erikseen.

Varastointi

Käymälää voidaan käyttää ympäri vuoden. Jos sinun täytyy varastoida käymälä talven ajaksi.

Ohjeet:

- a. Tyhjennä huuhteluvesisäiliö sekä puhdistä ja tyhjennä septisäiliö.
- b. Varmista, että kaikki vedet tyhjennetty. Paina pumppua muutaman kerran niin ettei vettä tule enää ulos.
- c Säilytä varjoisassa paikassa. Vältä korkeita lämpötiloja sekä auringonvaloa.
Huomio: Jos säiliöihin on jäänyt vettä niin talvisäilytyksessä se voi olla haitallista WC:lle.

