


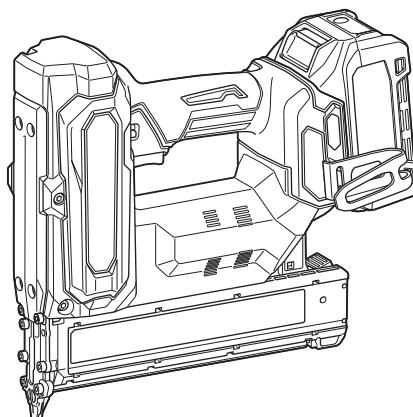

EN	Cordless Brad Nailer	INSTRUCTION MANUAL	5
SV	Sladdlös spikpistol	BRUKSANVISNING	11
NO	Batteridreven spikerpistol	BRUKSANVISNING	17
FI	Akkukäyttöinen viimeistelynaulain	KÄYTTÖOHJE	23
DA	Ledningsfri sømpistol til dykkersøm	BRUGSANVISNING	29
LV	Bezvadu naglotājs	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	35
LT	Akumuliatorinis vinių su mažomis galvutėmis kalimo irankis	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	41
ET	Juhtmeta naelapüstol	KASUTUSJUHEND	47
RU	Аккумуляторный Штифтозабивной Пистолет	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	53

FN001G



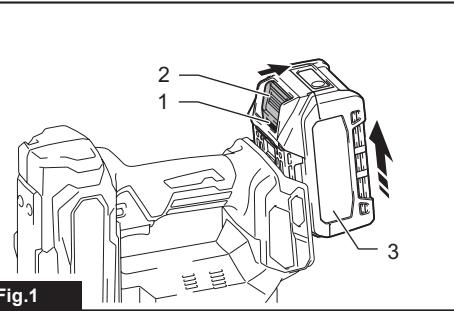


Fig.1

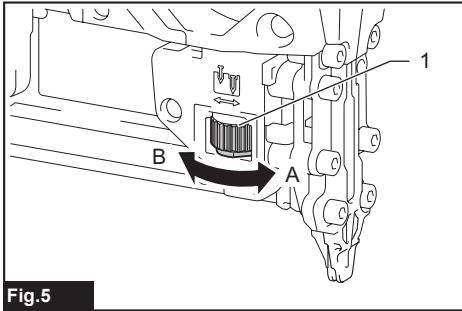


Fig.5

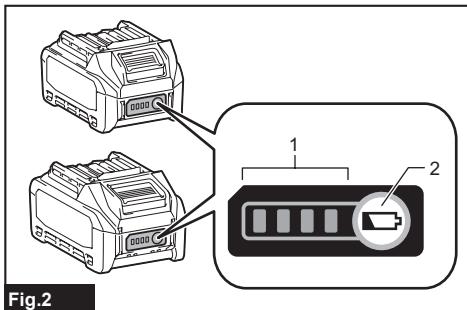


Fig.2

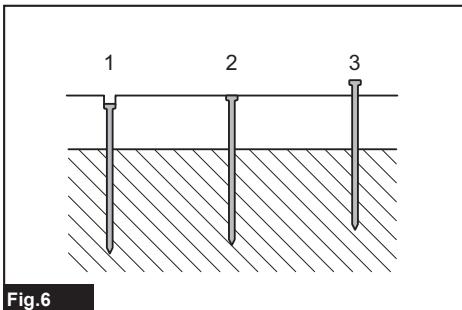


Fig.6

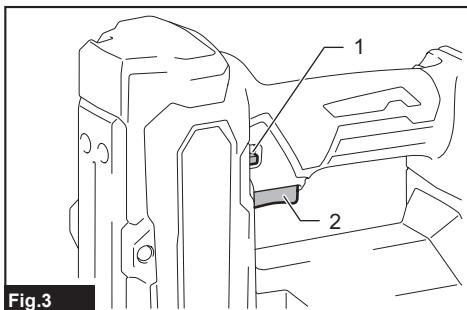


Fig.3

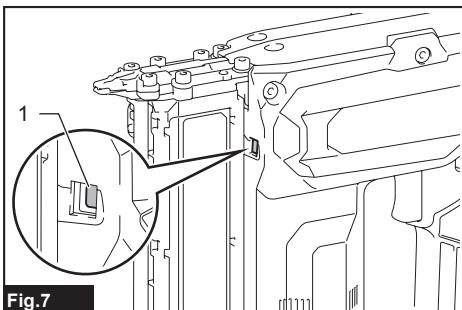


Fig.7

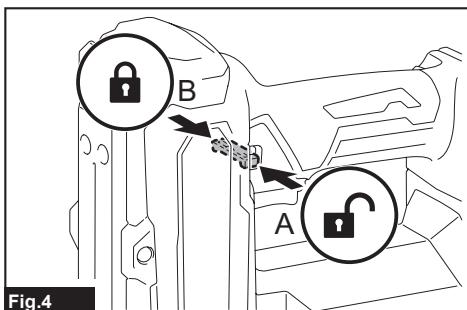


Fig.4

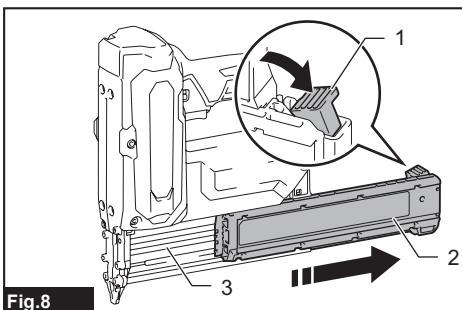
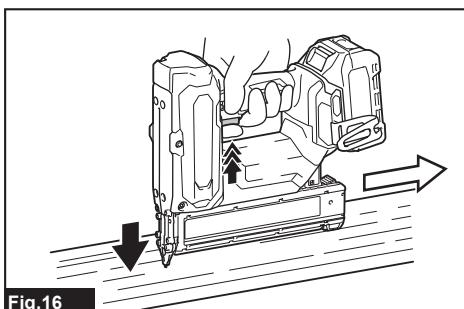
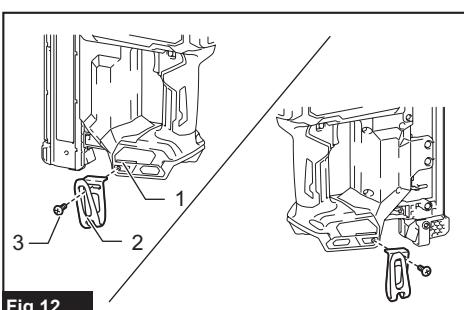
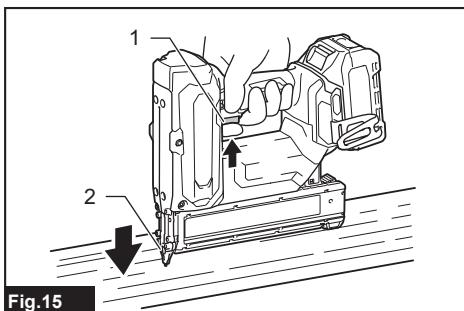
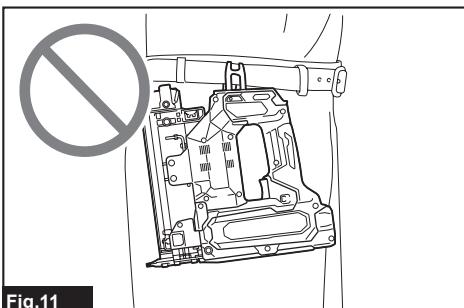
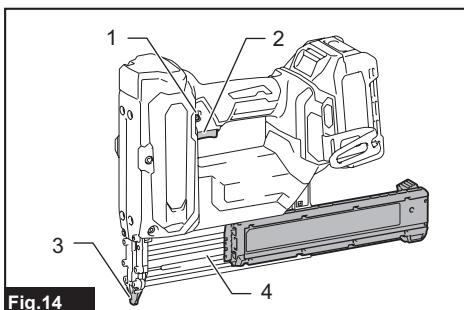
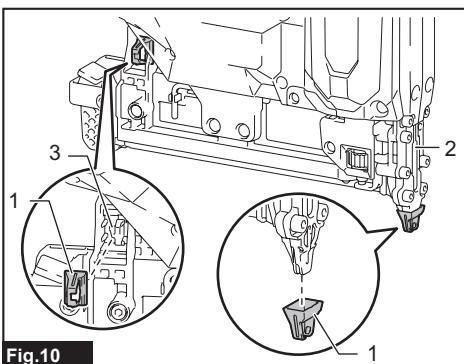
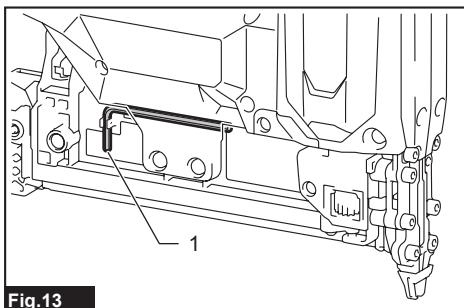
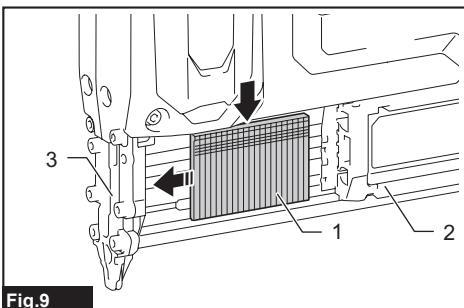


Fig.8



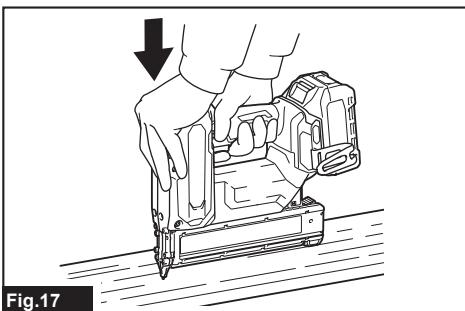


Fig.17

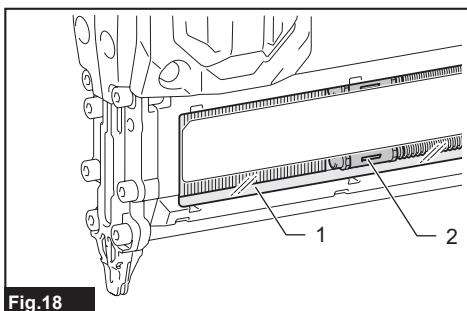


Fig.18

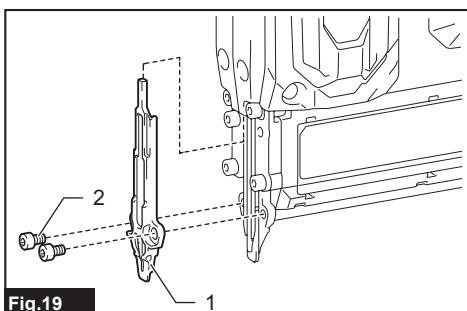


Fig.19

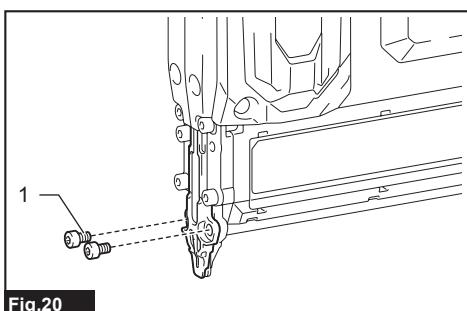


Fig.20

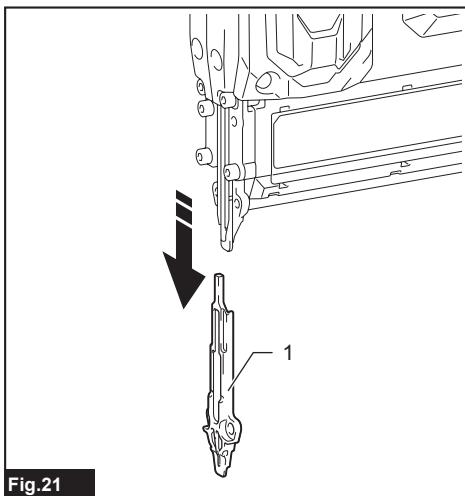


Fig.21

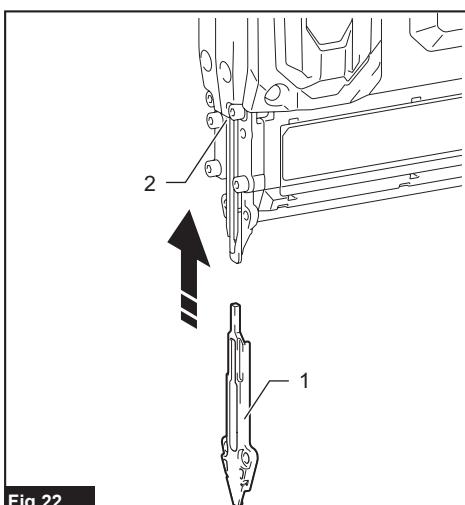


Fig.22

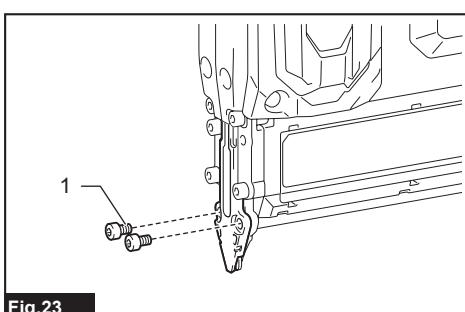


Fig.23

SPECIFICATIONS

Model:	FN001G
Nail size	18Ga x 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Nail magazine capacity	100 pcs.
Dimensions with BL4025, without hook (L x W x H)	265 mm x 86 mm x 243 mm
Rated voltage	D.C. 36 V - 40 V max
Net weight	2.6 - 3.2 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combinations, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL4020* / BL4025* / BL4040 / BL4050F *: Recommended battery
Charger	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

Intended use

The tool is intended for fastening on interior work and furniture work.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745-2-16:

Sound pressure level (L_{PA}) : 81 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 92 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING: Wear ear protection.

WARNING: The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Vibration

The vibration total value determined according to EN60745-2-16:

Vibration emission (a_n) : 2.5 m/s² or less

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

NOTE: The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

EC Declaration of Conformity

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

⚠WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Cordless nailer safety warnings

1. **Always assume that the tool contains fasteners.** Careless handling of the nailer can result in unexpected firing of fasteners and personal injury.
2. **Do not point the tool towards yourself or anyone nearby.** Unexpected triggering will discharge the fastener causing an injury.
3. **Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the workpiece.** If the tool is not in contact with the workpiece, the fastener may be deflected away from your target.
4. **Disconnect the tool from the power source when the fastener jams in the tool.** While removing a jammed fastener, the nailer may be accidentally activated if it is plugged in.
5. **Use caution while removing a jammed fastener.** The mechanism may be under compression and the fastener may be forcefully discharged while attempting to free a jammed condition.
6. **Do not use this nailer for fastening electrical cables.** It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards.
7. **Keep hands and feet away from the ejection port area.**
8. **Follow instruction for lubricating and changing accessories.**
9. **Always remove the battery cartridge before loading the fasteners, adjustment, inspection, maintenance or after operation is over.**
10. **Make sure no one is nearby before operation.** Never attempt to drive fasteners from both the inside and outside of wall at the same time. Fasteners may rip through and/or fly off, presenting a grave danger.
11. **Watch your footing and maintain your balance with the tool.** Make sure there is no one below when working in high locations.
12. **Never use fastener driving tools marked with the symbol "Do not use on scaffoldings, ladders" for specific application for example:**
 - when changing one driving location to another involves the use of scaffoldings, stairs, ladders, or ladder alike constructions, e.g. roof laths;
 - closing boxes or crates;
 - fitting transportation safety systems e.g. on vehicles and wagons.

13. **Check walls, ceilings, floors, roofing and the like carefully to avoid possible electrical shock, gas leakage, explosions, etc. caused by stapling into live wires, conduits or gas pipes.**
14. **Use only fasteners specified in this manual.** The use of any other fasteners may cause malfunction of the tool.
15. **Do not tamper with the tool or attempt to use it for other than driving fasteners.**
16. **Do not operate the tool without fasteners.** It shortens the service life of the tool.
17. **Stop driving operations immediately if you notice something wrong or out of the ordinary with the tool.**
18. **Never fasten into any materials which may allow the fastener to puncture and fly through as a projectile.**
19. **Never actuate the switch trigger and contact element at the same time until you are prepared to fasten workpieces.** Allow the workpiece to depress the contact element. Never defeat its purpose by securing the contact element back or by depressing it by hand.
20. **Never tamper with the contact element.** Check the contact element frequently for proper operations.
21. **Always remove fasteners from the tool when not in use.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Important safety instructions for battery cartridge

1. **Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.**
2. **Do not disassemble or tamper the battery cartridge.** It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
3. **If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately.** It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. **If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away.** It may result in loss of your eyesight.
5. **Do not short the battery cartridge:**
 - (1) **Do not touch the terminals with any conductive material.**
 - (2) **Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.**
 - (3) **Do not expose battery cartridge to water or rain.**

- A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
 7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
 8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge. Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
 9. Do not use a damaged battery.
 10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.
For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations.
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
 11. When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
 12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
 13. If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.
 14. During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
 15. Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.
 16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge. It may result in poor performance or breakdown of the tool or battery cartridge.
 17. Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near a high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
 18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
5. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely.

CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Overload protection

When the tool/battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops without any indication. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool/battery is overheated, the tool stops automatically. In this situation, let the tool/battery cool before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the tool stops automatically. In this case, remove the battery from the tool and charge the battery.

Indicating the remaining battery capacity

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

► Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	
			75% to 100%
■ ■ ■ ■			50% to 75%
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		25% to 50%
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		0% to 25%
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		Charge the battery.
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	↑ ↓	The battery may have malfunctioned.
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

Trigger-lock button

► **CAUTION:** Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

► **CAUTION:** When not operating the tool, depress the trigger-lock button from B side to lock the switch trigger in the OFF position.

► Fig.3: 1. Trigger-lock button 2. Switch trigger

► Fig.4

To prevent the switch trigger from accidentally pulled, the trigger-lock button is provided.

To pull the switch trigger, depress the trigger-lock button from A side.

After use, always press in the trigger-lock button from B side.

Adjusting the depth of nailing

► **WARNING:** Always make sure that your fingers are not placed on the switch trigger or the contact element and the battery cartridge is removed before adjusting the depth of nailing.

Depth of nailing can be adjusted by turning the adjuster on the tool. A nail drives deeper as you turn the adjuster in the A direction shown in the figure, and shallower in the B direction, within a range of up to 2.5 mm.

► Fig.5: 1. Adjuster

► Fig.6: 1. Too deep 2. Right depth 3. Too shallow

Lighting up the lamp

► **CAUTION:** Do not look in the light or see the source of light directly.

Pull the switch trigger or actuate the contact element to light up the lamp. The lamp remains lit for up to 60 seconds while pulling the switch trigger or actuating the contact element. The lamp goes out approximately 10 seconds after releasing the switch trigger and the contact element.

► Fig.7: 1. Lamp

NOTICE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of the lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower the illumination.

NOTICE: Even in the lamp lights up when the battery power residual gets small, nailer may not fire nails. In this case, charge the battery cartridge.

NOTICE: When the tool is overheated, the light flashes. In this case, release the switch trigger and contact element, and then cool down the tool/battery before operating again.

NOTICE: The lamp starts blinking if the nailer detects an error during driving the nail. In this case, bring the nailer to a Factory Service Center.

ASSEMBLY

CAUTION: Always make sure that your fingers are not placed on the switch trigger or the contact element and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the nailer.

Loading or unloading the nails

CAUTION: Always make sure that your fingers are not placed on the trigger and the battery cartridge is removed before loading nails.

CAUTION: Do not abruptly slide the slide door of the nailer loaded with nails. Accidentally dropping nails especially when working in high places may cause personal injuries.

CAUTION: Load nails in the correct direction. Loading in wrong direction may cause premature wear and tear of the driver and damage of the other parts.

CAUTION: Do not use deformed nail strips. Use nails specified in this manual. Using nails other than those specified may cause nail jamming and breakage of the nailer.

1. Press the lock lever and open the slide door of the magazine.

► Fig.8: 1. Lock lever 2. Slide door 3. Magazine

2. Set a nail strip so that the nail tips touch the bottom of the magazine and slide the nail strip toward the driver guide.

► Fig.9: 1. Nails 2. Slide door 3. Driver guide

3. Return the slide door to the original position until the lock lever locks it.

To remove the nails, press the lock lever and slide the slide door. Take out nails from the magazine.

Nose adapter

CAUTION: Always make sure that your fingers are not placed on the switch trigger or the contact element and the battery cartridge is removed before installing the nose adapter.

When firing nails on the material with easily-marred surfaces, use the nose adapter. Put the adapter onto the pointed end of the driver guide.

You can store the nose adapter in the holder at the back end of the magazine to keep it from being lost.

► Fig.10: 1. Nose adapter 2. Driver guide 3. Holder

Hook

CAUTION: When installing the hook, always secure it with the screw firmly. If not, the hook may come off from the tool and result in the personal injury.

CAUTION: Use the hanging/mounting parts for their intended purposes only. Using for unintended purpose may cause accident or personal injury.

CAUTION: Do not hang the hook from the waist belt. Dropping the nailer, which is caused by the hook accidentally coming out of place, may cause unintentional firing and result in personal injuries.

► Fig.11

The hook is convenient for temporarily hanging the tool. This can be installed on either side of the tool. To install the hook, insert it into a groove in the tool housing on either side and then secure it with a screw. To remove, loosen the screw and then take it out.

► Fig.12: 1. Groove 2. Hook 3. Screw

Hex wrench storage

When not in use, store the hex wrench as shown in the figure to keep it from being lost.

► Fig.13: 1. Hex wrench

OPERATION

Testing the safety system

WARNING: Make sure all safety systems are in working order before operation. Failure to do so may cause personal injuries.

► Fig.14: 1. Trigger-lock button 2. Switch trigger 3. Contact element 4. Magazine

Test safety systems as follows for possible fault before operation.

1. Unload nails from the tool and keep the magazine opened.
2. Install the battery cartridge and release the trigger lock.
3. Pull the switch trigger without touching the contact element against the material.
4. Touch the contact element against the material without pulling the switch trigger.

If the tool operates in the case of 3 or 4 above, the safety systems are faulty. Stop using the tool immediately and ask your local service center.

Driving nails

WARNING: Continue to place the contact element firmly on the material until the nail is driven completely. Unintentional firing may cause personal injuries.

CAUTION: Hold the tool firmly during operation.

1. Release the trigger lock.
2. Place flat the contact element on the material.
3. Pull the switch trigger fully to drive a nail.
4. To drive the next nail, release your finger from the switch trigger once, and then repeat the step 2 and 3 above.
► Fig.15: 1. Switch trigger 2. Contact element

You can also drive the nails when dragging the tool to the next area with the contact element pressed against the material and pulling the switch trigger.

► Fig.16

If the head of the nail remains above the workpiece surface, drive the nail while holding the nailer head firmly against the workpiece.

► Fig.17

NOTE: If the head of the nail still remains above the workpiece even you hold the nail head, the material may not be suitable for the nailer. Continuing to use the nailer on such material may result in a damage to the driver of the nailer and/or nailer jamming.

Anti dry fire mechanism

WARNING: Always make sure that your fingers are not placed on the switch trigger or the contact element and the battery cartridge is removed before loading the nailer.

When the number of remaining nail strips in the magazine is empty, the switch trigger can no longer be pulled. At this time, insert a new nail strip in the magazine. The switch trigger can be pulled again.

Checking remaining nails

You can check the amount of remaining nails through the sight window.

The red indicator moves toward firing opening as the amount of remaining nails becomes smaller.

► Fig.18: 1. Sight window 2. Indicator

Removing jammed nails

WARNING: Always make sure that the trigger is released, and the battery cartridge and nails are removed before removing jammed nails.

CAUTION: Do not remove the jammed nails with bare hands. The nail may jump out of the magazine and cause an injury.

Remove the hex bolts on the driver guide using the hex wrench.

Take the jammed nails from the nail guide groove with a slotted screwdriver.

Secure the driver guide with the hex bolts.

► Fig.19: 1. Driver guide 2. Hex bolt

NOTE: After securing the driver guide, always make sure that it actuates properly. If not, remove hex bolts and install the driver guide again.

MAINTENANCE

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Replacing driver guide

Optional accessory

Replace the standard-equipped driver guide with the optional driver guide better suited for fastening soft wood.

1. Remove the hex bolts on the driver guide using the hex wrench.

► Fig.20: 1. Hex bolt

2. Pull off the standard-equipped driver guide downward.

► Fig.21: 1. Standard-equipped driver guide

3. Install the optional driver guide by pushing it upward into the guide slot.

► Fig.22: 1. Optional driver guide 2. Guide slot

4. Secure the optional driver guide with the hex bolts.

► Fig.23: 1. Hex bolt

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Nails
- Safety goggles
- Driver guide (for fastening soft wood)
- Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

SPECIFIKATIONER

Modell:	FN001G
Spikstorlek	18Ga x 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Kapacitet spikmagasin	100 st.
Dimensioner med BL4025, utan krok (L x B x H)	265 mm x 86 mm x 243 mm
Märkspänning	36 V - 40 V likström max
Nettovikt	2,6 - 3,2 kg

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationer och batterikassett kan variera mellan olika länder.
- Vikten kan variera beroende på tillbehören, inklusive batterikassett. Den lättaste och den tyngsta kombinationen enligt EPTA-procedur 01/2014 visas i tabellen.

Tillgänglig batterikassett och laddare

Batterikassett	BL4020* / BL4025* / BL4040 / BL4050F *: Rekommenderat batteri
Laddare	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Vissa av batterikassetterna och laddarna på listan ovan kanske inte finns tillgängliga i din region.

WARNING: Använd endast batterikassetter och laddare från listan ovan. Användning av andra batterikassetter och laddare kan orsaka personskada och/eller brand.

Avsedd användning

Verktyget är avsett för fastsättning på inredningar och möbelarbeten.

Buller

Den normala bullernivån för A-belastning är bestämd enligt EN60745-2-16:

Ljudtrycksnivå (L_{pA}) : 81 dB (A)

Ljudeffektnivå (L_{WA}) : 92 dB (A)

Måttolerans (K) : 3 dB (A)

OBS: Det deklarerade bullervärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

OBS: Det deklarerade bulleremissionsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

WARNING: Använd hörselskydd.

WARNING: Bulleremissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade värdet, beroende på hur maskinen används och särskilt vilken typ av arbetsstykke som behandlas.

WARNING: Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållandena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång).

Vibration

Det totala vibrationsvärdet är bestämt enligt EN60745-2-16:

Vibrationsemission (a_h) : 2,5 m/s² eller lägre

Måttolerans (K) : 1,5 m/s²

OBS: Det deklarerade totala vibrationsvärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

OBS: Det deklarerade totala vibrationsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

WARNING: Vibrationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade värdet, beroende på hur maskinen används och särskilt vilken typ av arbetsstykke som behandlas.

WARNING: Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållandena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång).

EG-försäkran om överensstämmelse

Gäller endast inom EU

EG-försäkran om överensstämmelse inkluderas som bilaga A till denna bruksanvisning.

SÄKERHETSVARNINGAR

Allmänna säkerhetsvarningar för maskiner

WARNING: Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer det här maskinen. Underlätenhet att följa instruktionerna kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Termen "maskin" som anges i varningarna hänvisar till din eldrivna maskin (sladdansluten) eller batteridrivna maskin (sladdlös).

Säkerhetsvarningar för batteridriven stiftpistol

1. Förutsätt alltid att verktyget är laddat. Oaktsam hantering av stiftpistolen kan orsaka oavsiktlig avfyrning av stift, vilket kan leda till personskada.
2. Rikta inte verktyget mot dig själv eller mot någon i din närlägenhet. Oavsiktlig avfyrning skjuter ut en klammer, vilket kan orsaka skada.
3. Aktivera inte verktyget utan att det hålls ständigt mot arbetsstycket. Om verktyget inte är i kontakt med arbetsstycket kan klammern flyga i riktning från målet.
4. Koppla från verktygets strömkälla när en klammer fastnar i verktyget. När ett stift tas bort kan stiftpistolen oavsiktligt aktiveras om maskinen är ansluten till strömkällan.
5. Iakta försiktighet när du tar bort en klammer som har fastnat. Mekanismen kan vara under tryck och klammern kan genom forcering avfyras medan du försöker att ta bort den som fastnat.
6. Använd inte den här stiftpistolen för att fästa elkablars. Den är inte konstruerad för fastsättning av elkablars och kan skada isoleringen på elkablarna, vilket i sin tur kan leda till elektrisk stöt eller brand.
7. Se till att dina händer och fötter inte är i riskzonen.
8. Följ instruktionerna för smörjning och byte av tillbehör.
9. Ta alltid ut batterikassetten före påfyllning av klamar, justering, inspektion, underhåll eller efter att arbetet har slutförts.
10. Se till att ingen är i närheten innan du påbörjar arbetet. Försök aldrig att häfta från insidan och utsidan av en vägg på samma gång. Klamar kan skjutas igenom och/eller flyga iväg och orsaka allvarlig fara.
11. Se till att alltid ha ordentligt fotfäste och god balans när du använder verktyget. Se till att ingen står under dig när du arbetar på hög höjd.

12. Använd aldrig skruvautomater märkta med symbolen "Använd inte på stegar, ställningar" för arbetsuppgifter av följande typ:
 - om du under arbetets gång måste använda byggnadsställning, trappa, stege eller liknande, t. ex. takläkt;
 - igenskruvning av lädor;
 - montering av transportsäkringar, till exempel på fordon och vagnar.
13. Kontrollera väggar, golv, inner- och yttertak o. dyl. noggrant för att inte råka häfta i el- eller gasledningar och orsaka elstötar, gasläckage, explosioner osv.
14. Använd endast klamar som specificeras i denna bruksanvisning. Andra typer av klamar kan medföra att verktyget inte fungerar på avsett sätt.
15. Mixtra inte med verktyget och försök inte att använda det för annat än att häfta fast klamar.
16. Använd inte verktyget utan klamar. Det förkortar verktygets livslängd.
17. Avbryt arbetet omedelbart om du misstänker att något är fel eller onormalt med verktyget.
18. Häfta aldrig i material där klammern kan punktera materialet och flyga igenom som en projekttil.
19. Aktivera aldrig avtryckaren och kontaktelementet samtidigt om du inte är beredd att mata in stift i arbetsstycket. Låt arbetsstycket trycka ner kontaktelementet. Sätt aldrig kontaktelementet ur funktion genom att fästa det bakåt eller trycka in det för hand.
20. Mixtra aldrig med kontaktelementet. Kontrollera regelbundet att kontaktelementet fungerar som det ska.
21. Ta alltid bort stift från maskinen när den inte används.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

WARNING: GLÖM INTE att också fortsättningsvis strikt följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter att du blivit van att använda den. Vid FELAKTIG HANTERING av maskinen eller om inte säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning följs kan följdene bli allvarliga personskador.

Viktiga säkerhetsanvisningar för batterikassetten

1. Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas.
2. Montera inte isär eller mixtra med batterikassetten. Det kan leda till brand, överdriven värme eller explosion.
3. Om drifttiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. Det kan uppstå överhettning, brännskador och t o m en explosion.
4. Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas med rent vatten och läkare uppsökas omedelbart. Det finns risk för att synen förloras.

5. Kortslut inte batterikassetten.
 - (1) Rör inte vid polerna med något strömförande material.
 - (2) Undvik att förvara batterikassetten tillsammans med andra metallobjekt som t.ex. spikar, mynt o.s.v.
 - (3) Skydda batteriet mot vatten och regn. En batterikortslutning kan orsaka ett stort strömlöde, överhettning, brand och maskinhaveri.
6. Förvara och använd inte verktyget och batterikassetten på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 °C.
7. Bränn inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utsliten. Batterikassetten kan explodera i öppen eld.
8. Spika inte i, krossa, kasta, tappa eller slå batterikassetten mot hårdare föremål. Dylika händelser kan leda till brand, överdriven värme eller explosion.
9. Använd inte ett skadat batteri.
10. De medföljande litiumjonbatterierna är föremål för kraven i gällande lagstiftning för farlig gods. För kommersiella transporter (av t.ex. tredje parter som speditionsfirmar) måste de särskilda transportkrav som anges på emballaget och etiketter iakttas. För att förbereda den produkt som ska avsändas krävs att du konsulterar en expert på riskmaterial. Var också uppmärksam på att det i ditt land kan finnas ytterligare föreskrifter att följa. Teipa över eller maskera blottade kontakter och packa batteriet på sådant sätt att det inte kan röra sig fritt i förpackningen.
11. När batterikassetten ska kasseras måste den tas bort från maskinen och kasseras på ett säkert sätt. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batterier.
12. Använd endast batterierna med de produkter som specificerats av Makita. Att använda batterierna med ej godkända produkter kan leda till brand, överdriven värme, explosion eller utläckande elektrolyt.
13. Om maskinen inte används under en lång tid måste batteriet tas bort från maskinen.
14. Under och efter användning kan batterikassetten bli het vilket kan orsaka brännskador eller lättare brännskador. Var uppmärksam på hur du hanterar varma batterikassetter.
15. Vidrör inte verktygets kontakter direkt efter användning eftersom de kan bli heta och orsaka brännskador.
16. Låt inte flisor, damm eller smuts fastna i kontakterna, i hål eller spår i batterikassetten. Det kan leda till dålig prestanda eller till att verktyget eller batterikassetten går sönder.
17. Sävida inte verktyget stöder arbeten i näheten av högspänningsledningar får batterikassetten inte användas i näheten av en högspänningsledning. Det kan leda till att verktyget eller batterikassetten går sönder eller inte fungerar korrekt.
18. Förvara batteriet utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

►FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita-batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller batterier som har manipulerats kan leda till person- och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld. Det upphäver också Makitas garanti för verktyget och laddaren.

Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd

1. Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda batterikassetten när du märker att maskinen blir svagare.
2. Ladda aldrig en fulladdad batterikassetten. Överladdning förkortar batteriets livslängd.
3. Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur på 10 °C - 40 °C. Låt en varm batterikassetten svalna innan den laddas.
4. När batterikassetten inte används ska den tas bort från verktyget eller laddaren.
5. Ladda batterikassetten om du inte har använt den på länge (mer än sex månader).

FUNKTIONSBESKRIVNING

►FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du justerar maskinen eller kontrollerar dess funktioner.

Montera eller demontera batterikassetten

►FÖRSIKTIGT: Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten.

►FÖRSIKTIGT: Håll stadigt i maskinen och batterikassetten när du monterar eller tar bort batterikassetten. I annat fall kan det leda till att de glider ur dina händer och orsakar skada på maskinen och batterikassetten samt personskada.

► Fig.1: 1. Röd indikator 2. Knapp 3. Batterikassett

Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen på kassetten framsida samtidigt som du drar ut batterikassetten.

Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höljet och skjuta den på plats. Tryck in kassetten hela vägen tills den läser fast med ett klick. Om du kan se den röda indikatorn på knappens ovansida är den inte läst ordentligt.

►FÖRSIKTIGT: Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns. I annat fall kan den oväntat falla ur verktyget och skada dig eller någon annan.

►FÖRSIKTIGT: Montera inte batterikassetten med våld. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt.

Skyddssystem för maskinen/batteriet

Verktyget är utrustat med ett skyddssystem för verktyget/batteriet. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga verktygets och batteriets livslängd. Verktyget stoppar automatiskt under användningen om verktyget eller batteriet hamnar i en av följande situationer:

Överbelastningsskydd

Om verktyget/batteriet används på ett sätt som gör att det drar onormalt mycket ström kan det stoppas automatiskt utan varning. När detta sker stänger du av verktyget och upphör med arbetet som gjorde att verktyget överbelastades. Starta därefter upp verktyget igen.

Överhettningsskydd

När verktyget/batteriet överhettas stoppas verktyget automatiskt. I sådant fall ska du låta verktyget/batteriet svalna innan du startar verktyget igen.

Överurladdningsskydd

När batteriets kapacitet är otillräcklig stoppar maskinen automatiskt. I sådant fall ska batteriet tas ur maskinen och laddas.

Indikerar kvarvarande batterikapacitet

Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att se kvarvarande batterikapaciteten. Indikatorlamporna lyser i ett par sekunder.

► Fig.2: 1. Indikatorlampor 2. Kontrollknapp

Indikatorlampor			Kvarvarande kapacitet
Upplyst	Av	Blinkar	
			75% till 100%
			50% till 75%
			25% till 50%
			0% till 25%
			Ladda batteriet.
			Batteriet kan ha skadats. ↑ ↓

OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten.

OBS: Den första (längst till vänster) indikatorlampa kommer att blinika när batteriskyddssystemet fungerar.

Startspärr

► **FÖRSIKTIGT:** Innan du sätter i batterikassetten i maskinen ska du kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till läget "OFF" när du släpper den.

► **FÖRSIKTIGT:** När verktyget inte används ska startspärren vara intryckt från sidan B för att låsa avtryckaren i det avstängda läget OFF.

► Fig.3: 1. Startspärr 2. Avtryckare

► Fig.4

Startspärren förhindrar att verktyget startas oavsett. Tryck in startspärren från sidan A för att kunna trycka in avtryckaren.

Tryck alltid in startspärren från sidan B efter användning.

Inställning av spikdjupet

► **VARNING:** Kontrollera alltid att dina fingrar inte är placerade på avtryckaren eller på kontaktelelementet och att batterikassetten är borttagen innan du justerar stiftdjupet.

Spikdjupet kan ställas in genom att man vrider på justeraren på verktyget. Spiken drivs djupare in när du vrider justeraren i riktning A som visas på bilden, och grundare i riktning B, inom ett område på upp till 2,5 mm.

► Fig.5: 1. Justeringsratt

► Fig.6: 1. För djupt 2. Rätt djup 3. För grunt

Tända lampan

► **FÖRSIKTIGT:** Titta inte in i ljuset eller direkt i ljuskällan.

Tryck in avtryckaren eller aktivera kontaktelelementet för att tända lampan. Lampan fortsätter att lysa i 60 sekunder så länge du håller avtryckaren intryckt eller så länge kontaktelelementet är aktiverat. Lampan släcks ungefär 10 sekunder efter att du har släppt avtryckaren och kontaktelelementet.

► Fig.7: 1. Lampa

OBSERVERA: Använd en torr trasa för att torka bort smuts från lampglaset. Var försiktig så att inte lampglaset repas eftersom ljuset då kan bli svagare.

OBSERVERA: Även om lampan tänds när kvarvarande batteriladdning är låg avfyrs spikpistolen eventuellt inga spikar. Ladda batterikassetten i så fall.

OBSERVERA: När verktyget är överhettat blinkar lampan. Släpp i så fall avtryckaren och kontaktelelementet och låt sedan verktyget/batteriet svalna före vidare användning.

OBSERVERA: Om spikpistolen detekterar ett fel vid spikning börjar lampan att blinika. Om så är fallet, ta med spikpistolen till ett servicecenter.

MONTERING

ÄFÖRSIKTIGT: Kontrollera alltid att dina fingrar inte är placerade på avtryckaren eller på kontaktelementet och att batterikassetten är borttagen innan du utför något arbete på spikpistolen.

Ladda eller ta bort spikarna

ÄFÖRSIKTIGT: Se alltid till att inte ha fingrarna på avtryckaren och att batterikassetten är borttagen innan du laddar spikarna.

ÄFÖRSIKTIGT: Se till att inte plötsligt skjuta spikpistolens skjutlucka när spikar är laddade. Om du oavsiktligt tappar spikar, i synnerhet om du arbetar på höga höjder, kan det orsaka personskador.

ÄFÖRSIKTIGT: Ladda spikar åt rätt håll. Om de laddas åt fel håll kan det orsaka förtida slitage på kontaktelementet och skada på andra delar.

ÄFÖRSIKTIGT: Använd inte deformera spikband. Använd de spikar som anges i denna bruksanvisning. Om du använder andra spikar än de som anges kan det medföra att spikar fastnar och att spikpistolen går sönder.

1. Tryck på spärren och öppna magasinets skjutlucka.
► Fig.8: 1. Låsspärr 2. Skjutlucka 3. Magasin
2. Placer ett spikband så att spikarnas topp vidrör magasinets botten och skjut spikbandet mot matarstyrningen.
► Fig.9: 1. Spikar 2. Skjutlucka 3. Matarstyrning
3. För tillbaka skjutluckan till dess ursprungliga läge tills spärren låser den.

För att ta bort spikar trycker du på spärren och skjuter på skjutluckan. Ta ut spikar från magasinet.

Nosadapter

ÄFÖRSIKTIGT: Kontrollera alltid att dina fingrar inte är placerade på avtryckaren eller på kontaktelementet och att batterikassetten är borttagen innan du installerar nosadaptern.

Använd nosadaptern när du avfyrar spikar på material med en lätt skadad yta. Sätt adaptern på matarstyrningens spetsiga ände. Du kan förvara nosadaptern i hållaren på magasinets baksida för att alltid ha den till hands.

- Fig.10: 1. Nosadapter 2. Matarstyrning 3. Hållare

Krok

ÄFÖRSIKTIGT: När kroken monteras shall alltid skruven dras åt ordentligt. Om inte kan kroken lossa från maskinen och leda till personskada.

ÄFÖRSIKTIGT: Använd endast upphängnings/monteringsdelar för dess avsedda ändamål. Användning för ej avsedd användning kan leda till ulycka eller personskada.

ÄFÖRSIKTIGT: Häng inte kroken i midjebältet. Om du tappar spikpistolen, på grund av att kroken av misstag lossar från sin plats, kan den oavsiktligt avfyras och orsaka personskada.

► Fig.11

Kroken kan användas när du vill hänga upp verktyget temporärt. Den kan monteras på båda sidorna av verktyget. Du monterar kroken genom att sätta i den i ett spår i verktygshuset på endera sida och dra fast den med en skruv. Ta bort kroken genom att skruva loss skruven.

- Fig.12: 1. Spår 2. Krok 3. Skruv

Förvaring av insexnyckel

Förvara insexnyckeln enligt figuren när den inte används, så att du alltid har den till hands.

- Fig.13: 1. Insexnyckel

ANVÄNDNING

Testa säkerhetssystemet

VARNING: Kontrollera alltid att alla säkerhetsanordningar fungerar innan du använder verktyget. I annat fall kan personskador uppstå.

- Fig.14: 1. Startspärr 2. Avtryckare
3. Kontaktelement 4. Magasin

Testa säkerhetssystemen enligt följande för att märka eventuella fel före användning.

1. Töm verktyget på spik och håll magasinet öppet.
2. Montera batterikassetten och släpp avtryckarspärren.
3. Tryck in avtryckaren utan att kontaktelementet vidrör materialet.
4. Låt kontaktelementet nudda materialet utan att trycka in avtryckaren.

I händelse av att verktyget startar när du genomför punkt 3 eller 4 ovan är det fel på säkerhetssystemet. Avbryt omedelbart användningen av verktyget och kontakta ditt lokala servicecenter.

Spika

VARNING: Fortsätt hålla kontaktelementet stadigt mot materialet tills spiken är ordentligt intryst. Oavsiktlig avfyrmning kan leda till personskada.

ÄFÖRSIKTIGT: Håll verktyget stadigt under användningen.

1. Släpp avtryckarspärren.
 2. Placera kontaktelementet platt mot materialet.
 3. Tryck in avtryckaren helt för att driva i en spik.
 4. För att skjuta nästa spik tar du bort fingret från avtryckaren och upprepar därefter steg 2 och 3 ovan.
- Fig.15: 1. Avtryckare 2. Kontaktelement

Du kan även skjuta in spikarna genom att dra verktyget till nästa punkt med kontaktelementet tryckt emot materialet och aktivera avtryckaren.

- Fig.16

Om huvudet på utmatade spikar sticker upp ovanför arbetsstykrets yta driver du i spiken samtidigt som du håller spikpistolens huvud stadigt mot arbetsstykret.

► Fig.17

OBS: Om huvudet på utmatade spikar fortfarande sticker upp ovanför arbetsstykrets yta, även om du håller spikpistolens huvud, kanske materialet inte är lämpligt för spikpistolen. Fortsatt användning av spikpistolen på dylikt material kan leda till skada på spikpistolens drivenhet och/eller spikstopp.

Tomgångsspärr

WARNING: Kontrollera alltid att dina fingrar inte är placerade på avtryckaren eller på kontaktelementet och att batterikassetten är borttagen innan du laddar spikpistolen.

Avtryckaren kan inte tryckas in när det inte finns några spikband i magasinet. Fyll då på magasinet med ett nytt spikband. Avtryckaren kan då tryckas in igen.

Kontrollera återstående spikar

Du kan kontrollera återstående antal spikar genom siktfönstret. Den röda indikatorn flyttas mot avfyrningsmycketningen allt eftersom antalet återstående spikar minskar.

► Fig.18: 1. Magasinfönster 2. Indikator

Ta bort spikar som fastnat

WARNING: Kontrollera alltid att du släppt avtryckaren, och att batterikassetten och spikarna i magasinet har tagits bort innan du tar bort spikar som har fastnat.

FÖRSIKTIGT: Rör inte vid spikar som fastnat med bara händer. Spiken kan hoppa ut ur magasinet och orsaka skada.

Ta bort insekskruvarna på matarstyrningen med insexnyckeln. Ta bort spikar som har fastnat i spikguidens spår med en spärskravmejsel.

Säkra matarstyrningen med insekskruvarna.

► Fig.19: 1. Matarstyrning 2. Sexkantsbult

OBS: När matarstyrningen har säkrats ska du kontrollera att den fungerar på rätt sätt. Om den inte gör det tar du bort sexkantbultarna och monterar matarstyrningen igen.

UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan inspektion eller underhåll utförs.

OBSERVERA: Använd inte bensin, förtunningsmedel, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformering eller sprickor kan uppstå.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

Byta matarstyrning

Extra tillbehör

Byt ut den standardmonterade matarstyrningen mot den extra matarstyrningen som är bättre lämpad för att fåsta mjukt trå.

1. Ta bort insekskruvarna på matarstyrningen med insexnyckeln.

► Fig.20: 1. Insexbult

2. Dra av den standardmonterade matarstyrningen neråt.

► Fig.21: 1. Standardmonterad matarstyrning

3. Installera den extra matarstyrningen genom att trycka den uppåt i styrningsspåret.

► Fig.22: 1. Extra matarstyrning 2. Styrningsspår

4. Säkra den extra matarstyrningen med insekskruvarna.

► Fig.23: 1. Insexbult

VALFRIA TILLBEHÖR

FÖRSIKTIGT: Följande tillbehör eller tillsatser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Spikar
- Skyddsglasögon
- Matarstyrning (för att fåsta mjukt trå)
- Makitas originalbatteri och -laddare

OBS: Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

TEKNISKE DATA

Modell:	FN001G
Spikerstørrelse	18Ga x 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Kapasitet for spikermagasin	100 stk.
Dimensjoner med BL4025, uten krok (L x B x H)	265 mm x 86 mm x 243 mm
Nominell spenning	DC 36 V - 40 V maks
Nettovekt	2,6 - 3,2 kg

- På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet endres uten varsel.
- Spesifikasjoner og batteriinnsats kan variere fra land til land.
- Vekten kan variere avhengig av tilbehøret/tilbehørene, inkludert batteriet. Den letteste og tyngste kombinasjonen, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2014, vises i tabellen.

Passende batteri og lader

Batteriinnsats	BL4020* / BL4025* / BL4040 / BL4050F *: Anbefalt batteri
Lader	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Noen av batteriene og laderne som er opplistet ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.

ADVARSEL: Bruk kun de batteriene og laderne som er opplistet ovenfor. Bruk av andre batterier og ladere kan føre til personskader og/eller brann.

Riktig bruk

Verktøyet beregnet på plassering av festemekanismer i forbindelse med interiør- og møbelarbeid.

Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745-2-16:

Lydtrykknivå (L_{pA}) : 81 dB (A)

Lydefeffektivnivå (L_{WA}) : 92 dB (A)

Usikkerhet (K) : 3 dB (A)

MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktøy med et annet.

MERK: Den/de angitte verdien(e) for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/de angitte vibrasjonsverdien(e), avhengig av hvordan verktøyet brukes.

ADVARSEL: Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

Vibrasjoner

Totalverdiene for vibrasjon er bestemt i henhold til EN60745-2-16:

Genererte vibrasjoner (a_h) : 2,5 m/s² eller mindre

Usikkerhet (K) : 1,5 m/s²

MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktøy med et annet.

MERK: Den/de angitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/de angitte vibrasjonsverdien(e), avhengig av hvordan verktøyet brukes og spesielt i forhold til arbeidsstykket som blir behandlet.

ADVARSEL: Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

EFs samsvarserklæring

Gjelder kun for land i Europa

EFs samsvarserklæring er lagt til som vedlegg A i denne bruksanvisningen.

SIKKERHETSADVARSEL

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor følges, kan det forekomme elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Utrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strømnettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning).

Sikkerhetsanvisninger for batteridrevet spikerpistol

- Gå alltid ut fra at verktøyet inneholder spiker. Uforsiktig håndtering av spikerpistolen kan føre til uventet avfyring av spiker og medføre personskade.
- Ikke rett maskinen mot deg selv eller andre i nærheten. Uventet avfyring vil skyte ut stiften og forårsake helseskader.
- Ikke sett i gang verktøyet med mindre det er plassert godt mot arbeidsemnet. Hvis maskinen ikke har kontakt med arbeidsemnet, kan stiften rikosjettere fra målet.
- Koble strømkilden fra verktøyet dersom spikeren kjører seg fast i verktøyet. Når du fjerner en fastkjørt spiker, kan spikerpistolen aktiveres utilsiktet hvis strømkilden er koblet til.
- Vær forsiktig når du fjerner en fastkjørt stift. Mekanismen kan være under trykk, noe som kan føre til at den fastkjørte stiften blir skutt ut mens du forsøker å fjerne den.
- Ikke bruk denne spikerpistolen til å feste elektriske kabler. Den er ikke utformet for montering av elektriske kabler, og kan skade de elektriske kablenes isolasjon, noe som igjen kan føre til elektrisk støt eller utgjøre en brannfare.
- Hold hender og føtter unna utkasteråpningen.
- Følg instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør.
- Fjern alltid batteriet før du legger i stiftene og justerer, inspiserer eller vedlikeholder verktøyet, eller etter at du er ferdig med å bruke det.
- Pass på at ingen er i nærheten før du begynner å bruke verktøyet. Forsök aldri å skyte stifter både fra innsiden og utsiden av vegg på én gang. Stiftene kan gå gjennom og/eller rikosjettere, og utgjøre en alvorlig helsefare.
- Se hvor du går og hold balansen med verktøyet. Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken.
- Bruk aldri trykkluftdrevne verktøy med symbolet «Må ikke brukes på stillas eller stiger» til visse formål, for eksempel:

- når du forflytter deg fra et arbeidssted til et annet, og dette krever at du bruker stillas, trapper, stiger eller stigeliknende konstruksjoner, f.eks. taklektær,
- når du lukker bokser eller kasser,
- når du fester transportsikringssystemer, f.eks. på biler eller vogner.

- Kontroller vegg, tak, gulv osv. grundig for å unngå mulige elektriske støt, gasslekkesjer, eksplosjoner osv. som kan forårsakes av å skyte stifter inn i strømførende ledninger, rør eller gassledninger.
- Bruk kun stiftene som er angitt i denne håndboken. Hvis det brukes andre stifter, kan verktøyet slutte å fungere som det skal.
- Ikke tukle med maskinen eller prøv å bruke den til noe annet enn å skyte stifter.
- Ikke bruk maskinen uten stifter. Det forkorter maskinens levetid.
- Hvis du merker at noe er galt eller uvanlig med verktøyet, må du slutte å stifte umiddelbart.
- Skyt aldri stifter inn i materialer som stifter kan stikke hull på og fly igjennom som et prosjektil.
- Klem aldri på avtrekkeren og kontaktelelementet samtidig før du er klar til å feste arbeidsemnet. La arbeidsemnet trykke ned kontaktelelementet. Du må aldri sette sikringen ut av funksjon ved å løse kontaktelelementet tilbake eller holde det nede med hånden.
- Tukle aldri med kontaktelelementet. Du må kontrollere kontaktelelementet regelmessig for å forsikre deg om at det virker slik det skal.
- Spiker skal alltid tas ut av spikerpistolen når den ikke er i bruk.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

ADVARSEL: IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sikkerhetsreglene for bruken av det aktuelle produktet. Ved MISBRUK eller hvis ikke sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen følges, kan det oppstå alvorlig personskade.

Viktige sikkerhetsanvisninger for batteriinnsats

- Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktigheitsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i.
- Ikke demonter eller tukle batteriet. Det kan føre til brann, overopheting eller eksplosjon.
- Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overopheting, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon.
- Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uehell kan føre til varig blindhet.

5. **Ikke kortslutt batteriet:**
 - (1) De kan være ekstremt varme og du kan brenne deg.
 - (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv.
 - (3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn.

En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker.
6. Ikke oppbevar og bruk verktøyet og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 °C.
7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne.
8. Du må ikke spikre, skjære, klemme, kaste eller miste batteriet, og heller ikke slå en hard gjenstand mot batteriet. En slik oppførsel kan føre til brann, overoppheating eller eksplosjon.
9. Ikke bruk batterier som er skadet.
10. **Lithium-ion-batteriene som medfølger er gjenstand for krav om spesialavfall.**
For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter eller speditører, må spesielle krav om pakking og merking følges.
Før varen blir sendt, må du forhøre deg med en ekspert på hvilket materiale. Ta også hensyn til muligheten for mer detaljerte nasjonale bestemmelser.
Bruk teip eller maskeringsteip for å skjule åpne kontakter og pakk inn batteriet på en slik måte at den ikke kan bevege seg rundt i emballasjen.
11. **Når du kasserer batteriinnsatsen, må du ta den ut av verktøyet og avhende den på et sikkert sted. Følg lokale bestemmelser for avhendig av batterier.**
12. **Bruk batteriene kun med produkter spesifisert av Makita.** Montere batteriene i produkter som ikke er konforme kan føre til brann, overheting eller elektrolyttlekkasje.
13. **Hvis verktøyet ikke skal brukes over en lengre periode, må batteriet tas ut av verktøyet.**
14. **Under og etter bruk kan batteriet bli varmt og før til brannskader. Vær forsiktig med håndteringen av varme batterier.**
15. **Ikke berører terminalen på verktøyet rett etter bruk, da den kan bli varm og forårsake brannskader.**
16. **Ikke la spon, støv eller jord sette seg fast i terminalene, hullene og sporene i batteriet.**
Det kan føre til dårlig ytelse eller at verktøyet eller batteriet slutter å fungere.
17. **Med mindre verktøyet støtter bruk nær en høyspent strømlinje, skal ikke batteriet brukes nær en høyspent strømlinje.** Det kan føre til en funksjonsfeil eller at verktøyet eller batteriet slutter å fungere.
18. **Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.**

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

►FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita-batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen.

Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid

1. Lad batteriinnsatsen før den er helt utladet. Stopp alltid driften av verktøyet og lad batteriinnsatsen når du merker at effekten reduseres.
2. Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet. Overoplading forkorter batteriets levetid.
3. Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C. Et varmt batteri må kjøles ned før lading.
4. Når batteriet ikke er bruk, skal det tas ut av verktøyet eller laderen.
5. Lad batteriet hvis det ikke har vært brukt på en lang stund (over seks måneder).

FUNKSJONSBESKRIVELSE

►FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

Sette inn eller ta ut batteri

►FORSIKTIG: Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet.

►FORSIKTIG: Hold verktøyet og batteripatronen i et fast grep når du monterer eller fjerner batteripatronen. Hvis du ikke holder verktøyet og batteripatronen godt fast, kan du miste grepet, og dette kan føre til skader på verktøyet og batteripatronen samt personskader.

► Fig.1: 1. Rød indikator 2. Knapp 3. Batteriinnsats

For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut.

Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Skyv det helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde indikatoren på oversiden av knappen, er det ikke fullstendig låst.

►FORSIKTIG: Batteriet må alltid settes helt inn, så langt at den røde indikatoren ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet falle ut av verktøyet og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten.

►FORSIKTIG: Ikke bruk makt når du setter i batteriet. Hvis batteriet ikke blir lett inn, er detford ikke settes inn på riktig måte.

Batteriversystem for verktøy/batteri

Verktøyet er utstyrt med et batteriversystem for verktøy/batteri. Dette systemet kutter automatisk strømmen til motoren for å forlenge verktøyets og batteriets levetid. Verktøyet stopper automatisk under drift hvis verktøyet eller batteriet utsettes for en av følgende tilstander:

Overlastsikring

Når verktøyet/batteriet brukes på en måte som gjør at det bruker uormalt mye strøm, vil verktøyet stoppe automatisk og uten forvarsel. I dette tilfellet må du slå av verktøyet og avslutte bruken som forårsaket at verktøyet ble overbelastet. Slå deretter verktøyet på for å starte det igjen.

Overoppheatingsvern

Når verktøyet/batteriet er overopphevet, stopper verktøyet automatisk. I dette tilfellet må du la verktøyet/batteriet avkjøles før du starter verktøyet på nytt.

Overutladingsvern

Når det blir batterikapasiteten er utilstrekkelig, stopper verktøyet automatisk. I så fall fjerner du batteriet fra verktøyet og lader det.

Indikere gjenværende batterikapasitet

Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenværende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder.

► Fig.2: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp

Indikatorlamper			Gjenværende batterinivå
Tent	Av	Blinker	
██████████			75 % til 100 %
██████████	██		50 % til 75 %
██████████	██	██	25 % til 50 %
██████████	██	██	0 % til 25 %
██████████	██	██	Lad batteriet.
██████████ ↑ ↓	██	██	Batteriet kan ha en feil.

MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen.

MERK: Den første (helt til venstre) indikatorlampen vil blinke når batteriversystemet fungerer.

Låseknappt

► **FORSIKTIG:** Før du setter batteriet inn i maskinen, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til «AV»-stilling når den slippes.

► **FORSIKTIG:** Når du ikke skal bruke maskinen lenger, trykker du inn låseknappen fra side B for å låse startbryteren i stillingen AV.

► Fig.3: 1. Låseknappt 2. Startbryter

► Fig.4

Maskinen er utstyrt med en låseknappt, som hindrer at startbryteren trykkes inn ved en feiltakelse.

For å trykke inn startbryteren, må du trykke ned låseknappen fra side A.

Trykk alltid inn låseknappen fra side B når du er ferdig med å bruke maskinen.

Justerering av spikerdybden

► **ADVARSEL:** Forviss deg alltid om at fingrene dine ikke befinner seg på avtrekkeren eller kontaktelelementet, og at batteriet er tatt ut før du justerer spikringsdybden.

Spikringsdybden kan justeres ved å dree justeringshjulet på verktøyet. En spiker går dypere inn når du dreier justeringshjulet i retning A vist i figuren, og grunnere i retning B, innenfor et område på opptil 2,5 mm.

► Fig.5: 1. Justeringshjul

► Fig.6: 1. For dypt 2. Riktig dybde 3. For grunt

Tenne lampen

► **FORSIKTIG:** Ikke se inn i lyset eller se direkte på lyskilden.

Trykk på startbryteren eller aktiver kontaktelelementet for å tenne lampen. Lampen fortsetter å lyse i opptil 60 sekunder så lenge du drar i startbryteren eller aktiverer kontaktelelementet. Lampen slukkes omtrent 10 sekunder etter at startbryteren og kontaktelelementet er sluppet.

► Fig.7: 1. Lampe

OBS: Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampe-linsen. Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampe-linsen, da dette kan redusere lysstyrken.

OBS: Selv om lampen lyser når batterinivået er lavt, er det ikke sikkert at spikerpistolen vil avfyre noen spiker. I så fall må du lade batteriet.

OBS: Lyset blinker når verktøyet er overopphevet. Da slipper du startbryteren og kontaktelelementet, og deretter kjører du ned verktøyet/batteriet før du bruker verktøyet igjen.

OBS: Lampen begynner å blinke hvis spikerpistolen påviser en feil når spikeren skytes. I dette tilfellet må spikerpistolen leveres til fabrikkens servicesenter.

MONTERING

⚠FORSIKTIG: Pass alltid på at fingrene dine ikke befinner seg på startbryteren eller kontaktelelementet, og at batteriet er tatt ut før du utfører arbeid på spikeristolen.

Legge i eller ta ut spikrene

⚠FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at fingrene dine ikke befinner seg på avtrekkeren, og at batteriet og spikrene er tatt ut før du setter i spikre.

⚠FORSIKTIG: Ikke åpne skyvedøren på spikeristolen brått hvis den er full av spiker. Hvis du mister spikrer, særlig når du jobber høyt opp, kan det føre til personskader.

⚠FORSIKTIG: Sett spikrene inn i riktig retning. Hvis du legger dem i feil retning, kan spikeristolen slites ute etter kort tid, og andre deler kan skades.

⚠FORSIKTIG: Ikke bruk spikre eller spikerremser som er deformert. Bruk spikrer som er angitt i denne håndboken. Hvis det brukes andre spikrer enn det som er angitt, kan det føre til at spikrene sitter fast og knekker i spikeristolen.

1. Trykk på låsehendelen og åpne skyvedøren på magasinet.

► Fig.8: 1. Sperrespak 2. Skyvedør 3. Magasin

2. Still spikerremsen slik at spissen på spikrene berører bunnen på magasinet, og skyv spikerremsen mot stempelføringen.

► Fig.9: 1. Spikrer 2. Skyvedør 3. Stempelføring

3. Sett skyvedøren tilbake til opprinnelig posisjon, til den låses av låsehendelen.

Når spikrene skal tas ut, trykk på låsehendelen og skyv på skyvedøren. Ta ut spikrene fra magasinet.

Frontadapter

⚠FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at fingrene dine ikke befinner seg på avtrekkeren eller kontaktelelementet, og at batteriet er tatt ut før du installerer frontadapteren.

Når du skal spikre i et materiale med ømfintlig overflate, må du bruke frontadapteren. Plasser adapteren på den spisse enden av stempelføringen.

Når frontadapteren ikke er i bruk, kan den oppbevares i holderen ved bakre ende av magasinet, så den ikke mistes.

► Fig.10: 1. Frontadapter 2. Stempelføring 3. Holder

Krok

⚠FORSIKTIG: Når du monterer kroken, må du stramme skruen godt. Hvis ikke kan kroken løsne fra verktøyet og forårsake personskade.

⚠FORSIKTIG: Opphengs-/monteringsdelene skal kun brukes til det de er beregnet på. Annen bruk enn det de er beregnet på, kan føre til en ulykke eller personskader.

⚠FORSIKTIG: Ikke heng kroken i verktøybeltet. Hvis du mister spikeristolen fordi kroken glir ut av beltet ved et uhell, kan den avfyres og forårsake personskader.

► Fig.11

Kroken er praktisk å henge verktøyet i over kortere tid. Den kan monteres på begge sider av verktøyet. For å montere kroken, må du sette den inn i sporet på en av sidene av verktøyhuset og feste den med en skrue. Ta den av igjen ved å løsne skruen.

► Fig.12: 1. Spor 2. Krok 3. Skrue

Oppbevaring av sekskantnøkkel

Når sekskantnøkkelen ikke er i bruk, må du oppbevare den som vist i figuren, slik at du ikke mister den.

► Fig.13: 1. Seksantnøkkel

BRUK

Testing av sikkerhetssystemet

⚠ADVARSEL: Pass på at alle sikkerhetssystemene fungerer som de skal før du tar verktøyet i bruk. Hvis ikke, kan det resultere i helseeskader.

► Fig.14: 1. Låsekapp 2. Startbryter
3. Kontaktelelement 4. Magasin

Test sikkerhetssystemer på følgende måte med tanke på mulige feil før bruk.

1. Ta spikrene ut av verktøyet, og hold magasinet åpent.
2. Installer batteriet, og frigjør avtrekkerlåsen.
3. Dra i startbryteren uten å berøre arbeidsstykket med kontaktelelementet.
4. Berør arbeidsstykket med kontaktelelementet uten å dra i startbryteren.

Hvis verktøyet starter i tilfelle 3 eller 4 ovenfor, er sikkerhetssystemene defekte. Avslutt bruken av verktøyet umiddelbart, og ta kontakt med nærmeste serviceverksted.

Spikre

⚠ADVARSEL: Fortsett å presse kontaktelelementet bestemt mot materialet til spikeren er drevet helt inn. Utilsiktet avfyring kan forårsake personskader.

⚠FORSIKTIG: Hold godt tak i verktøyet under bruk.

1. Frigjør avtrekkerlåsen.
2. Sett kontaktelelementet flatt på arbeidselementet.
3. Dra startbryteren til maks. for å skyte ut en spiker.
4. Når du skal skyte ut neste spiker, frigjør du fineren fra startbryteren én gang, og deretter gjentar du trinn 2 og 3 ovenfor.

► Fig.15: 1. Avtrekkerlås 2. Kontaktelelement

Du kan også skyte inn spikrene mens du drar verktøyet til neste område med kontaktelelementet presset mot materialet mens du drar i startbryteren.

► Fig.16

Når hodet til en avfyrt spiker står opp fra overflaten av arbeidsstykket, må du skyte inn spikeren mens du holder spikerpistolhodet godt mot arbeidsstykket.

► Fig.17

MERK: Hvis hodet til en avfyrt spiker står opp fra arbeidsstykket, selv om spikerpistolhodet holdes i et fast grep, er det mulig at materialet ikke eigner seg for spikerpistolen. Hvis du fortsetter å bruke spikerpistolen på et slikt materiale, kan det føre til skade på spikerpistolen og/eller at spikrene setter seg fast.

Avfyringssperre ved tomt magasin

ADVARSEL: Forviss deg alltid om at fingrene dine ikke befinner seg på startbryteren eller kontaktelelementet, og at batteriinnsatsen er tatt ut før du legger spiker i spikerpistolen.

Når det ikke er flere spikerremser igjen i magasinet, kan du ikke lenger trekke i startbryteren. Nå setter du inn en ny spikerremse i magasinet. Startbryteren kan trykkes igjen.

Kontroll av resterende spikre

Du kan kontrollere mengden gjenværende spikre gjennom siktvinduet.

Den røde indikatoren beveger seg mot utløpet etter hvert som spikermengden reduseres.

► Fig.18: 1. Siktvindu 2. Indikator

Fjerne fastsittende spikrer

ADVARSEL: Pass alltid på at avtrekkeren er sluppet og batteriet fjernet før du fjerner fastsittende spikrer.

FORSIKTIG: Ikke fjern fastkjørte spikrene med bare hendene. En spiker kan skytes ut av magasinet og forårsake en personskade.

Bruk sekskantnøkkelen til å skru ut sekskantboltene som holder stempelføringen på plass.

Fjern de fastkjørte spikrene fra spikerføringssporet med en skrutrekker.

Fest stempelføringen med sekskantboltene.

► Fig.19: 1. Stempelføring 2. Sekskantbolt

MERK: Når stempelføringen er festet, må du alltid kontrollere at den aktiveres som den skal. Hvis ikke, må sekskantboltene fjernes og stempelføringen monteres på nytt.

VEDLIKEHOLD

FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.

OBS: Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

Skifte stempelføring

Valgfritt tilbehør

Erstatt standardstempelføringen med den valgfrie stempelføringen, som er bedre egnet til å feste mykt treverk.

1. Bruk sekskantnøkkelen til å skru ut sekskantboltene som holder stempelføringen på plass.

► Fig.20: 1. Sekskantbolt

2. Dra av standardstempelføringen nedover.

► Fig.21: 1. Standardstempelføring

3. Monter den valgfrie stempelføringen ved å skyve den mot føringssporet.

► Fig.22: 1. Valgfri stempelføring 2. Føringsspor

4. Fest den valgfrie stempelføringen med sekskantboltene.

► Fig.23: 1. Sekskantbolt

VALGFRITT TILBEHØR

FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Spikrer
- Vernebriller
- Stempelføring (til å feste mykt treverk)
- Makita originalbatteri og lader

MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

TEKNISET TIEDOT

Malli:	FN001G
Naulakoko	18 Ga x 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Naulamaskiinin kapasiteetti	100 kpl
Mitat BL4025:n kanssa ja ilman koukkua (P x L x K)	265 mm x 86 mm x 243 mm
Nimellisjännite	DC 36 V – 40 V maks.
Nettopaino	2,6–3,2 kg

- Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tekniset tiedot ja akkupaketti voivat vaihdella maittain.
- Paino voi olla erilainen lisävarusteista sekä akusta johtuen. EPTA-menettelytavan 01/2014 mukaisesti, taulukossa on kuvattu kevyin ja painavin laiteyhdistelmä.

Käytettävä akkupaketti ja laturi

Akkupaketti	BL4020* / BL4025* / BL4040 / BL4050F *: Suositeltu akku
Laturi	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Tiettyjä yläpuolella kuvattuja akkuja ja latureita ei ehkä ole saatavana asuinalueestasi johtuen.

VAROITUS: Käytä vain edellä eritelttyä akkupaketteja ja latureita. Muiden akkupakkettien ja laturien käytäminen voi aiheuttaa loukaantumisen ja/tai tulipalon.

Käyttötarkoitus

Työkalu on tarkoitettu naulaukseen sisältä ja huonekalutöissä.

Melutaso

Typillinen A-painotettu melutaso määrityy standardin EN60745-2-16 mukaan:

Äänepainetaso (L_{PA}) : 81 dB (A)
Äänen voiman taso (L_{WA}) : 92 dB (A)
Virhemarginaal (K) : 3 dB (A)

HUOMAA: Ilmoitetut melutasoarvot on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettuja melutasoarvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS: Käytä kuulosojaaimia.

VAROITUS: Sähkötyökalun käytön aikana mitattu melutasoarvo voi poiketa ilmoitetuista arvoista laitteen käyttötavan ja erityisesti käsittelännytä työkappaleen mukaan.

VAROITUS: Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolo-suhteissa tapahtuvan arviodun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

Tärinä

Standardin EN60745-2-16 mukaan määritetyvä tärinäarvo:

Tärinäpäästö (a_n) : 2,5 m/s² tai alhaisempi
Virhemarginaal (K) : 1,5 m/s²

HUOMAA: Ilmoitetut kokonaistärinäarvot on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettuja kokonaistärinäarvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS: Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetuista arvoista laitteen käyttötavan ja erityisesti käsittelännytä työkappaleen mukaan.

VAROITUS: Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolo-suhteissa tapahtuvan arviodun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Koskee vain Euroopan maitä

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on liitetty tähän käyttöoppaaseen.

TURVAVAROITUSET

Sähkötyökalujen käyttöä koskevat yleiset varoitukset

VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkötyökalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammoitumiseen.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Varoituksissa käytettäväillä termillä "sähkötyökalu" tarkoitetaan joko verkkovirtaa käyttävä (johdollaista) työkalua tai akkukäytöistä (johdotonta) työkalua.

Akkukäytöisen naulaimen turvallisuutta koskevat varoitukset

- Oleta aina, että työkalu on ladattu kiinnittimillä. Huolimatton naulaimen käsittely voi aiheuttaa kiinnittimen odottamattoman laukaisun ja henkilövahingon.
- Älä suuntaa työkalua itseesi tai muita lähelläsi olevia päin. Yllättävä liipaisimen painullus voi vapauttaa kiinnittimen ja aiheuttaa vammoitumisen.
- Älä aktivoi työkalua, jollei työkalu ole tukivasti työkappalella vasten. Jos työkalu ei ole yhteydessä työkappaleeseen, kiinnitin voi poiketa aiotusta suunnasta.
- Katkaise työkalun virta, jos kiinnitin juuttuu työkalussa. Naulain saattaa laueta vahingossa, jos juuttunuttiin kiinnittintä yritytään irrottaa työkalun virran ollessa päällä.
- Ole varovainen jumittunutta kiinnittintä poistaessasi. Koneisto saattaa puristuksessa ja kiinnitin saattaa laueta voimakkaasti, kun yrityät vapauttaa jumittunutta tilaa.
- Älä käytä tästä naulainta sähköjohtojen kiinnittämiseen. Työkalua ei ole tarkoitettu sähköjohtojen asentamiseen ja se voi vaurioitaa sähköjohtojen eristeitä aiheuttaen sähköiskun tai tulipalon.
- Pidä kädet ja jalat poissa poistoaukon tuntumasta.
- Noudata voitelu- ja lisävarusteiden vaihto-ohjeita.
- Irrota akku aina ennen kiinnittimen lisäämistä ja säättö-, tarkistus- tai huoltotoimia ja kun lopetat työkalun käytön.
- Varmista ennen käyttöä, ettei lähellä ole ketään. Älä koskaan yrity läpi kiinnittimiä samaan aikaan seinän sisä- ja ulkopuolelta. Kiinnittimet voivat tunkeuttaa läpi ja/tai kimmita ja aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
- Huolehdi jalansijasta ja säilytä tasapaino käsitellessäsi työkalua. Varmista, ettei kukaan ole alapuolella, kun työskentelet korkeissa paikoissa.

12. Älä koskaan käytä naulainta seuraavallaissiin erityistöihin, joissa on merkintä "Älä käytä telineillä, tikkailta", kuten esimerkiksi:

- jos käyttöpaikan vaihtaminen edellyttää telineiden, portaiden, tikkaiden tai vastaan rakenneilmien, kuten kattorimoituksen käyttöä,
- laatikoiden tai hääkien sulkeminen,
- kuljetuskaistien turvajärjestelmiin kiinnittäminen esim. ajoneuvoihin tai vaunuihin.

13. Tarkista seinät, katot, lattiat, kattorakenteet ja vastaavat huolella väältääksesi sähköjohtoon, kanavaan tai kaasuputkeen osuvan niittaamisen aiheuttaman sähköiskun, kaasuvuodon, räjähdyksen tms.

14. Käytä vain tässä ohjekirjassa ilmoitettuja kiinnittimiä. Kaikkien muiden kiinnittimien käyttäminen voi aiheuttaa työkalun toimintahäiriön.

15. Älä tee työkalun muutoksia äläkä yrity käyttää sitä muuhun kuin kiinnittimien kiinnittämiseen.

16. Älä käytä työkalua ilman kiinnittimiä. Se lyhentää työkalun palveluikää.

17. Lopeta käytö väliittömästi, jos havaitset työkalussa jotaan viikaa tai tavallisesta poikkeavaa.

18. Älä koskaan niittää materiaalia, jonka kiinnitin voi läpäistä ja jatkaa lentoarataansa.

19. Älä koskaan käytä liipaisinta ja turvavipua samanaikaisesti, ennen kuin olet valmis työkappaleiden kiinnittämiseen. Anna työkappaleen puristua turvavipua vasten. Älä koskaa vähennä sen turvavaikutusta lukitsemalla turvavipu taka-asentoon tai painamalla sitä kädellä.

20. Älä koskaan peukaloi turvakytkintä. Tarkista usein, että turvakytkin toimii asianmukaisesti.

21. Poista aina kiinnittimet työkalusta, kun työkalu ei ole käytössä.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäytösyiden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttööhjeessä ilmoitettujen turvamäärysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Akkupakettia koskevia tärkeitä turvaohjeita

- Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäytöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
- Älä pura tai peukaloi imuria akkupakettia. Se voi johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen tai räjähdykseen.
- Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauskena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdyksia.
- Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtele puhtaalla vedellä ja hakeudu väliittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa näön menetyksen.

- Älä oikosulje akku.
 - Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.
 - Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikkoiden ja niin edelleen kanssa.
 - Älä aseta akkuaa alttiiksi vedelle tai sateelle.
- Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, ylikuumenemistä, palovammoja tai laitteen rikkoontumisen.
- Älä säilytä ja käytä työkalua ja akkupakettia paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een (122 °F) tai korkeammaksi.
- Älä hävitä akua polttamalla, vaikka se olisi pahoiltaan uroittunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
- Älä naulaa, leikkää, purista, heitä tai pudota akkupaketti tai iske sitä kovia esineitä vasten. Tällaiset toimet voivat johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen tai räjähdykseen.
- Älä käytä viallista akkua.
- Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat varallisten aineiden lainsääädännön vaatimukset. Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliikeiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisaatimuksia. Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää varallisten aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskohtaisemmat kansalliset määräykset. Akun avoimet liittimet tulee suojata teippillä tai suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakauksessa.
- Kun akkupaketti on hävitettävä, poista se laitteesta ja hävitä se turvallisesti. Hävitä akku paikallisten määärysten mukaisesti.
- Käytä akkua vain Makitan ilmoittamienv tuotteiden kanssa. Akkujen asentaminen yhteensopimattomiin tuotteisiin voi aiheuttaa tulipalon, liiallisen ylikuumenemisen, räjähdyksen tai akkunestevuotoja.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, akku on poistettava laitteesta.
- Akkupaketin lämpötila voi käytön aikana ja sen jälkeen nousta niin kuumaksi, että se voi aiheuttaa palovammoja tai lieviä palovammoja. Käsittele kuumia akkupaketteja huolellisesti.
- Älä kosketa työkalun liitintä välittömästi käytön jälkeen, sillä se voi olla riittävän kuuma aiheuttamaan palovammoja.
- Älä päästää lastuja, pölyä tai maata akkupaketin liittimiin, aukkoihin ja uraan. Se voi heikentää työkalun tai akkupaketin suorituskykyä tai johtaa niiden rikkoutumiseen.
- Elei työkalu tue käyttöä korkeajännitelinjojen lähellä, älä käytä akkupakettia korkeajännitelinjojen lähellä. Se voi johtaa työkalun tai akkupaketin toimintahäiriöön tai rikkoutumiseen.
- Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

▲HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita-akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa akun murttumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun ja -laturin Makita-takuun.

Vihjeitä akun käyttöiän pidentämiseksi

- Lataa akku ennen kuin se purkautuu täysin. Lopeta aina työkalun käyttö ja lataa akku, jos huomaat työkalun tehon vähenevän.
- Älä koskaan lataa uudestaan täysin ladattua akkuja. Ylilataaminen lyhentää akun käyttöikää.
- Lataa akku huoneen lämpötilassa välillä 10 °C - 40 °C. Anna kuuman akun jäähtyä ennen lataamista.
- Irrota akkupaketti työkalusta tai laturista, kun sitä ei käytetä.
- Lataa akkupaketti, jos et käytä sitä pitkään aikaan (yli kuusi kuukautta).

TOIMINTOJEN KUVAUS

▲HUOMIO: Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akkupaketti irrotettu.

Akun asentaminen tai irrottaminen

▲HUOMIO: Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.

▲HUOMIO: Pidä työkalusta ja akusta tiukasti kiinni, kun irrotat tai kiinnität akkua. Jos akkupaketti tai työkalu putoaa, ne voivat vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman.

- Kuva1: 1. Punainen ilmaisin 2. Painike
3. Akkupaketti

Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa painiketta ja vetämällä akku ulos työkalusta.

Akkupaketti asennetaan paikalleen sovitamalla akkupaketin kieleke rungon uraan ja työtämällä se sitten paikoilleen. Työnnä akkupaketti pohjaan asti niin, että kuulee sen napsahtavan paikoilleen. Jos painikkeen yläpuolella näkyy punainen ilmaisin, akkupaketti ei ole lukkiutunut täysin paikoilleen.

▲HUOMIO: Työnnä akkupaketti aina pohjaan asti, niin että punainen ilmaisin ei enää näy. Jos akkupaketti ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille.

▲HUOMIO: Älä käytä voimaa akun asennuksessa. Jos akku ei iliu paikalleen helposti, se on väärässä asennossa.

Työkalun/akun suojausjärjestelmä

Työkalu on varustettu työkalu/akun suojausjärjestelmällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun käyttöikää katkaisemalla automaattisesti moottorin virran. Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön, jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista tilanteista:

Ylikuormitussuoja

Kun työkalu/akku käytetään tavalla, joka saa sen kuluttamaan epätavallisen suuren määän virtaa, työkalu pysähtyy automaattisesti ilman mitään merkkivaloa tai ilmaisinta. Katkaise tässä tilanteessa työkalusta virta ja lopeta ylikuormitustilan aiheuttanut käyttö. Käynnistä sitten työkalu uudelleen kytkeyällä siihen virta.

Ylikuumenemissuoja

Kun työkalu/akku ylikuumenee, työkalu pysähtyy automaattisesti. Anna silloin työkalun/akun jäähytä, ennen kuin kytket työkaluun uudelleen virran.

Ylipurkautumissuoja

Kun akun varaus on riittämätön, työkalu pysähtyy automaattisesti. Irrota silloin akku työkalusta ja lataa se.

Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin

Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäljellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman sekunnin ajan.

► Kuva2: 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike

Merkkivalot			Akussa jäljellä olevan varaus
Palaa	Pois päältä	Vilkkuu	
			75% - 100%
			50% - 75%
			25% - 50%
			0% - 25%
			Lataa akku.
			Akussa on saattanut olla toimintahäiriö.

HUOMAA: Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään.

HUOMAA: Ensimmäinen (vasemmampuoleisin) merkkivalo vilkkuu, kun akun suojausjärjestelmä on toiminnassa.

Liipaisinlukkopainike

► **HUOMIO:** Tarkista aina ennen akkupaketin asettamista työkaluun, että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein ja palaa "OFF"-asentoon, kun se vapautetaan.

► **HUOMIO:** Kun et käytä työkalua, lukeudu liipaisinkytkin OFF-asentoon painamalla liipaisinlukkopainiketta B-puolelta.

► **Kuva3:** 1. Liipaisinlukkopainike 2. Liipaisinkytkin

► **Kuva4**

Laitteessa on liipaisinlukkopainike, joka estää liipaisinkytkimen painamisen vahingossa.

Vetääksesi kytkinlaukaisimesta, paina liipaisinlukkopainiketta A-puolelta.

Paina aina käytön jälkeen liipaisinlukkopainiketta B-puolelta.

Naulaussyyvyyden säätö

► **VAROITUS:** Varmista aina, ettei sormesi ole liipaisimien tai turvavivun päällä, sekä että akku on poistettu ennen naulaimen naulaussyyvyyden säätöä.

Naulaussyyvyyttä voi säätää työkalun säädintä kääntemällä. Naulaussyyys suurenee, kun säädintä käännetään kuvan mukaiseen suuntaan A, ja pienenee, kun säädintä käännetään suuntaan B. Säätöväli on 2,5 mm.

► **Kuva5:** 1. Säädin

► **Kuva6:** 1. Liian syvä 2. Oikea syvyys 3. Liian matala

Lampun sytyttäminen

► **HUOMIO:** Älä katso suoraan lamppuun tai valonlähteeseen.

Lamppu sytyy, kun painat liipaisinkytkintä tai aktivoit turvakytkimen. Lamppu palaa enintään 60 sekuntia, kun liipaisinkytkintä pidetään painettuna tai turvakytkin on aktivoituna. Lamppu sammuu noin 10 sekunnin kuluttua liipaisinkytkimen tai turvakytkimen vapauttamisesta.

► **Kuva7:** 1. Lamppu

HUOMAUTUS: Pyyhi lika pois linssistä kuivalla liinalla. Varo naarmuttamasta linssiä, ettei valo teho laske.

HUOMAUTUS: Kun akun jäännösteho pienenee, naulain ei välittämättä laukaise nauloja, vaikka lamppu sytyisi. Tässä tilanteessa lataa akku.

HUOMAUTUS: Jos työkalu ylikuumenee, valo alkaa vilkkuu. Vapauta tällöin liipaisinkytkin ja turvakytkin ja anna työkalun/akun jäähytä ennen työskentelyn jatkamista.

HUOMAUTUS: Lamppu alkaa vilkkuu, jos naulain havaitsee virheen naulan syötössä. Toimita naulain tällöin tehtaan huoltopisteeseen.

KOKOONPANO

▲HUOMIO: Varmista aina, ettei sormesi ole liipaisinkytkimen tai turvakäärjen pääällä, ja että akku on poistettu ennen minkäänlaisen työn suorittamista naulaimella.

Naulojen lisääminen tai poistaminen

▲HUOMIO: Varmista aina, että sormesi eivät ole liipaisimella ja että akku on irrotettu, ennen kuin lisätä tai poistat nauloja.

▲HUOMIO: Älä liikuta naulaimen liukukantta äkillisesti, jos naulaimessa on naulaja. Naulojen pudottaminen vahingossa, erityisesti korkealla työskenneltäessä, voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

▲HUOMIO: Aseta naulat oikeaan suuntaan. Väärään suuntaan lataaminen voi aiheuttaa käyttöpään ennenkaiken kulumisen ja sekä muiden osien vahingoittumisen.

▲HUOMIO: Älä käytä väännyneitä nauliuskoja. Käytä vain tässä ohjekirjassa ilmoitettuja nauloja. Muiden kuin näissä ohjeissa mainittujen naulojen käyttämisen voi aiheuttaa naulojen juuttumista ja vaurioittoa naulainta.

1. Paina lukitusvipua ja avaa makasiiniin liukukansi.

► **Kuva8:** 1. Lukitusvipu 2. Liukukansi 3. Makasiini

2. Aseta naulaliuska siten, että naulojen kärjet koskettavat makasiinin pohjaa, ja liu'uta naulaliuska sitten käyttöpään ohjainta kohti.

► **Kuva9:** 1. Naulat 2. Liukukansi 3. Käyttöpään ohjain

3. Palauta liukukansi alkuperäiseen asentoonsa niin, että lukitusvipu lukitsee sen.

Jos haluat poistaa naulat, paina lukitusvipua ja työnnä liukukantta. Poista naulat makasiinista.

Nokkasovitin

▲HUOMIO: Varmista aina, ettei sormesi ole liipaisimien tai käyttöpään pääällä, sekä että akku on poistettu ennen nokkasovittimen asentamista.

Käytä nokkasovitinta, kun nulaat helposti vahingoittuvaa materiaalia. Aseta sovitin käyttöpään ohjaimen teräväen pähän.

Voit estää nokkasovittimen katoamisen säilyttämällä sitä makasiiniin takaosassa olevassa pidikkeessä.

► **Kuva10:** 1. Nokkasovitin 2. Käyttöpään ohjain
3. Pidike

Kouku

▲HUOMIO: Kun asennat koukun, kiristä se aina kiinni ruuvilla. Muutoin koukku voi irrota laitteesta ja aiheuttaa henkilövamman.

▲HUOMIO: Käytä ripustus-/kiinnitysosia vain niiden käyttötarkoitukseen mukaisesti. Epätarkoituksenmukainen käyttö voi johtaa onnettomuuteen tai henkilövahinkoon.

▲HUOMIO: Älä ripusta koukkua vyöhösi.

Koukun vahingossa tapahtuneesta irtomisesta johduta naulaimen putoaminen voi aiheuttaa tahattoman laukaisemisen ja henkilövammoja.

► Kuva11

Työkalu voidaan kätevästi ripustaa väliaikaisesti koukuun. Tämä voidaan asentaa kummalle puolelle työkalua tahansta. Asenna koukku työntämällä se työkalun rungon uraan jommallekummalle puolelle ja varmista kiinnitys ruuvilla. Voit irrottaa koukun löysäämällä ja irrottamalla ruuvin.

► **Kuva12:** 1. Ura 2. Koukku 3. Ruuvi

Kuusioavaimen säilytys

Säilytä kuusioavainta kuvan osoittamassa paikassa sen katoamisen välttämiseksi.

► **Kuva13:** 1. Kuusioavain

TYÖSKENTELY

Turvajärjestelmän testaaminen

▲VAROITUS: Varmista ennen käyttöä, että kaikki turvajärjestelmät toimivat. Muuten seurauksena voi olla henkilövammaa.

► **Kuva14:** 1. Liipaisinlukkopaline 2. Liipaisinkytkin 3. Turvakytkin 4. Makasiini

Testaa turvajärjestelmät mahdollisen häiriöiden varalta ennen käytön aloittamista.

1. Poista laitteesta olevat naulat ja pidä makasiini avattuna.
2. Asenna akku ja vapauta liipaisinlukko.
3. Paina liipaisinkytkintä koskematta materiaalia turvakytkimellä.
4. Paina turvakytkin materiaalia vasten liipaisinkytkintä painamatta.

Jos työkalu toimii edellä kuvatuissa kohdissa 3 tai 4, turvajärjestelmät ovat vialliset. Lopeta työkalun käyttö ja otta yhteyttä paikalliseen huoltoedustajaan.

Naulojen naulaaminen

▲VAROITUS: Jatka pitämällä turvakärkeä tiukasti kiinni materiaalissa, kunnes naula uppoaa täysin materiaalin sisään. Tahaton laukaiseminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

▲HUOMIO: Pidä työkalusta kiinni tukevasti käytön aikana.

1. Vapauta liipaisinlukko.
 2. Aseta turvakytkin työkappaletta vasten.
 3. Laukaise naula painamalla liipaisinta.
 4. Laukaise seuraava naula vapauttamalla sormesi liipaisimelta ja toistamalla tämän jälkeen vaiheet 2 ja 3.
- Kuva15: 1. Liipaisin 2. Turvavipu

Voit myös laukaista nauloja vetämällä laitteiden seuraavaan naulauskohtaan turvavipua materiaalia vasten painettuna ja käyttämällä sitten liipaisinta.

► Kuva16

Jos työkappaleeseen laukaistun naulan kärjet pysyvät pinnan yläpuolella, laukaise naula niin, että pidät samalla naulaimen päättä tukevasti työkappaletta vasten.

► Kuva17

HUOMAA: Jos naula jää vieläkin työkappaleen päälle vaikka pidät naulaimen päättä työkappaletta vasten, käytettävä materiaali ei ehkä soveltu naulaimelle. Naulaimen käyttö kyseisellä materiaalilla voi johtaa naulaimen käyttöpään vaurioihin ja/tai naulaimen juuttumiseen.

Tyhjälaukaisun estomekanismi

VAROITUS: Varmista aina, ettei sormesi ole liipaisimen tai turvavivun pääällä, sekä että akku on poistettu ennen naulaimen lataamista.

Liipaisinta ei voi enää käyttää, kun makasiini on tyhjenytty naulaliuskoista. Aseta tässä vaiheessa makasiiniin uusi naulaliuska. Liipaisinta voidaan jälleen painaa.

Jäljellä olevien naulojen määärän tarkastus

Voit tarkastaa jäljellä olevien naulojen määärän tarkastuskunnan kautta.

Jäljellä olevien naulojen määärän vähenemistä voi seurata naula-aukkoa kohti liikkuvaa punaista ilmaisinta seuraamalla.

► Kuva18: 1. Tähystinikkuna 2. Ilmaisin

Juuttuneiden naulojen poistaminen

VAROITUS: Varmista aina, että liipaisin on vapautettu, akku on irrotettu ja naulat poistettu, ennen kuin alat poistaa juuttuneita nauloja.

AHUOMIO: Älä koske jumiutuneisiin nauloihin paljain käsin. Naula voi ponnahtaa ulos makasiinista ja aiheuttaa henkilövammoja.

Irrota käyttöpään ohjaimen kuusiopultit kuusioavaimella.

Poista juuttuneet naulat naulojen ohjainurasta ristipääraruuvitaltaa.

Kiinnitä käyttöpään ohjain kuusiopulteilla.

► Kuva19: 1. Käyttöpään ohjain 2. Kuusiopultti

HUOMAA: Varmista aina käyttöpään ohjaimen kiinnittämisen jälkeen, että se toimii oikein. Jos se ei toimi oikein, irrota kuusiopultit ja asenna käyttöpään ohjain uudelleen.

KUNNOSSAPITO

AHUOMIO: Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

HUOMAUTUS: Älä koskaan käytä bensiiniä, ohenteita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua. Muutoin laitteeseen voi tulla värjäytymiä, muodon vääristymiä tai halkeamia.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt on teetettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käytäen.

Käyttöpään ohjaimen vaihtaminen

Valinnainen lisävaruste

Käyttöpään vakio-ohjaimen voi vaihtaa valinnaiseen käyttöpään ohjaimen, joka sopii paremmin pehmeään puun naulaukseen.

1. Irrota käyttöpään ohjaimen kuusiopultit kuusioavaimella.

► Kuva20: 1. Kuusiopultti

2. Irrota käyttöpään vakio-ohjain sitä alaspin painamalla.

► Kuva21: 1. Käyttöpään vakio-ohjain

3. Asenna valinnainen käyttöpään ohjain painamalla sitä ylös päin kiinni ohjainaukkoon.

► Kuva22: 1. Valinnainen käyttöpään ohjain
2. Ohjainaukko

4. Kiinnitä valinnainen käyttöpään ohjain kuusiopulteilla.

► Kuva23: 1. Kuusiopultti

LISÄVARUSTEET

AHUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoitukseen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Naulat
- Suojalasit
- Käyttöpään ohjain (pehmeän puun naulaukseen)
- Aito Makitan akku ja laturi

HUOMAA: Jotkin luetelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

SPECIFIKATIONER

Model:	FN001G
Sømstørrelse	18Ga x 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Kapacitet af sommagasin	100 stk.
Mål med BL4025, uden krog (L x B x H)	265 mm x 86 mm x 243 mm
Mærkespænding	D.C. Maks. 36 V - 40 V
Nettovægt	2,6 - 3,2 kg

- På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstående specifikationer blive ændret uden varsel.
- Specifikationer og akku kan variere fra land til land.
- Vægten kan være anderledes afhængigt af tilbehøret, inklusive akkuen. Den letteste og tungeste kombination i henhold til EPTA-procedure 01/2014 er vist i tabellen.

Anvendelig akku og oplader

Akku	BL4020* / BL4025* / BL4040 / BL4050F *: Anbefalet batteri
Oplader	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Nogle af de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af hvilket område du bor i.

ADVARSEL: Brug kun de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor. Brug af andre akkuer og opladere kan medføre personskade og/eller brand.

Tilsigtet anvendelse

Denne maskine er beregnet til fastgørelse ved indendørs arbejde og arbejde med møbler.

Støj

Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-16:

Lydtryksniveau (L_{PA}) : 81 dB (A)

Lydefekt niveau (L_{WA}) : 92 dB (A)

Usikkerhed (K) : 3 dB (A)

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) kan også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering.

ADVARSEL: Bær høreværn.

ADVARSEL: Støjemissionen under den faktiske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af den måde hvorpå maskinen anvendes, især den type arbejdsemne der behandles.

ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscykussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

Vibration

Den samlede vibrationsværdi bestemt i henhold til EN60745-2-16:

Vibrationsemision (a_h): 2,5 m/s² eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration kan også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering.

ADVARSEL: Vibrationsemisionen under den faktiske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af den måde hvorpå maskinen anvendes, især den type arbejdsemne der behandles.

ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscykussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

EF-overensstemmelseserklæring

Kun for lande i Europa

EF-overensstemmelseserklæringen er inkluderet som Bilag A i denne brugsanvisning.

SIKKERHEDSADVARSLER

Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj

ADVARSEL: Læs alle de sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med denne maskine. Forsømmelse af at overholde alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Ordet "el-værktøj" i advarslerne henviser til det netforsy whole (netledning) el-værktøj eller batteriforsy whole (akkumulator) el-værktøj.

Sikkerhedsadvarsler for akku-stiftepistol

- Gå altid ud fra, at maskinen indeholder fastgørelsesmidler. Uforsigtig håndtering af stiftepistolen kan medføre uventet affyring af fastgørelsesmidler og personskade.
- Ret ikke maskinen mod dig selv eller andre i nærheden. Uventet udløsning vil affyre fastgørelsesmidlet og medføre personskade.
- Aktiver ikke maskinen, medmindre maskinen er anbragt fast mod arbejdsemnet. Hvis maskinen ikke har kontakt med arbejdsemnet, kan fastgørelsesmidlet blive slynget væk fra målet.
- Afbryd maskinen fra strømkilden, hvis fastgørelsesmidlet sætter sig fast i maskinen. Hvis stiftepistolen er tilsluttet, kan den blive aktiveret ved et uheld under fjernelsen af et fastklemt fastgørelsesmiddel.
- Vær forsiktig ved fjernelse af et fastklemt fastgørelsesmiddel. Mekanismen kan være under tryk, og fastgørelsesmidlet kan blive udløst med stor kraft under forsøg på at afhjælpe en fastklemning.
- Anvend ikke stiftepistoler til at fastgøre el-kabler. Den er ikke beregnet til installation af el-kabler og kan beskadige el-kablernes isolation og derved forårsage elektrisk stød og brandfare.
- Hold hænder og fodder på god afstand af udskubningsportens område.
- Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør.
- Tag altid akkuen ud før indsættelse af fastgørelsesmidler, justering, inspektion, vedligeholdelse, eller når du er færdig med brugen.
- Sørg for, at der ikke er andre i nærheden, før du påbegynder brugen. Forsøg altid at indsætte fastgørelsesmidler fra både inder-siden og ydersiden af væggen på samme tid. Fastgørelsesmidler kan gå gennem og/eller flyve væk, hvilket kan være meget farligt.
- Sørg for solidt fodfæste, og hold altid balancen med maskinen. Sørg for, at der ikke befinder sig nogen under dig, når du arbejder på højliggende steder.

- Anvend aldrig maskiner til idriving af fastgørelsesmidler, der er mærket med symbolen "Må ikke anvendes på stilladser og stiger", til bestemte formål, f.eks.:
 - ved skift fra et arbejdssted til et andet, der involverer brug af stilladser, trapper, stiger eller stigelignende konstruktioner som f.eks. taglægter
 - lukning af kasser eller tremmekasser
 - montering af transportsikkerhedssystemer, f.eks. på biler og vogne.
- Kontroller omhyggeligt vægge, loftes, gulve, tagmaterialer og lignende for at undgå risiko for elektrisk stød, udsivning af gas, eksplosioner osv. forårsaget af indførsel af kramper i strømførende ledninger, ledningsrør eller gasrør.
- Brug kun de i denne brugsvejledning specificerede fastgørelsesmidler. Brug af andre fastgørelsesmidler kan bevirke, at maskinen ikke fungerer korrekt.
- Foretag ikke ændringer til maskinen, og forsøg ikke at bruge den til andre formål end atindsætte fastgørelsesmidler.
- Anvend ikke maskinen uden fastgørelsesmidler. Det forkorter maskinens levetid.
- Ophør øjeblikkeligt med arbejdet, hvis du registrerer, at noget er forkert eller virker usædvanligt ved maskinen.
- Fastgør aldrig i materialer, hvor fastgørelsesmidlet kan slå hul og flyve igennem som et projektil.
- Aktiver aldrig afbryderknappen og kontaktelelementet samtidig, før du er klar til at fastgøre arbejdsemner. Lad arbejdsemnet trykke kontaktelelementet ned. Tilsidesæt aldrig kontaktelelementets formål ved at fastgøre det tilbage eller holde det nede med hånden.
- Lav aldrig om på kontaktelelementet. Kontroller hyppigt, at kontaktelelementet fungerer korrekt.
- Fjern altid fastgørelsesmidler fra maskinen, når den ikke er i brug.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

ADVARSEL: LAD IKKE bekommelighed eller kendskab til produktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overholdes. MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre til, at De kommer alvorligt til skade.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for akkuen

- Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på (1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) produktet, som anvender akku.
- Adskil eller ændr ikke akkuen. Det kan muligvis resultere i en brand, overdreven varme eller ekspllosion.
- Hold straks op med anvendelsen, hvis brugstiden er blevet stærkt aftaget. Fortsat anvendelse kan resultere i risiko for overophedning, forbrændinger og endog ekspllosion.
- Hvis De har fået elektrolytvæske i øjnene, skal De straks skylle den ud med rent vand og derefter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat fald kan De miste synet.

5. Vær påpasselig med ikke at komme til at kortslutte akkuen:
 - (1) Rør ikke ved terminalerne med noget ledende materiale.
 - (2) Undgå at opbevare akkuen i en beholder sammen med andre genstande af metal, for eksempel søm, mønter og lignende.
 - (3) Udsæt ikke akkuen for vand eller regn. Kortslutning af akkuen kan forårsage en kraftig øgning af strømmen, overophedning, mulige forbrændinger og endog værktøjstop.
6. Opbevar og brug ikke maskinen og akkuen på steder, hvor temperaturen muligvis kan nå eller overstige 50 °C.
7. Lad være med at brænde akkuen, selv ikke i tilfælde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er fuldstændig udtrjent. Akkuen kan eksplodere, hvis man forsøger at brænde den.
8. Slå ikke søm i, skær ikke i, knus, kast, tab ikke akkuen og stød ikke akkuen mod en hård genstand. Sådan adfærd kan muligvis resultere i en brand, overdrevet varme eller ekspllosion.
9. Anvend ikke en beskadiget akku.
10. De indbyggede lithium-ion-batterier er underlagt lovkrav vedrørende farligt gods. Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts transportselskaber, skal særlige krav til forpakning og mærkning overholdes. Ved forberedelse af udstyr til forsendelse skal du kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold også eventuel mere detaljeret national lovgivning. Tape eller tildæk åbne kontakter, og pak batteriet på en måde, så det ikke kan flytte sig rundt i pakningen.
11. Når akkuen bortskaffes, skal du fjerne den fra maskinen og bortskaffe den på et sikkert sted. Følg de lokale love vedrørende bortskaffelsen af batterier.
12. Brug kun batterierne med de produkter, som Makita specificerer. Hvis batterierne installeres i ikke-kompatible produkter, kan det medføre brand, kraftig varme, ekspllosion eller udsivning af elektrolyt.
13. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid ad gangen, skal du fjerne batteriet fra maskinen.
14. Akkuen kan muligvis under og efter brug være varm, hvilket kan forårsage forbrændinger eller lavtemperaturforbrændinger. Vær påpaselig med håndtering af varme akker.
15. Rør ikke terminalen på maskinen straks efter brug, da den bliver varm nok til at forårsage forbrændinger.
16. Sørg for at spåner, støv eller jord ikke sætter sig fast inde i terminalerne, hullerne og rillerne på akkuen. Det kan muligvis medføre dårlig ydelse eller nedbrud af maskinen eller akkuen.
17. Medmindre maskinen understøtter brugen i nærheden af elektriske højspændingsledninger, skal du ikke anvende akkuen i nærheden af elektriske højspændingsledninger. Det kan muligvis medføre funktionsfejl på eller nedbrud af maskinen eller akkuen.
18. Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.

⚠️FORSIGTIG: Brug kun originale batterier fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, personskade eller beskadigelse. Det ugyldiggør også Makita-garantien for Makita-maskinen og opladeren.

Tips til opnåelse af maksimal akku-levetid

1. Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop altid værktøjet, og oplad akkuen, hvis De bemærker, at værktøjeffekten er aftagende.
2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. Overopladning vil afkorte akkuens levetid.
3. Oplad akkuen ved stueterminatur ved 10 °C - 40 °C. Lad altid en varm akku få tid til at køle af, inden den oplades.
4. Når du ikke anvender akkuen, skal du fjerne den fra maskinen eller opladeren.
5. Oplad akkuen, hvis De ikke skal bruge den i længere tid (mere end seks måneder).

FUNKTIONSBESKRIVELSE

⚠️FORSIGTIG: Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er taget ud, før der udføres justering eller kontrol af funktioner på maskinen.

Isætning eller fjernelse af akkuen

⚠️FORSIGTIG: Sluk altid for værktøjet, før De monterer eller fjerner akkuen.

⚠️FORSIGTIG: Hold værktøjet og akkuen fast ved montering eller fjernelse af akkuen. Hvis De ikke holder værktøjet og akkuen fast, kan de glide ud af hænderne på Dem og forårsage beskadigelse af værktøjet og akkuen eller personskade.

► Fig.1: 1. Rød indikator 2. Knap 3. Akku

Akkuen fjernes ved, at De trækker den ud af værktøjet, idet De skyder knappen på forsiden af akkuen i stilling. Akkuen monteres ved, at De sætter tungen på akkuen ud for noten i kabinettet og lader den glide på plads. Sæt den hele vejen ind, så den låses på plads med et lille klik. Hvis den røde indikator på oversiden af knappen er synlig, betyder det, at den ikke er tilstrækkeligt låst.

⚠️FORSIGTIG: Monter altid akkuen helt, indtil den røde indikator ikke længere er synlig. Hvis dette ikke gøres, kan den falde ud af værktøjet ved et uheld, hvorved De selv eller personer i nærheden kan komme til skade.

⚠️FORSIGTIG: Brug ikke magt ved montering af akkuen. Hvis akkuen ikke glider på plads uden problemer, betyder det, at den ikke sættes i på korrekt vis.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

Beskyttelsessystem til værktøj/batteri

Maskinen er udstyret med et beskyttelsessystem til maskinen/batteriet. Dette system afbryder automatisk strømmen til motoren for at forlænge maskinens og batteriets levetid. Maskinen stopper automatisk under brugen, hvis maskinen eller batteriet udsættes for et af følgende forhold:

Overbelastningsbeskyttelse

Hvis maskinen/batteriet bruges på en måde, der får den til at trække en unormalt høj strøm, stopper maskinen automatisk uden indikation. Sluk i så fald for maskinen, og stop den anvendelse, der medførte overbelastningen af maskinen. Tænd derefter for maskinen for at starte igen.

Beskyttelse mod overophedning

Hvis maskinen/batteriet er overophedet, stopper maskinen automatisk. Lad i så fald maskinen/batteriet køle ned, før der tændes for maskinen igen.

Beskyttelse mod overfladning

Når batteriladningen er utilstrækkelig, stopper maskinen automatisk. Tag i så fald akkuen ud af maskinen, og oplad akkuen.

Indikation af den resterende batteriladning

Tryk på kontrolknappen på akkuen for at få vist den resterende batteriladning. Indikatorlamperne lyser i nogle sekunder.

► Fig.2: 1. Indikatorlamper 2. Kontrolknap

Indikatorlamper			Restende ladning
Tændt	Slukket	Blinker	
■	□	■	75% til 100%
■ ■ ■ ■			50% til 75%
■ ■ ■ □			25% til 50%
■ ■ □ □			0% til 25%
■ □ □ □			Genoplad batteriet.
■ ■ □ □ ↑ ↓	□ □ ■ ■		Der er muligvis fejl i batteriet.

BEMÆRK: Afhængigt af brugsforholdene og den omgivende temperatur kan indikationen afvige en smule fra den faktiske ladning.

BEMÆRK: Den første indikatorlampe (længst mod venstre) vil blinke, når batteribeskyttelsessystemet aktiveres.

Afbryderlåseknap

⚠️ **FORSIGTIG:** Inden akkuen sættes i maskinen, bør De altid kontrollere, at afbryderknappen fungerer korrekt, og returnerer til "OFF"-positionen, når den slippes.

⚠️ **FORSIGTIG:** Når maskinen ikke er i brug, skal du trykke på afbryderlåseknappen fra B-siden for at låse afbryderknappen fast i til-stillingen.

► Fig.3: 1. Afbryderlåseknap 2. Afbryderknap

► Fig.4

En afbryderlåseknap forhindrer, at der trykkes på afbryderknappen ved et uheld.

Tryk på afbryderlåseknappen fra A-siden for at trykke på afbryderknappen.

Tryk altid afbryderlåseknappen ind fra B-siden efter brug.

Justerering af dybden for idrivning af som

⚠️ **ADVARSEL:** Sørg altid for, at du ikke har fingrene på afbryderknappen eller kontaktelelementet, og at akkuen er taget ud, før du justerer dybden for idrivning af stifter.

Dybden for idrivning af som kan justeres ved at dreje på justeringsmekanismen på maskinen. Et som idrives dybere, efterhånden som du drejer justeringsmekanismen i A-retningen vist på figuren, og mindre dybt i B-retningen, inden for et område af op til 2,5 mm.

► Fig.5: 1. Justeringsmekanisme

► Fig.6: 1. For dyb 2. Korrekt dybde 3. For lav

Tænding af lampen

⚠️ **FORSIGTIG:** Kig aldrig direkte på lyskilden. Lad ikke lyset falde i Deres øjne.

Tryk på afbryderknappen, eller aktivér kontaktelelementet for at tænde lamperne. Lampen forbliver tændt i op til 60 sekunder, så længe der trykkes på afbryderknappen, eller kontaktelelementet er aktiveret. Lampen slukkes ca. 10 sekunder efter, at afbryderknappen og kontaktelelementet slippes.

► Fig.7: 1. Lampe

BEMÆRKNING: Brug en tør klud til at tørre snavset af lampens linse. Pas på ikke at ridse lampens linse, da dette muligvis kan dæmpe belysningen.

BEMÆRKNING: Selv om lampen lyser, når den resterende batteriladning bliver lav, kan sømpistolen muligvis ikke affyre som. Oplad i så fald akkuen.

BEMÆRKNING: Når maskinen er overophedet, blinker lyset. I dette tilfælde skal du slappe afbryderknappen og kontaktelelementet, og derefter køle maskinen/batteriet ned, inden du betjener den/det igen.

BEMÆRKNING: Lampen begynder at blinke, hvis sømpistol registrerer en fejl under idrivningen af sommet. Aflever i så fald sømpistolen hos et fabriksservicecenter.

SAMLING

▲FORSIGTIG: Sørg altid for, at du ikke har fingrene på afbryderknappen eller kontaktelelementet, og at akkuen er taget ud, før du udfører nogen form for arbejde på sømpistolen.

Isætning eller fjernelse af sømmene

▲FORSIGTIG: Sørg altid for, at du ikke har fingrene på afbryderen, og at akkuen er taget ud, før isætning af søm.

▲FORSIGTIG: Skub ikke pludseligt på skydelemmen i sømpistolen, når der sidder øm i maskinen. Hvis du taber øm ved et uheld, kan det medføre personskade, især når der arbejdes på højliggende steder.

▲FORSIGTIG: Isæt sømmene i den rigtige retning. Isætning i den forkerte retning kan medføre tidligt slid på drenenheden og beskadigelse af de øvrige dele.

▲FORSIGTIG: Anvend ikke øombånd, som er deformé. Brug øm, der er angivet i denne bruger vejledning. Brug af andre øm end de angivne kan medføre, at ømmet sidder fast, og at sømpistolen går i stykker.

1. Tryk på låsehåndtaget, og åbn skydelemmen til magasinet.

► Fig.8: 1. Låsehåndtag 2. Skydelem 3. Magasin

2. Juster et øombånd, så spidsen af sømmene rører bunden på magasinet, og skub øombåndet mod drevguiden.

► Fig.9: 1. Øm 2. Skydelem 3. Drevguide

3. Sæt skydelemmen tilbage i den oprindelige position, indtil låsehåndtaget låser.

For at fjerne sømmene skal du trykke på låsehåndtaget og derefter skubbe skydelemmen. Tag de øm ud, der stadig sidder i magasinet.

Spidsadapter

▲FORSIGTIG: Sørg altid for, at du ikke har fingrene på afbryderknappen eller kontaktelelementet, og at akkuen er taget ud, før du monterer spidsadapteren.

Brug spidsadapteren, når du driver øm i skrøbelige overflader. Placer adapteren på den spidsede ende af drevguiden.

Du kan opbevare spidsadapteren i holderen bag på magasinet for at forhindre, at den bliver væk.

► Fig.10: 1. Spidsadapter 2. Drevguide 3. Holder

Krog

▲FORSIGTIG: Når krogen monteres, skal den altid fastgøres forsvarligt med skruen. Hvis det ikke er tilfældet kan krogen falde af maskinen og forårsage personskade.

▲FORSIGTIG: Brug kun ophængnings-/montiringsdeler til deres tilsigtede formål. Brug til utilsigtede formål kan medføre en ulykke eller alvorlig personskade.

▲FORSIGTIG: Hæng aldrig krogen fra livremmen. Hvis du taber sømpistolen, fordi krogen kommer ud af position ved et uheld, kan det medføre utilsigtedt affyring og resultere i personskade.

► Fig.11

Krogen er praktisk til midlertidig ophængning af maskinen. Den kan monteres i begge sider af maskinen.

Krogen monteres ved at indsætte den i en rille i maskinhuset på én af siderne og derefter fastgøre den med en skru.

Den fjernes ved at løsne skruen og tage den ud.

► Fig.12: 1. Rille 2. Krog 3. Skrue

Opbevaring af unbrakonøgle

Når unbrakonøglen ikke bruges, skal du opbevare den som vist i figuren for at forhindre, at den bliver væk.

► Fig.13: 1. Unbrakonøgle

ANVENDELSE

Test af sikkerhedssystemet

▲ADVARSEL: Sørg for, at alle sikkerhedssystemer er i korrekt funktionsstand inden anvendelsen. Hvis du ikke gør dette, kan det medføre personskade.

► Fig.14: 1. Afbryderlåseknap 2. Afbryderknap 3. Kontaktelment 4. Magasin

Test sikkerhedssystemer som følger for eventuelle fejl før brugen.

1. Fjern øm fra maskinen, og lad magasinet være åben.
2. Indsæt akkuen, og frigør afbryderlåsen.
3. Tryk på afbryderknappen uden at berøre kontaktelmentet mod materialet.
4. Tryk kontaktelmentet mod materialet uden at trykke på afbryderknappen.

Hvis maskinen fungerer i tilfælde 3 eller 4 ovenfor, er der fejl i sikkerhedssystemerne. Hold øjeblikkeligt op med at bruge maskinen, og henvend dig til det lokale servicecenter.

Idrivning af øm

▲ADVARSEL: Fortsæt med at sætte kontaktelmentet fast mod materialet, indtil ømmet er drevet helt ind. Utilsigtedt affyring kan forårsage personskade.

▲FORSIGTIG: Hold godt fast i maskinen under betjeningen.

- Slip afbryderlåsen.
 - Placer kontaktelelementet fladt mod materialet.
 - Tryk afbryderknappen helt ind for at idrive et sørn.
 - For at idrive det næste sørn skal du fjerne fingeren fra afbryderknappen én gang og derefter gentage trin 2 og 3 ovenfor.
- Fig.15: 1. Afbryderknap 2. Kontaktelelement

Du kan også idrive sømmene, mens du trækker maskinen til det næste område ved at presse kontaktelelementet mod materialet og trykke på afbryderknappen.

► Fig.16

Hvis hovedet på sømmet forbliver over overfladen af arbejdsemnet, idrv sommet, idet sømpistolens hoved holdes fast mod arbejdsemnet.

► Fig.17

BEMÆRK: Hvis hovedet på sømmet stadig forbliver over arbejdsemnet, selvom du holder sømpistolens hoved, er materialet muligvis ikke egnet til sømpistolen. Hvis du fortsætter med at bruge sømpistolen på et sådant materiale, kan det medføre beskadigelse af sømpistolens drevenhed og/eller fastklemning af sørn.

Mekanisme til forhindring af affyring, når maskinen er tom

ADVARSEL: Sørg altid for, at du ikke har fingrene på afbryderknappen eller kontaktelelementet, og at akkuoen er taget ud, før du sætter sørn i sømpistolen.

Når antallet af de resterende sørmbånd i magasinet er tomt, kan afbryderknappen ikke længere trykkes ned. På dette tidspunkt skal du sætte et nyt sørmbånd i magasinet. Afbryderknappen kan trykkes ned igen.

Kontrol af de tilbageværende sørn

Du kan kontrollere mængden af tilbageværende sørn via kontrolvinduet.

Den røde indikator flytter sig mod affyringsåbningen, efterhånden som antallet af tilbageværende sørn bliver mindre.

► Fig.18: 1. Kontrolvindue 2. Indikator

Fjernelse af fastklemte sørn

ADVARSEL: Sørg altid for, at afbryderen er blevet løsnet, og akkuoen og sørn er blevet fjernet, før du fjerner fastklemte sørn.

FORSIGTIG: Undlad at fjerne fastklemte sørn med bare hænder. Sømmet kan hoppe ud af magasinet og forårsage personskade.

Fjern sekskantboltene på drevguiden ved hjælp af unbrakonøglen. Tag de fastklemte sørn ud fra styrerillen til sørn med en kærvskrueotrækker.

Fastgør drevguiden med sekskantbolte.

► Fig.19: 1. Drevguide 2. Sekskantbolt

BEMÆRK: Efter sikring af drevguiden, sørg altid for, at den aktiveres korrekt. Hvis ikke, skal du fjerne sekskantboltene og montere drevguiden igen.

VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG: Vær altid sikker på, at værktojet er slukket, og at akkuoen er taget ud, inden De begynder at udføre inspektion eller vedligeholdelse.

BEMÆRKNING: Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan medføre misfarvning, deformering eller revner.

For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita servicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af Makita reservedele.

Udskiftning af drevguide

Ekstraudstyr

Udskift standardudstrys-drevguiden med ekstraudstrys-drevguiden, som er bedre egnet til fastgørelse af blødt træ.

- Fjern sekskantboltene på drevguiden ved hjælp af unbrakonøglen.

► Fig.20: 1. Sekskantbolt

- Træk nedad for at afmontere standardudstrys-drevguiden.

► Fig.21: 1. Standardudstrys-drevguide

- Monter ekstraudstrys-drevguiden ved at skubbe den opad og ind i guideåbningen.

► Fig.22: 1. Ekstraudstrys-drevguide 2. Guideåbning

- Fastgør ekstraudstrys-drevguiden med sekskantbolte.

► Fig.23: 1. Sekskantbolt

EKSTRAUDSTYR

FORSIGTIG: Det følgende tilbehør og eks-traudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.

Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale Makita servicecenter.

- Sørn
- Sikkerhedsbriller
- Drevguide (til fastgørelse af blødt træ)
- Original Makita-akku og oplader

BEMÆRK: Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan være forskellige fra land til land.

SPECIFIĀCIJAS

Modelis:	FN001G
Naglu izmērs	18Ga x 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Naglu aptveres ietilpība	100 gab
Izmēri ar BL4025, bez āķa (G x P x A)	265 mm x 86 mm x 243 mm
Nominālais spriegums	Līdzstrāva 36 V–40 V maks.
Tirsvars	2,6–3,2 kg

- Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Specifikācijas un akumulatora kasetne var atšķirties dažādās valstīs.
- Svars var būt atšķirīgs atkarībā no papildierīces(-ēm), tostarp akumulatora kasetnes. Tabulā ir attēlota vieglākā un smagākā kombinācija atbilstoši EPTA procedūrai 01/2014.

Piemērotā akumulatora kasetne un lādētājs

Akumulatora kasetne	BL4020* / BL4025* / BL4040 / BL4050F *: leteicamais akumulators
Lādētājs	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Daži no iepriekš norādītajiem lādētājiem un akumulatora kasetnēm var nebūt pieejami atkarībā no jūsu mītnes reģiona.

ABRĪDINĀJUMS: Izmantojet vienīgi iepriekš norādītās akumulatora kasetnes un lādētājus. Cita tipa akumulatora kasetņu un lādētāju izmantošana var radīt traumu un/vai aizdegšanās risku.

Paredzētā lietošana

Darbarķiks ir paredzēts iekšējā apdares stiprinājumiem un darbam ar mēbelēm.

Trokšņa līmenis

Tipiskais A svērtais trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar EN60745-2-16:

Skanas spiediena līmeni (L_{PA}): 81 dB (A)

Skanas jaudas līmeni (L_{WA}): 92 dB (A)

Mainīgums (K): 3 dB (A)

PIEZĪME: Paziņotā trokšņa emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarķiku ar citu.

PIEZĪME: Paziņoto trokšņa emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

ABRĪDINĀJUMS: Lietojiet ausu aizsargus.

ABRĪDINĀJUMS: Trokšņa emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtības atkarībā no darbarķika izmantošanas veida un jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

ABRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarķiks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība noteikta atbilstoši EN60745-2-16:

Vibrācijas izmēri (a_h): 2,5 m/s² vai mazāk Mainīgums (K): 1,5 m/s²

PIEZĪME: Paziņotā kopējā vibrācijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarķiku ar citu.

PIEZĪME: Paziņoto kopējo vibrācijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

ABRĪDINĀJUMS: Vibrācijas emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtības atkarībā no darbarķika izmantošanas veida un jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

ABRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarķiks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

EK atbilstības deklarācija

Tikai Eiropas valstīm

EK atbilstības deklarācija šajā lietošanas rokasgrāmatā ir iekļauta kā A pielikums.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Vispārīgi elektrisko darbarīku drošības brīdinājumi

ABRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, apskatiet ilustrācijas un tehniskos datus, kas iekļauti mehanizētā darbarīka komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi tālāk minētie noteikumi, var tikt izraisīta elektrotrauma, notikti aizdegšanās un/vai rasties smagas traumas.

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskaņties turpmāk.

Termiņs „elektrisks darbarīks” brīdinājumos attiecas uz tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektīrbū (ar vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada).

Drošības brīdinājumi bezvadu tapotāja lietošanai

1. Vienmēr uzskatiet, ka darbarīkā atrodas stiprinājumi. Neuzmanīga apiešanās ar tapotāju var izraisīt negaidītu stiprinājumu izšaušanu un cilvēku savainojumus.
2. Nevērsiet darbarīku pret sevi un pret ciemīm. Nejauša nospiešana izšaus stiprinājumu, radot traumu.
3. Neieslēdziet darbarīku, kamēr tas nav stingri piespiests apstrādājamam materiālam. Ja darbarīks nesaskaras ar apstrādājamo materiālu, stiprinājums var atlēkt no mērķa.
4. Atvienojiet darbarīku no strāvas avota, ja stiprinājums lespērūdis darbarīkā. Leprērūduša stiprinājuma izņemšanas laikā tapotājs var tikt netīšām iedarbināts, ja tas ir pievienots elektroapgādes avotam.
5. Iznemot lespērūdušu stiprinājumu, rīkojieties piesardzīgi. Mehānisms var būt zem spiediena, un, mēģinot atbrīvot lespērūdušu stiprinājumu, stiprinājums var tikt ar spēku izgrūsts.
6. Neizmantojiet tapotāju elektrisko kabeļu piestiprināšanai. Tas nav paredzēts elektrisko kabeļu uzstādīšanai un var sabojāt elektrisko kabeļu izolāciju, radot elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risku.
7. Turiet rokas un kājas drošā attālumā no izvades atveres.
8. Ievērojiet norādījumus par eļļošanu un piedurmu maiņu.
9. Pirms stiprinājumu ievietošanas, regulēšanas, pārbaudes, apkopes vai pēc darba veikšanas vienmēr izņemiet akumulatora kaseti.
10. Pirms darba sākuma pārliecībāties, ka tuvumā nav cilvēku. Nekad nedzeniet stiprinājumus vienlaikus gan sienas iekšpusē, gan ārpusē. Stiprinājumi var izklūt cauri darba virsmai un/ vai izlidot, radot nopietnu apdraudējumu.
11. Izmantojot šo darbarīku, ir svarīgi saglabāt līdzvaru un stabili pamatu zem kājām. Ja lietojat darbarīku augstumā, pārliecībāties, ka apakšā nav cilvēku.

12. Nekad neizmantojiet stiprinājumu darbarīkus, kas markēti ar simbolu “Neizmantot uz sastānēm, kāpnēm” šādos gadījumos:

- ja, pārvietojoties no vienas vietas uz citu, ir jāizmanto sastātnes, trepes, kāpnes vai kāpnēm līdzīgas konstrukcijas, piemēram, jumta latas;
- lai noslēgtu kastes vai režģus;
- lai ierīkotu pārvadāšanas drošības sistēmas, piemēram, transportlīdzekļos vai vagonos.

13. Rūpīgi pārbaudiet sienas, griestus, grīdas un tamīldzīgas vietas, lai novērstu elektrotraumu, gāzes noplūdes, sprādzienu un citu apdraudējumu iespējām, ko var izraisīt zem sprieguma esošu vadu, caurulīvadu vai gāzes cauruļu aizķeršana ar skavu.

14. Izmantojiet tikai tādus stiprinājumus, kas norādīti šajā rokasgrāmatā. Citu stiprinājumu lietošana var izraisīt darbarīka nepareizu darbību.

15. Nekādā gadījumā nemēģiniet izjaukt darbarīku un neizmantojiet to citam nolūkam kā vien stiprinājumu iedziņanai.

16. Nelietojiet darbarīku bez stiprinājumiem. Tādejādi tiks sašināts darbarīka darbmūzs.

17. Nekavējoties pārtrauciet skavu dzīšanu, ja konstatējat, ka darbarīks nedarbojas pareizi.

18. Nekad nedzeniet stiprinājumus materiālos, kurus stiprinājums varētu caursist un izlidot tiem cauri kā šāviņš.

19. Nekad vienlaicīgi nespiediet slēža mēlīti un saskares elementu, ja neesat gatavs nostiprināt apstrādājamo materiālu. Laijiet, lai saskares elements nospiežas pret materiālu. Nekad nemainiet saskares elementa paredzēto nolūku, nostiprinot to iespiestā stāvoklī vai spiežot ar roku.

20. Nekādā gadījumā nemēģiniet izjaukt saskares elementu. Regulāri pārbaudiet saskares elementa pareizu darbību.

21. Kad darbarīku neizmantojat, izņemiet no tā stiprinājumus.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

ABRĪDINĀJUMS: NEPIEĻAUJET to, ka labu iemanu vai izstrādājuma labas pārzināšanas (darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā vairs stingri neievērojat šī izstrādājuma drošības noteikumus. NEPAREIZI LIETOJOT darbarīku vai neievērojot šajā instrukciju rokasgrāmatā minētos drošības noteikumus, var tikt gūtas smagas traumas.

Svarīgi drošības norādījumi par akumulatora kasetni

1. Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un (3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.
2. Akumulatora kasetni nedrīkst ne pārveidot, ne izjaukt. Citādi var tikt izraisīta aizdegšanās, pārmērīgs karstums vai sprādziens.
3. Ja akumulatora darbības laiks kļuva ievērojami īsāks, nekavējoties pārtrauciet to izmanton. Citādi, tas var izraisīt pārkarsējumu, uzlīesojumu vai pat sprādzienu.
4. Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tūru ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu.

- Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē:
 - Nepieskarieties spailēm ar elektrību vadošiem materiāliem.
 - Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā naglas, monētas u. c.
 - Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens vai lietus iedarbībai.
- Akumulatora īssavienojums var radīt spēcīgu strāvas plūsmu, pārkāršanu, uzliesmojumu un pat sabojāt akumulatoru.
- Neglābājiet un neizmantojiet darbarīku un akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 50 °C (122 °F).
- Nedēdziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir stipri bojāta vai pilnībā nolietota. Akumulatora kasetne uguņi var eksplodēt.
- Akumulatora kasetni nedrīkst naglot, griezt, saspiezt, mest vai nomest, kā arī pa to nedrīkst sist ar cietu priekšmetu. Šādas darbības var izraisīt aizdegšanos, pārmērīgu karstumu vai sprādžienu.
- Neizmantojiet bojātu akumulatoru.**
- Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem attiecas likumošanas prasības par bīstamiem izstrādājumiem. Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram, trešās putas, transporta uzņēmumi, jāievēro uz iesaiņojuma un marķējuma norādītās īpašās prasības. Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtīšanai, jāsaņimās ar bīstamo materiālu speciālistu. Ievērojiet arī citus attiecīnāmos valsts normatīvus. Valējus kontaktus nosedziet ar līmlenti vai citādi pārķājiet, bet akumulatoru iesairīojiet tā, lai sainītas nevarīto izkustēties.
- Lai utilizētu akumulatora kasetni, izņemiet to no darbarīka un likvidējiet drošā vietā. Ievērojiet viettējos noteikumus par akumulatora likvidēšanu.
- Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādājumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var uzsprāgt vai no tiem var iztečt elektrolīts.
- Ja darbarīks netiks lietots ilgu laiku, no tā jāizņem akumulators.
- Lietošanas laikā vai pēc tās akumulatora kasetne var uzkrāt siltumu, kas var izraisīt apdegumus vai zemas temperatūras apdegumus. Ar karstu akumulatora kasetni apejieties rūpīgi.
- Nepieskarieties darbarīka izvadam uzreiz pēc lietošanas, jo tas var būt sakarsis un izraisīt apdegumus.
- Nelaujiet akumulatora kasetnes izvadā, atverēs un rievās uzkrāties skaidām, putekļiem vai augsnei. Tādējādi darbarīks vai akumulatora kasetne var sākt darboties nekvalitatīvi vai tikt sabojāti.
- Neizmantojiet akumulatora kasetni augstspriguma līniju tuvumā, izņemot gadījumus, kad darbarīks ir piemērots lietošanai augstsprieguma līniju tuvumā. Cītādi darbarīks vai akumulatora kasetne var sākt darboties nepareizi vai tikt sabojāti.
- Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

AUZMANĪBU: Lietojiet tikai oriģinālos Makita akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita akumulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un materiālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka un lādētāja garantija.

Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai

- Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.
- Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumulatora kasetni. Pārmērīga uzlāde sašīna akumulatora kalpošanas laiku.
- Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas temperatūrā 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora kasetnei pirms uzlādes laujiet atdzist.
- Kad akumulatora kasetne netiek izmantota, izņemiet to no darbarīka vai lādētāja.
- Uzlādējiet litija jonu akumulatora kasetni, ja to ilgstoši nelietosit (vairāk nekā sešus mēnešus).

FUNKCIJU APRAKSTS

AUZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana

AUZMANĪBU: Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet darbarīku.

AUZMANĪBU: Uzstādot vai izņemot akumulatora kasetni, darbarīku un akumulatora kasetni turiet cieši. Ja darbarīku un akumulatora kasetni netur cieši, tie var izkrist no rokām un radīt bojājumus darbarīkam un akumulatora kasetnei, kā arī izraisīt ievainojumus.

- Att.1: 1. Sarkanais krāsas indikators 2. Poga 3. Akumulatora kasetne

Lai izņemtu akumulatora kasetni, izvelciet to no darbarīka, pārbiqdiet kasetnes priekšpusē esošo pogu.

Lai uzstādītu akumulatora kasetni, salāgojiet mēlīti uz akumulatora kasetnes ar rieuvi ietvarā un iebidiet to vietā. Ievietojiet to līdz galam, līdz tā ar klikšķinofiksējas. Ja pogas augšējā daļā redzams sarkanais krāsas indikators, tas nozīmē, ka tā nav pilnīgi fiksēta.

AUZMANĪBU: Vienmēr ievietojiet akumulatora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu redzams. Pretējā gadījumā tā var nejauši izkrist no darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas.

AUZMANĪBU: Neievietojiet akumulatora kasetni ar spēku. Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā nav pareizi ielikta.

Darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma

Darbarīkam ir darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma. Šī sistēma automātiski izslēdz strāvas padevi motoram, lai pagarinātu darbarīku un akumulatora darbmūžu. Lietošanas laikā darbarīks automātiski pārstās darboties, ja darbarīku vai akumulatoru pakļauj kādam no šādiem apstākļiem.

Aizsardzība pret pārslodzi

Ja darbarīku/akumulatoru lieto tā, ka tas patēri pārmērīgi lielu strāvas daudzumu, darbarīks automātiski, bez iepriekšēja brīdinājuma pārstāj darboties. Šādā gadījumā izslēdziet darbarīku un pārtrauciet darbību, kas izraisīja darbarīka pārslodzi. Tad ieslēdziet darbarīku, lai atsāktu darbu.

Aizsardzība pret pārkaršanu

Kad akumulators ir pārkarsis, darbarīks automātiski pārstāj darboties. Šādā gadījumā ļaujiet darbarīkam/akumulatoram atdzist pirms vēlreiz to ieslēgt.

Aizsardzība pret akumulatora pārmērīgu izlādi

Ja akumulatora jaudas līmenis ir zems, darbarīks automātiski pārstāj darboties. Šajā gadījumā akumulatoru izņemiet no darbarīka un uzlādējiet.

Atlikušās akumulatora jaudas indikators

Nospiediet akumulatora kasetnes pārbaudes pogu, lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Indikatori iedegsies uz dažām sekundēm.

► Att.2: 1. Indikatora lampas 2. Pārbaudes poga

Indikatora lampas			Atlikuši jauda
ledēdzies	Izslēgts	Mirgo	
			No 75% līdz 100%
			No 50% līdz 75%
			No 25% līdz 50%
			No 0% līdz 25%
			Uzlādējiet akumulatoru.
			Iespējama akumulatora kljūme.

PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkārtējās temperatūras.

PIEZĪME: Akumulatora aizsardzības sistēmas darbības laikā mirgo pirms (kreisais malējais) indikators.

Mēlītes bloķēšanas poga

▲ **UZMANĪBU:** Pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas darbarīkā vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriežas stāvoklī „OFF” (Izslēgts).

▲ **UZMANĪBU:** Ja darbarīku neizmantojat, vienmēr nospiediet mēlītes bloķēšanas pogu B puse, lai bloķētu slēdža mēlīti stāvoklī OFF (Izslēgts).

► Att.3: 1. Mēlītes bloķēšanas poga 2. Slēdža mēlīte

► Att.4

Lai nepieļautu slēdža mēlītes nejaušu nospiešanu, darbarīkam ir mēlītes bloķēšanas poga.

Lai nospiestu slēdža mēlīti, nospiediet mēlītes bloķēšanas pogu A pusē.

Pēc lietošanas, vienmēr iespiediet mēlītes bloķēšanas pogu no B puses.

Naglošanas dzīluma regulēšana

▲ **BRĪDINĀJUMS:** Vienmēr pirms tapošanas dzīluma regulēšanas pārliecīnieties, ka jūsu pirkstī neatrodas uz slēdža mēlītes vai saskares elementa un akumulatora kasetnei ir izņemta.

Naglotājam var regulēt naglošanas dzīlumu, pagriežot regulētāju uz darbarīku. Nagla tiek izdzīta dzīlāk, pagriežot regulatoru attēlā redzamajā A virzienā, un seklāk – B virzienā, diapazonā līdz 2,5 mm.

► Att.5: 1. Regulētājs

► Att.6: 1. Pārāk dzīli 2. Pareizais dzīlums 3. Pārāk sekli

Lampas ieslēgšana

▲ **UZMANĪBU:** Neskatieties gaismā, neļaujiet tās avotam iespīdēt acīs.

Nospiediet slēdža mēlīti vai iedarbiniet saskares elementu, lai ieslēgtu lampu. Kamēr slēdža mēlīte nospiesta vai saskares elements iedarbināts, lampa deg līdz pat 60 sekundēm. Apmēram 10 sekundes pēc slēdža mēlītes atlaišanas un saskares elementa izslēgšanas lampa nodzīst.

► Att.7: 1. Lampa

IEVĒRĪBAI: Ar sausu lupatiņu notīriet nešīrumus no lampas lēcas. Izvairieties saskrāpēt lampas lēcu, jo tādējādi tiek samazināts apgaismojums.

IEVĒRĪBAI: Arī tad, ja lampa iedegas, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, naglotājs var neizšaut naglas. Šādā gadījumā uzlādējiet akumulatora kasetni.

IEVĒRĪBAI: Kad darbarīks pārkarst, mirgo gaisma. Šādā gadījumā atlaidiet slēdža mēlīti un kontaktelementu un pēc tam atdzesējiet darbarīku/akumulatoru pirms atkārtotas darbības.

IEVĒRĪBAI: Ja naglotājs naglas dzīšanas laikā konstatē klūdu, lampa sāk mirgot. Šādā gadījumā nogādājiet naglotāju rūpnīcas apkopes centrā.

MONTĀŽA

▲UZMANĪBU: Pirms jebkādu darbību veikšanas ar naglotāju pārliecinieties, ka jūsu pirksti neatrodas uz slēdža mēlītes vai ka kontaktēmenta un akumulatora kasetne ir izņemta.

Naglu ievietošana vai izņemšana

▲UZMANĪBU: Pirms naglu ievietošanas vienmēr pārliecinieties, ka jūsu pirksti neatrodas uz mēlītes un ka akumulatora kasetne ir izņemta.

▲UZMANĪBU: Strauji nevirziet naglotāja bīdāmo vāku, kad tajā iepildītas naglas. Nejauši krītošas naglas, jo sevišķi strādājot augstu esošās viētās, var izraisīt traumas.

▲UZMANĪBU: Ievietojiet naglas pareizajā virzienā. Ievietošana nepareizā virzienā var izraisīt uzgaļa pāragru nolietošanos un citu detaļu bojājumus.

▲UZMANĪBU: Nelietojiet deformētas naglu lentes. Izmantojiet šajā rokasgrāmatā norādītās naglas. Šajā rokasgrāmatā nenorādītu naglu izmantošana var izraisīt naglu iestrēgšanu un naglotāja bojājumus.

1. Nospiediet fiksēšanas sviru un atveriet aptveres bīdāmo vāku.

► Att.8: 1. Fiksēšanas svira 2. Bīdāmais vāks
3. Aptvere

2. Uzstādiet naglu lenti tā, lai naglu uzgaļi pieskarotos aptveres apakšdaļai un bīdītu naglu lenti dzīšanas vadotnes virzienā.

► Att.9: 1. Naglas 2. Bīdāmais vāks 3. Dzīšanas vadotne

3. Virziet bīdāmo vāku sākotnējās pozīcijas virzienā, līdz to nofiksē fiksēšana svira.

Lai izņemtu naglas, nospiediet fiksēšana sviru un pavirziet bīdāmo vāku. Izņemiet naglas no aptveres.

Uzgaļa pāreja

▲UZMANĪBU: Vienmēr pirms uzgaļa pārejas uzstādišanas pārliecinieties, ka jūsu pirksti neatrodas uz slēdža mēlītes vai saskares elementa un akumulatora kasetne ir izņemta.

Kad izšaujat naglas uz viegli bojājamu virsmu, izmantojiet uzgaļa pāreju. Novietojiet pāreju uz dzīšanas vadotnes smailā galā.

Jūs varat glabāt uzgaļa pāreju turētājā, kas atrodas aptveres galā, lai pasargātu to no pazušanas.

► Att.10: 1. Uzgaļa pāreja 2. Dzīšanas vadotne
3. Turētājs

Āķis

▲UZMANĪBU: Uzstādot āķi, vienmēr cieši piestipriniet to ar skrūvi. Cītādi āķis var atdalīties no darbarīka, izraisot traumu.

▲UZMANĪBU: Piekaramās/stiprinājuma daļas izmantojiet tikai to paredzētajiem mērķiem. Izmantojot ciemā mērķiem, var radīt nelaimes gadījumu vai traumu.

▲UZMANĪBU: Nekarinet āķi aiz jostas. Ja āķis nejauši atvienojas un naglotājs nokrīt, naglas var nejauši izšauties un izraisīt traumas.

► Att.11

Āķis ir noderīgs darbarīka īslaicīgai uzkarināšanai. To var uzstādīt jebkurā darbarīka pusē.

Lai uzstādītu āķi, ievietojiet to rievā jebkurā darbarīka korpusa pusē, un tad ar skrūvi pieskrūvējiet. Lai to izņemtu, atlaidiet skrūvi un izņemiet.

► Att.12: 1. Rieva 2. Āķis 3. Skrūve

Sešstūru uzgriežņu atslēgas glabāšana

Kad sešstūru uzgriežņu atslēga netiek lietota, glabājiet to, kā parādīts, lai atslēgu nepazaudētu.

► Att.13: 1. Sešstūru uzgriežņu atslēga

EKSPLUATĀCIJA

Drošības sistēmas pārbaude

▲BRĪDINĀJUMS: Pirms darba sākšanas pārliecinieties, ka visas drošības sistēmas ir darba kārtībā. Pretējā gadījumā var rasties trauma.

► Att.14: 1. Mēlītes bloķēšanas poga 2. Slēdža mēlīte
3. Saskares elements 4. Aptvere

Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai drošības sistēmās nav radušās klūmes, izpildot tālākos norādījumus.

1. Izņemiet naglas no darbarīka un atstājet aptveri atvērtu.
2. Ievietojiet akumulatora kasetni un atbrīvojiet mēlītes bloķēšanas ierīci.
3. Pies piediet slēdža mēlīti, saskares elementam nepieskaroties materiālam.
4. Pieskaroties saskares elementu materiālam, nenospiežot slēdža mēlīti.

Ja darbarīks darbojas gadījumos, kas minēti 3. vai 4. punktā, drošības sistēmās ir klūmes. Nekavējoties pārtrauciet darbarīka lietošanu un sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas centru.

Naglu dzīšana

▲BRĪDINĀJUMS: Turiet kontaktelementu cieši uz materiāla, līdz nagla ir pilnībā iedzīta. Nejauša izšaušana var izraisīt traumas.

▲UZMANĪBU: Ekspluatācijas laikā darbarīku turiet cieši.

- Atbrīvojiet mēlītes bloķēšanas ierīci.
 - Novietojiet saskares elementu uz apstrādājamā materiāla.
 - Pilnībā nospiediet slēdža mēlīti, lai iedzītu naglu.
 - Lai iedzītu nākamo naglu, atlaidiet slēdža mēlīti un atkārtojiet iepriekš aprakstīto 2. un 3. darbību.
- Att.15: 1. Slēdža mēlīte 2. Saskares elements

Naglas var dzīt arī šādi: turiet saskares elementu piespiestu pie materiāla, velciet darbarīku līdz nākamajai iedzīšanai vieta un tad nospiediet slēdža mēlīti.

► Att.16

Ja iedzītas naglas galva paliek virs apstrādājamā materiāla virsmas, iedzeniet naglu, stingri turot naglotāja galvu piespiestu pie apstrādājamā materiāla.

► Att.17

PIEZĪME: Ja naglas galva joprojām atrodas virs apstrādājamā materiāla virsmas, kaut arī stingri turējat naglotāja galvu, iespējams, materiāls nav piemērots izmantošanai ar naglotāju. Ja turpināsīt izmanto naglotāju šāda materiāla apstrādei, var tikt bojāts naglotāja uzgalis un/vai var iestrēgt naglas.

Mehānisms, kas novērš lietošanu, kad beigušās skavas

ABRĪDINĀJUMS: Pirms naglu ievietošanas naglotājā vienmēr pārliecinieties, ka jūs pirksti neatrodas uz slēdža mēlītes vai ka kontaktelekta un akumulatora kasetne ir izņemta.

Kad visas aptverē esošās naglu lentes ir tukšas, slēdža mēlīti vairs nevar nospiest. Šādā gadījumā ievietojiet aptverē jaunu naglu lenti. Pēc tam slēdža mēlīti atkal varēs nospiest.

Atlikušo naglu daudzuma pārbaude

Atlikušo naglu daudzumu var apskatīt skata lodziņā. Jo tuvāk sarkanās krāsas indikators pietuvojas izšaušanas atverei, jo mazāk naglu ir palicis.

► Att.18: 1. Skata lodziņš 2. Indikators

Iestrēgušu naglu izņemšana

ABRĪDINĀJUMS: Pirms iestrēgušu naglu izņemšanas vienmēr pārliecinieties, ka mēlīte ir atlaista un ka akumulatora kasetne un naglas ir izņemtas.

AUZMANĪBU: Neizņemiet iestrēgušas naglas ar kailām rokām. Nagla var izšauties no aptveres un radīt traumas.

Ar sešstūra atslēgu izskrūvējiet sešstūra bultskrūves no dzīšanas vadotnes.

Izņemiet iestrēgušās naglas no naglu vadotnes rievas, izmantojot plakangala skrūvgriezi.

Piestipriniet dzīšanas vadotni ar sešstūra bultskrūvēm.

► Att.19: 1. Dzīšanas vadotne 2. Sešstūra bultskrūve

PIEZĪME: Pēc dzīšanas vadotnes uzstādīšanas vienmēr pārliecinieties, vai tā darbojas pareizi. Ja tā nedarbojas pareizi, izskrūvējiet sešstūra bultskrūves un uzstādīet dzīšanas vadotni vēlreiz.

APKOPE

AUZMANĪBU: Pirms darbarīka pārbaudes vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

IEVĒRĪBAI: Nekad neizmantojiet gazoļinu, benzīnu, atšķaidītāju, spiritu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tai Makita pilnvarotam vai rūpīcās apkopes centram, un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

Dzīšanas vadotnes maiņa

Papildpiederums

Nomainiet standarta aprīkojumā ieklauto dzīšanas vadotni ar papildu dzīšanas vadotni, kas labāk piemērota mīksta koka stiprināšanai.

1. Ar sešstūru atslēgu izskrūvējiet sešstūra bultskrūves no dzīšanas vadotnes.

► Att.20: 1. Sešstūru bultskrūve

2. Pavelciet uz leju standarta aprīkojumā ieklauto dzīšanas vadotni.

► Att.21: 1. Dzīšanas vadotnes standarta aprīkojums

3. Uzstādīet papildu dzīšanas vadotni, virzot to uz augšu vadotnes atverē.

► Att.22: 1. Papildu dzīšanas vadotne 2. Vadotnes atvere

4. Piestipriniet papildu dzīšanas vadotni ar sešstūra bultskrūvēm.

► Att.23: 1. Sešstūru bultskrūve

PAPILDU PIEDERUMI

AUZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierices tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piederumus vai papildierices, var tikt radīta traumu gūšanas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Naglas
- Aizsargbrilles
- Dzīšanas vadotne (mīksta koka sastiprināšanai)
- Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt ieklauti instrumenta komplektācijā kā standarta piedērumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

SPECIFIKACIJOS

Modelis:	FN001G
Vinies dydis	18Ga x 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Vinių dėtuvinė talpa	100 vnt.
Matmenys su BL4025, be kablio (l x P x A)	265 mm x 86 mm x 243 mm
Vardinė įtampa	Nuol. sr. maks. 36–40 V
Grynasis svoris	2,6–3,2 kg

- Atliekame testinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Ivairiose šalyse specifikacijos ir akumulatoriaus kasetė gali skirtis.
- Svoris gali priklausyti nuo priedo (-ų), išskaitant akumulatoriaus kasetę. Lengviausias ir sunkiausias deriniai pagal EPTA 2014 m. sausio mėn. procedūrą yra parodyti lentelėje.

Tinkama akumulatoriaus kasetė ir (arba) įkroviklis

Akumulatoriaus kasetė	BL4020* / BL4025* / BL4040 / BL4050F *: rekomenduojamas akumulatorius
Įkroviklis	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Atsižvelgiant į gyvenamosios vietas regioną, kai kurios pirmiau nurodytos akumulatoriaus kasetės ir įkrovikliai gali būti neprieinami.

ASPĖJIMAS: Naudokite tik akumulatoriaus kasetes ir įkroviklius, kurie nurodyti anksčiau. Naudojant bet kurias kitas akumulatoriaus kasetes ir įkroviklius, gali kilti sužeidimo ir gaisro pavojus.

Numatytoji naudojimo paskirtis

Šis įrankis yra skirtas vidinės apdailos tvirtinimo ir baldų gamybos darbams.

Triukšmas

Įprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal EN60745-2-16:

Garsos slėgio lygis (L_{PA}): 81 dB (A)

Garsos galios lygis (L_{WA}): 92 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

PASTABA: Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) norint preliminariai įvertinti triukšmo poveikį.

ASPĖJIMAS: Dėvėkite ausų apsaugą.

ASPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtos (-ų) reikšmės (-ių), priklausomai nuo būdu, kuriais yra naudojamas šis įrankis, ir ypač nuo to, kokio tipo ruošinys apdirbamas.

ASPĖJIMAS: Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygomis (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

Vibracija

Bendras vibracijos dydis, nustatytas pagal EN60745-2-16:

Vibracijos emisija (a_h): 2,5 m/s² arba mažiau Paklaida (K): 1,5 m/s²

PASTABA: Paskelbta (-os) vibracijos bendroji (-osios) reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbta (-os) vibracijos bendroji (-osios) reikšmė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) norint preliminariai įvertinti vibracijos poveikį.

ASPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtos (-ų) reikšmės (-ių), priklausomai nuo būdu, kuriais yra naudojamas šis įrankis, ir ypač nuo to, kokio tipo ruošinys apdirbamas.

ASPĖJIMAS: Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygomis (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

EB atitikties deklaracija

Tik Europos šalims

EB atitikties deklaracija yra pridedama kaip šio instrukcijų vadovo A priedas.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Bendrieji įspėjimai dirbant elektriniais įrankiais

⚠/SPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Nesilaikant visų toliau išvardytų instrukcijų galima patirti elektros smūgių, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susizaloti.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

Termimas „elektrinis įrankis“ pateikuose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinių įrankių arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidinį) elektrinių įrankių.

Saugos įspėjimai dėl belaidžio kaltuvo naudojimo

- Elkitės taip, tarsi įrankyje visada būtų tvirtinimo elementų. Neatsargus darbas su kaltuvu gali baigtis netikėtu segtukų iššovimu ir kūno sužalojimais.
- Nenukreipkite įrankio į save ar kitus šalia esančius žmones. Netikėtai paspaudus gaiduką, bus iššautas tvirtinimo elementas, o tai gali sukelti sužalojimų.
- Įrankį įjunkite tik tada, kai jis gerai prispauštus prie ruošinio. Jei įrankis neliečia ruošinio, tvirtinimo elementas gali nukrypti nuo taikinio.
- Atjunkite įrankį nuo maitinimo šaltinio, jei tame įstrigo tvirtinimo elementų. Jei paliksate kaltuvą įjungta, išsimant įstrigusį segtuką, kaltuvas gali netiketai iššauti.
- Išimdami įstrigusį tvirtinimo elementą, būkite labai atsargūs. Mechanizmą gali veikti slėgis, o mėginant išimti įstrigusį tvirtinimo elementą, jis gali būti iššautas didele žėga.
- Nenaudokite šio kaltuvo elektros kabeliams tvirtinti. Jis neskirtas elektros kabeliams montuoti ir gali pažeisti elektros kabelių izoliaciją, todėl kelia elektros smūgio arba gaisro pavojų.
- Rankas ir kojas laikykite kuo toliau nuo ištūmimo angos vienos.
- Laikykite instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl tepimo ir priedų keitimų.
- Prieš dėdami tvirtinimo elementus, reguliuodami, tikrinindami ar prižiūrēdami, taip pat baigę darbą, būtinai išsimkite akumuliatoriaus kasetę.
- Prieš dirbdami, įsitikinkite, ar šalia néra pašalininių asmenų. Jokiui būdu neméginkite vienu metu kalti tvirtinimo elementus ir iš virinės, ir iš išorinės sienos pusiu. Tvirtinimo elementai gali perlisti kiaurai ir (arba) išlékti, sukeldami didelį pavojų.
- Dirbdami įrankiu, atkreipkite dėmesį į savo stovėseną ir pusiausvyrą. Jei naudojate įrankį aukštai, įsitikinkite, ar apačioje néra žmonių.

- Jei ant tvirtinimo elementų įsukimo įrankio yra simbolis „Nenaudokite ant pastolių, kopėčių“, nenaudokite jo tokiose vietose, pvz.:
 - jei, pereinant iš vienos darbo vietas į kitą, reikia naudotis pastolių, laipteliais, kopėčiomis arba panašiomis konstrukcijomis, pvz., stogo grebėstais;
 - dėžėms uždaryti;
 - transportavimo saugos sistemoms tvirtinti, pvz., transporto priemonėse ar vagonuose.
- Kruopščiai patirkrinkite sienas, lubas, grindis, stogo dangą ir pan., kad išvengtumėte galimo elektros smūgio, dujų nuotekio, sprogimo ir pan., kuriuos gali sukelti kabių įkalimas į veikiančius laidus, kanalus ar dujų vamzdžius.
- Naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytus tvirtinimo elementus. Naudojant kitus tvirtinimo elementus, įrankis gali sugesti.
- Nekeiskite įrankio ir naudokite jį tik kabėms kalti.
- Nenaudokite įrankio, kai jame néra kabių. Tai sutrumpina įrankio eksplotavimo laiką.
- Pastebėjė įrankyje ką nors blogo ar neprasto, tučtuojau nutraukite darbą.
- Nekalkite į medžiagas, kurias kabės gali pradurti kiaurai ir pralékti kaip šoviniai.
- Jokiu būdu nejunkite gaiduko ir kontaktinio elemento vienu metu, kol nesate pasirengę kalti segtuką į ruošinius. Kontaktinį elementą turi nuspusti ruošinys. Nekeiskite jo paskirties, užfiksudami kontaktinį elementą į galinę padėtį arba nuspausdami jį ranka.
- Nekeiskite kontaktinio elemento. Dažnai tikrinkite, ar kontaktinis elementas veikia tinkamai.
- Visad išimkite segtukus iš įrankio, jeigu jo nenaudojate.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

⚠/SPĖJIMAS: NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas (igyjamas pakartotinai naujančiant) susilpnintų griežtą saugos taisyklių, tai-kytinį šiam gaminiui, laikymąsi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių, kurios pateiktos šioje instrukcijoje, nesilaikymo galima rimačius susizeisti.

Svarbios saugos instrukcijos, taikomos akumuliatoriaus kasetei

- Prieš naudodamini akumuliatoriaus kasetę, perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus ant (1) akumuliatorių įkvoriklio, (2) akumuliatorių ir (3) akumuliatorių naudojančio gaminio.
- Neardykite ir negadinkite akumuliatoriaus kasetės. Dėl to ji gali užsidegti, per daug įkaisti arba sprogti.
- Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai gali kelti perkaitimo, nudegimų ar net sprogių pavojų.
- Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gali kilti regėjimo praradimo pavojus.

- Neužtrumpinkite akumulatoriaus kasetės:**
 - Nelieskite kontaktų degiomis medžiagomis.
 - Venkite laikyti akumulatoriaus kasetę kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyzdžiu, vinimis, monetomis ir pan.
 - Saugokite akumulatoriaus kasetę nuo vandens ir lietaus.

Trumpasis jungimas akumulatoriuje gali sukelti stiprią srovę, perkaitimą, galimus nudegimus ar net akumulatoriaus gedimą.
- Nelaikykite ir nenaudokite įrankio ir akumulatoriaus kasetės vietose, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 °C (122 °F).
- Nedeginkite akumulatoriaus kasetės, net jei yra stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi.
- Ugnye akumulatoriaus kasetę gali sprogti.
- Akumulatoriaus kasetės nekalkite, nepjaustykite ir nemėtykite ir taip pat i ją netranyakite kietu daiktu. Taip elgiantis, jį gali užsidegti, per daug įkaisti arba sprogti.
- Nenaudokite pažeisto akumulatoriaus.
- Įdėtoms ličio jonų akumulatoriams taikomi Pavojingu prekių teisės aktu reikalavimai.
Komercinis transportas, pvz., trečiųjų šalių, prekių vežimo atstovų, turi laikytis specialaus reikalavimo apie pakuočius ir ženklinimo.
Norėdami paruošti siūstinė preke, pasitarkite su pavojingu medžiagų specialistu. Be to, laikykite galimai išsamesnių nacionalinių reglamentų.
Užklijuokite juosta arba padenkite atvirus kontaktus ir supakuokite akumulatorių taip, kad jis pakuočėje nejudėtų.
- Kai išmetate akumulatoriaus kasetę, išmikite ją iš įrankio ir išmeskite saugioje vietoje.
Vadovaukite vėtos reglamentais dėl akumulatorių išmetimo.
- Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais gaminiais. Baterijas jidėjus į netinkamus gaminius gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti sprogingas arba pratekėti elektroliitas.
- Jei įrankis bus ilgą laiką nenaudojamas, akumulatorių būtina išimti iš įrankio.
- Darbo metu ir po akumulatoriaus kasetė gali būti įkaitusi ir dėl to nudeginti. Imdami akumulatoriaus kasetes, būkite atsargūs.
- Tuoju pat po naudojimo nelieskite įrankio gnybtų, nes jie gali būti įkaitę tiek, kad nudegins.
- Neleiskite, kad į akumulatoriaus kasetės gnybtus, angas ir griovelius patektų drožlių, dulkių ar žemiu. Dėl to įrankis ar akumulatoriaus kasetę gali imti prastai veikti ar sugesti.
- Jeigu įrankis néra pritaikytas naudoti šalia aukštos įtampos elektros linijų, akumulatoriaus kasetės nenaudokite šalia aukštos įtampos elektros linijų. Dėl to gali sutrikti įrankio ar akumulatoriaus kasetės veikimas arba jie gali sugesti.
- Laikykite akumulatorių vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

▲ PERSPĖJIMAS: Naudokite tik originalų „Makita“ akumulatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba pakeistos akumulatoriaus naudojimas gali nulėmti gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir įkroviklio garantiją.

Patarimai, ką daryti, kad akumulatorius veiktu kuo ilgiau

- Pakraukite akumulatoriaus kasetę prieš jai visiškai įsiskraunant. Visuomet nustokite naujotinį įrankį ir pakraukite akumulatoriaus kasetę, kai pastebite, kad įrankio gilia sumažėjo.
- Niekada nekraukite iki galo įkrautos akumulatoriaus kasetės. Perkraunant trumpėja akumulatoriaus eksplloatacijos laikas.
- Akumulatoriaus kasetę kraukite esant kambario temperatūrai 10 - 40 °C. Prieš pradédami krauti, leiskite įkaitusiai akumulatoriaus kasetei atvėsti.
- Kai akumulatoriaus kasetės nenaudojate, ją išmikite iš įrankio ar įkroviklio.
- Įkraukite akumulatoriaus kasetę, jei jos nenaudojate ilgą laiką (ilgiau nei šešis mėnesius).

VEIKIMO APRAŠYMAS

▲ PERSPĖJIMAS: Prieš pradédami reguliuoti arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai išjunkite įrankį ar išmikite akumulatoriaus kasetę.

Akumulatoriaus kasetės uždėjimas ir nuėmimas

▲ PERSPĖJIMAS: Prieš įdėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.

▲ PERSPĖJIMAS: Įdėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, tvirtai laikykite įrankį ir akumulatoriaus kasetę. Jeigu įrankį ir akumulatoriaus kasetę laikysite netvirtai, jie gali išslstyti iš jūsų rankų, todėl įrankis ir akumulatoriaus kasetė gali būti sugadinti, o naudotojas sužalotas.

- **Pat. 1:** 1. Raudonas sandariklis (indikatorius)
2. Mygtukas 3. Akumulatoriaus kasetė

Jei norite išimti akumulatoriaus kasetę, ištraukite ją iš įrankio, stumdamis mygtuką, esančią kasetės priekyje.

Jei norite įdėti akumulatoriaus kasetę, suligyuokite liežuvėlių ant akumulatoriaus kasetės su grioveliu korpusse ir ištrumkite į jai skirtą vietą. Įdėkite iki galo, kol spragtelėdama užsiifiksuos. Jeigu matote raudoną sandariklį (indikatorius) viršutinėje mygtuko pusėje, ji nėra visiškai užsiifiksuota.

▲ PERSPĖJIMAS: Akumulatoriaus kasetę visada įkiškite iki galo, kol nebematysite raudono sandariklio (indikatoriaus). Priešingu atveju jis gali atsitiktinai iškristi iš įrankio ir sužeisti jus arba aplinkinius.

▲ PERSPĖJIMAS: Nekiškite akumulatoriaus kasetės jėga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate netinkamai.

Įrankio / akumulatoriaus apsaugos sistema

Įrankyje įrengta įrankio / akumulatoriaus apsaugos sistema. Ši sistema automatiškai atjungia variklio maitinimą, kad įrankis ir akumulatorius ilgiau veiktu. Įrankis automatiškai išsijungs darbo metu esant vienai iš toliau nurodytų įrankio arba akumulatorius darbo sąlygų:

Apsauga nuo perkrovos

Kai įrankis / akumulatorius naudojamas taip, kad neįprastai padidėja elektros srovė, įrankis automatiškai išsijungia be jokių indikatorių įspėjimų. Tokiu atveju atleiskite įrankio gaiduką ir nutraukite darbą, dėl kurio kilo įrankio perkrova. Po to vėl įjunkite įrankį.

Apsauga nuo perkaitimo

Kai įrankis / akumulatorius perkaista, įrankis automatiškai išsijungia. Esant šiai situacijai, leiskite įrankiui / akumulatoriui atvėsti, prieš vėl jį jungdami.

Apsauga nuo visiško išeikvojimo

Kai akumulatoriaus įkrovos lygis nepakankamas, įrankis automatiškai išsijungia. Tokiu atveju ištraukite akumulatorių iš įrankio ir įkraukite jį.

Likusios akumulatoriaus galios rodymas

Paspauskite akumulatoriaus kasetės tikrinimo mygtuką, kad būtų rodoma likusi akumulatoriaus energija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių lemputės.

► Pav.2: 1. Indikatorių lemputės 2. Tikrinimo mygtukas

Indikatorių lemputės			Likusi galia
Šviečia	Nešviečia	Blyksi	
			75 - 100 %
			50 - 75 %
			25 - 50 %
			0 - 25 %
			Įkraukite akumulatorių.
			Galima įvyko akumulatoriaus veikimo triktis. ↑ ↓

PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros.

PASTABA: Veikiant akumulatoriaus apsaugos sistemai ims mirksėti pirmoji (toliausiai kairėje) indikatorių lemputė.

Gaiduko fiksavimo mygtukas

► **PERSPĖJIMAS:** Prieš montuodami akumulatoriaus kasetę įrankyje, visuomet patikrinkite, ar gaidukas tinkamai veikia ir atleistas gržta į išjungimo padėtį „OFF“.

► **PERSPĖJIMAS:** Kai įrankiu nedirbate, nuspaukskite gaiduko fiksavimo mygtuką iš „B“ pusės, kad gaidukas užsifiksotų į IŠJUNGIMO (OFF) padėtį.

► Pav.3: 1. Gaiduko fiksavimo mygtukas 2. Gaidukas

► Pav.4

Norint, kad gaidukas nebūtų atsitiktinai nuspaustas, įrengtas gaiduko fiksavimo mygtukas.

Norédami patraukti gaiduką „A“ pusėje nuspaukskite gaiduko fiksavimo mygtuką.

Pabaigę darbą, visada nuspaukskite gaiduko fiksavimo mygtuką iš „B“ pusės.

Vinių kalimo gylio reguliavimas

► **PSPĒJIMAS:** Prieš reguliuodami vinių kalimo gylij, būtinai įsitikinkite, kad nelaikote pirštų ant gaiduko ar kontaktinio elemento, o akumulatoriaus kasetę išimta.

Vinių kalimo gyli galima reguliuoti sukant ant įrankio esančį reguliatorius. Vinis įkalama giliau, sukant reguliatorių paveikslė parodyta A kryptimi, ir negiliai – B kryptimi (iki 2,5 mm diapazone).

► Pav.5: 1. Reguliatorius

► Pav.6: 1. Per giliai 2. Tinkamas gylis
3. Nepakankamai giliai

Lemputės uždegimas

► **PERSPĖJIMAS:** Nežiūrėkite tiesiai į šviesą arba šviesos šaltinių.

Patraukite gaiduką arba suaktyvinkite kontaktinį elementą, kad užsidegtu lemputė. Spaudžiant gaiduką arba laikant kontaktinį elementą suaktyvintą, lemputė nepertraukiamai šviečia iki 60 sekundžių. Atleidus gaiduką ir kontaktinį elementą, lemputė užgessta maždaug po 10 sekundžių.

► Pav.7: 1. Lemputė

PASTABA: Purv nuo lemos objektyvo nuvalykite sausų skudurėlių. Būkite atsargūs, kad nesubraižytume lemos objektyvo, nes pablogės apšvietimas.

PASTABA: Net jei lemputė šviečia, kai akumulatorius liko mažai galios, vinių kalimo įrankis gali nebesaudyti vinių. Tokiu atveju įkraukite akumulatoriaus kasetę.

PASTABA: Jeigu įrankis perkaista, lemputė mirksi. Tokiu atveju atleiskite gaiduką ir kontaktinį elementą, o prieš naudodami vėl atvésinkite įrankį / akumulatorių.

PASTABA: Jei vinių kalimo įrankis nustato klaidą, kai kalama viniš, pradeda mirksėti lemputė. Tokiu atveju nugabenkite vinių kalimo įrankį į gamyklinės techninės priežiūros centrą.

SURINKIMAS

▲PERSPÉJIMAS: Prieš atlikdami bet kokius darbus pistoletu, būtinai įsitikinkite, kad nelaikote pirštų ant gaiduko ar kontaktinio elemento, o akumulatoriaus kasetė išimta.

Vinių sudėjimas arba išémimas

▲PERSPÉJIMAS: Prieš dėdami vinis, būtinai įsitikinkite, kad nelaikote pirštų ant gaiduko, o akumulatoriaus kasetė yra išimta.

▲PERSPÉJIMAS: Negalima staigiai sumtuti kalimo įrankio slankiojo dangtelio su vinimis. Netyčia išmetus vinis, ypač jei dirbama aukštai, galima susizaloti.

▲PERSPÉJIMAS: Dėkite vinis tinkama kryptimi. Sudėjus vinis netinkama kryptimi, kreiptuvas gali pirma laiko nusidėvėti, gali sugesti ir kitos dalys.

▲PERSPÉJIMAS: Nenaudokite deformuotų vinių juostų. Naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytas vinis. Jei naudosite kitokias vinis nei nurodyta, vynys gali ištrigtis, o kalimo įrankis – sugesti.

1. Paspauskite fiksavimo svirtį ir atidarykite dėtuvės slankuji dangtelį.

► **Pav.8:** 1. Fiksavimo svirtelė 2. Slankiojančios durelės 3. Dėtuvė

2. Nustatykite vinių juostą taip, kad vinių galiukai liestų dėtuvės apšlia, ir stumkite vinių juostą sukimo mechanizmo kreiptuvu link.

► **Pav.9:** 1. Vynys 2. Slankiojančios durelės 3. Sukimo mechanizmo kreiptuvas

3. Sugrąžinkite slankuji dangtelį į jo pradinę padėtį, kad fiksavimo svirtis įj užfiksuoči.

Norėdami vinis išimti, paspauskite fiksavimo svirtį ir stumkite slankuji dangtelį. Išimkite vinis iš dėtuvės.

Priekio suderintuvas

▲PERSPÉJIMAS: Prieš montuodami priekio soderintuvą, būtinai įsitikinkite, kad nelaikote pirštų ant gaiduko ar kontaktinio elemento, o akumulatoriaus kasetė išimta.

Kaldami vinis į lengvai sugadinamus medžiagos paviršius, naudokite priekinės dalies adapterį. Dėkite adapterį ant smailiojo sukimo mechanizmo kreiptuvu galu. Priekinės dalies adapterį galite laikyti laikiklyje dėtuvės gale, kad jis nepasimestų.

► **Pav.10:** 1. Priekio soderintuvas 2. Sukimo mechanizmo kreiptuvas 3. Laikiklis

Kablys

▲PERSPÉJIMAS: Montuodami kablij, visada ji tvirtai užveržkite varžtu. Antraip kablys gali nulėkti nuo įrankio ir sužaloti.

▲PERSPÉJIMAS: Naudokite pakabinamas / montuojamas dalis tik pagal jų paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galima susizaloti.

▲PERSPÉJIMAS: Nekabinkite kablio prie juosmens diržo. Kabliui netyčia pasislinkus, pistoletas gali nukristi ir netyčia iššauti vinis bei sužaloti.

► Pav.11

Kablys yra patogus, kai norite trumpam pakabinti įrankį. Jį galima uždėti bet kurioje įrankio pusėje.

Norėdami sumontuoti kabli, ikiškite jį į bet kurioje įrankio korpuso pusėje esančią griovelį, po to priveržkite į varžtu. Norėdami kabli nuimti, atskubėkite varžtą ir nuimkite jį.

► **Pav.12:** 1. Griovelis 2. Kablys 3. Varžtas

Šešiabriaunio veržliarakčio laikymas

Nenaudojamą šešiabriaunį veržliaraktį laikykite taip, kaip parodyta paveikslėlyje, kad nepamestumėte.

► **Pav.13:** 1. Šešiakampis raktas

NAUDOJIMAS

Saugos sistemos patikra

▲ISPÉJIMAS: Prieš pradēdami dirbtį įsitikinkite, ar visos saugos sistemos tinkamai veikia. Nesilaikydami šiu nurodymų galite sunkiai susieisti.

► **Pav.14:** 1. Gaiduko fiksavimo mygtukas
2. Gaidukas 3. Kontaktinis elementas
4. Dėtuvė

Prieš naudojimą išbandykite saugos sistemas, ar veikia tinkamai.

1. Išimkite vinis iš įrankio, dėtuvės neuždarykite.
2. Idėkite akumulatoriaus kasetę ir atleiskite gaiduko fiksatorių.
3. Gaiduką patraukite nepriliesdamis kontaktinio elemento prie medžiagos.
4. Kontaktinį elementą prilieskite prie medžiagos tuomet, kai gaiduko netraukiate.

Jei įrankis veikia 3 ar 4 aprašytu atveju, saugos sistemos veikia netinkamai. Nedelsdami nustokite naudoti įrankį ir susisiekiite su vietiniu techninės priežiūros centru.

Vinių kalimas

▲ISPÉJIMAS: Kontaktinį elementą laikykite tvirtai įrempę į medžiagą, kol vinis bus visiškai įkalta. Netyčia iššovus, galimi kūno sužalojimai.

▲PERSPÉJIMAS: Dirbdami tvirtai laikykite įrankį.

- Atleiskite gaiduko fiksatorius.
 - Padėkite kontaktinių elementų ant medžiagos.
 - Norėdami įkalti vinių, paspauskite gaiduką iki galio.
 - Norėdami įkalti kitą vinių, vieną kartą atleiskite gaiduką ir pakartokite 2 bei 3 veiksmus.
- Pav.15: 1. Gaidukas 2. Kontaktinis elementas

Vinis taip pat galite įkalti tempdamis įrankį iki kitos srities, kai kontaktinis elementas yra įspaustas į medžiagą, ir paspausdami gaiduką.

► Pav.16

Kai vinies galvutė lieka ruošinio paviršiuje, kalkite vinių tvirtai laikydami vinių kalimo įrankio priekinę dalį ant ruošinio.

► Pav.17

PASTABA: Jei vinies galvutė vis tiek lieka ruošinio paviršiuje, net jei laikote vinies galvutę, vadinas, medžiaga nėra tinkama vinių kalimo įrankiui. Toliau naudojant vinių kalimo įrankį su tokia medžiaga, galima sugadinti įrankio sukumo mechanizmą ir (arba) įrankis gali užstrigtoti.

Atjungimo mechanizmas

ASPĖJIMAS: Prieš dėdami vinis į vinių kalimo įrankį, būtinai įsitikinkite, kad nelaikote pirmų ant gaiduko ar kontaktinio elemento, o akumuliatoriaus kasetė išimta.

Kai détuvėje nelieka vinių juostų, paspausti gaiduko nepavyks. Tuo metu jédkite naują vinių juostą į détuvę. Gaiduką galima paspausti dar kartą.

Likusių vinių patikrinimas

Likusių vinių kiekį galite pamatyti per stebėjimo langelį. Raudonas indikatorius juda iššovimo angos link, mažėjant likusių vinių kiekui.

► Pav.18: 1. Stebėjimo langelis 2. Indikatorius

Užstrigusių vinių išėmimas

ASPĖJIMAS: Prieš išimdami užstrigusias vinius, būtinai atleiskite gaiduką ir išimkite akumuliatoriaus kasetę bei vinis.

ASPĒJIMAS: Neišiminėkite užstrigusius vinius plikomis rankomis. Vinis gali iššokti iš détuvės ir sužaloti.

Šešiakampiu veržliarakučiu atskrite šešiakampius varžtus nuo sukumo mechanizmo kreiptuvu.

Kryžminiu atsuktuvu išimkite išstrigusias vinius iš vinių kreiptuvu griovelio.

Užveržkite sukumo mechanizmo kreiptuvą šešiakampiais varžtais.

► Pav.19: 1. Sukumo mechanizmo kreiptuvas
2. Šešiakampis varžtas

PASTABA: Pritvirtinę sukumo mechanizmo kreiptuvą, visada patirkinkite, ar jis tinkamai veikia. Jeigu taip nėra, atskrite šešiakampius varžtus ir iš naujo jį sumontuokite.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

ASPĒJIMAS: Visuomet įsitikinkite, ar įrankis yra išjungtas ir akumuliatoriaus kasetė yra nuimta prieš atlikdami apžiūrą ir priežiūrą.

PASTABA: Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Galiausiai išblukimui, deformacijai arba įtrūkimui.

Kad gamybos būtybė SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisytį, apžiūrėti ar vykdysti bet kokia kita priežiūra ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagaminotas atsargines dalis.

Sukimo mechanizmo kreiptuvu pakeitimasis

Pasirenkamasis priedas

Pakeiskite standartinės komplektacijos sukimo mechanizmo kreiptuvą pasirenkamai įsigijamu sukimo mechanizmo kreiptuvu, kuris geriau tinka minkštai medienai fiksuo.

1. Šešiakampiu veržliarakučiu atskrite šešiakampius varžtus nuo sukumo mechanizmo kreiptuvu.

► Pav.20: 1. Šešiakampis varžtas

2. Patraukite standartinės komplektacijos sukimo mechanizmo kreiptuvą žemyn.

► Pav.21: 1. Standartinės komplektacijos sukimo mechanizmo kreiptuvas

3. Sumontuokite pasirenkamai įsigijamą sukimo mechanizmo kreiptuvą pastumdamis jį į viršų į kreiptuvą angą.

► Pav.22: 1. Pasirenkamai įsigijamas sukimo mechanizmo kreiptuvas 2. Kreiptuvu anga

4. Užveržkite pasirenkamai įsigijamo sukimo mechanizmo kreiptuvą šešiakampiais varžtais.

► Pav.23: 1. Šešiakampis varžtas

PASIRENKAMI PRIEDAI

ASPĒJIMAS: Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įrankiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Vinys
- Apsauginiai akiniai
- Sukimo mechanizmo kreiptuvas (minkštai medienai fiksuo)
- Originalus „Makita“ akumuliatorius ir įkoviklis

PASTABA: Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateiktū įrankio pakuotėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

TEHNILISED ANDMED

Mudel:	FN001G
Naela suurus	18 Ga x 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Naelasalve maht	100 tk
Mõõtmed koos BL4025-ga, ilma konksuta (L x W x H)	265 mm x 86 mm x 243 mm
Nimipinge	Alalisvool 36 V – 40 V max
Netokaal	2,6 – 3,2 kg

- Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi töttu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
- Tehnilised andmed ja akukassett võivad riigiti erineda.
- Kaal võib erineda olenevalt lisaseadistest, kaasa arvatud akukassetist. Kergeim ja raskeim kombinatsioon EPTA-protseduuri 01/2014 kohaselt on toodud tabelis.

Sobiv akukassett ja laadija

Akukassett	BL4020* / BL4025* / BL4040 / BL4050F *: Soovituslik aku
Laadija	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Mõned eespool loetletud akukassetid ja -laadijad ei pruugi olla teie riigis saadaval.

⚠HOIATUS: Kasutage ainult üläpool loetletud akukassette ja laadureid. Muude akukassettide ja laadurite kasutamine võib tekitada vigastusi ja/või tulekahju.

Kavandatud kasutus

See tööriist on mõeldud siseviimistlusmaterjalide kinnitamiseks ja mõõblitöödeks.

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase, määratud standardi EN60745-2-16 kohaselt:

Heli rõhutase (L_{PA}): 81 dB (A)

Helivõimsuse tase (L_{WA}): 92 dB (A)

Määramatus (K): 3 dB (A)

MÄRKUS: Deklareeritud müra väärust (väärtsused) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareeritud müra väärust (väärtsused) võib kasutada ka mürataseme esmasesks hindamiseks.

⚠HOIATUS: Kasutage körvakaitsmeid.

⚠HOIATUS: Müratase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärust(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ja eriti töödeldavast toorikust.

⚠HOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

Vibratsioon

Vibratsioonitaseme koguväärtust vastavalt EN60745-2-16:

Vibratsiooniheide (a_h): 2,5 m/s² või vähem

Määramatus (K): 1,5 m/s²

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust (-väärtuseid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust (-väärtuseid) võib kasutada ka mürataseme esmasesks hindamiseks.

⚠HOIATUS: Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärust(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ja eriti töödeldavast toorikust.

⚠HOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

EU vastavusdeklaratsioon

Ainult Euroopa riikide puhul

EÜ vastavusdeklaratsioon sisaldub käesoleva juhendi Lisas A.

OHUTUSHOIATUSED

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

AHOIATUS: Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasas olevad ohutushoiatused, juhised, joonised ja tehnilised andmed. Järgnevate juhiste eiramise võib põhjustada elektrilöögi, süttimise ja/või raske kehavigastuse.

Hoidke edaspidisteks viide- teks alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.

Hoiatuses kasutatud termini „elektritööriist“ all peetakse silmas elektriga töötavaid (juhtmega) elektritööriistu või akuga töötavaid (juhtmeta) elektritööriistu.

Juhtmeta needipüstoli ohutusjuhised

1. Arvestage alati sellega, et tööriistas võib olla kinnitusvahendeid. Needipüstoli ettevaatamatu käsitlemine võib põhjustada kinnitusvahendite ootamatu vallandumise ning kehavigastusi.
2. Ärge suunake tööriista enda või kellegi lähe-dalseisva poole. Ootamatu vallandumine tühjendab kinnitaja ning põhjustab kehavigastusi.
3. Ärge käivitage tööriista, kui see ei ole asetatud kindlalt vastu töödeldavat detaili. Kui töörist ei ole töödeldava detailiga kontaktis, võib kinnitaja sihtmärgist kõrvale kalduda.
4. Juhul kui kinnitusvahend külub tööriistas kinni, eemaldage tööriist vooluallikast. Kui needipüstoli on sisse lülitatud, võib see kinnikiilunud kinnitusvahendi eemaldamise ajal ootamatult käivituda.
5. Oige kinnikiilunud klamripüstoli eemalda-misel ettevaatlak. Mehhanism võib surve all olla ning jõulise tühjeneda, kui üritate ummistust eemaldada.
6. Ärge kasutage needipüstolit elektrikaablite kinnitamiseks. See ei ole mõeldud elektrikaablite paigaldamiseks, sest võib kahjustada elektrikaablite isolatsiooni, põhjustades seeläbi elektrilöögi-või tulekahjuohu.
7. Hoidke käed ja jalad eemal kinnitusvahendi väljumisava piirkonnast.
8. Järgige olitamist ja tarvikute vahetamist puu-dutavaid juhiseid.
9. Eemaldage akukassett alati enne kinnitusvahendite laadimist, tööriista reguleerimist, kontrollimist, hooldust või pärast töö lõpetamist.
10. Enne toimingi tegemist veenduge, et kedagi poleks läheades. Ärge püüduke paigaldada kinnitusvahendeid ühel ajal nii seina sise- kui ka välisküljelt. Kinnitusvahendid võivad konstruktsionist läbi tungida ja/või välja lennata, tekitudes tösisse ohu.
11. Jälgitage oma jalgealust toetuspinda ja hoidke tööriistaga töötades tasakaalu. Kõrgustes töötades veenduge, et allpool ei viibiks inimesi.

12. Ärge kunagi kasutage kinnitusvahendite paigaldus-tööriistu, mis on tähistatud sümboliga „Mitte kasutada tellingutel, redelitel“, teatud rakendustes, näiteks:

- kui kinnitusvahendite paigaldamine on seotud asukoha muutmisega, mis nõub tellingute, treppide, redelite või redelisarnaste konstruktsioonide, nt katuse roovatlitude, kasutamist;
- konteinerite või kastide sulgemiseks;
- transpordimisel kasutatavate turvasüsteemide paigaldamiseks, nt sõidukitel ja kaubavagunitel.

13. Kontrollige hoolikalt seinu, lagesid, põrandaid, katust ja muud sellasestast, et vältida võimalikku elektrilööki, gaasileket, plahvatusi jne, mida võib põhjustada nimetatud konstruktsioonidesse paigaldatud voolu all elevate juhtmete, kaablikar-bikute või gaasitorude tabamine klambritega.

14. Kasutage ainult kasutusjuhendis ette nähtud kinnitusvahendeid. Teistsuguste kinnitusvahendite kasutamine võib põhjustada tööriista talitlushäire.

15. Ärge muutke tööriista omavaliliselt ega püüduke seda kasutada muuks otstarbeks kui kinnitusvahendite paigaldamiseks.

16. Ärge kasutage tööriista ilma kinnitusvahendi-teta. See vähendab seadme tööiga.

17. Löpetage klambrite paigaldamine viivitamatult, kui märkate tööriista juures midagi väärat või ebaharilikku.

18. Ärge kunagi paigaldage kinnitusvahendeid mater-jali, millest kinnitusvahend võib läbi lennata.

19. Ärge kunagi aktiiverige lülitit päästikut ja kontaktelementi samal ajal, enne kui olete töödeldavate detailide kinnitamiseks valmis. Laske töödeldaval detailil kontaktelement alla vajutada. Ärge takistage seda kunagi kontaktelementi blokeeri-misega tagant või seda käega surudes.

20. Ärge kunagi muutke kontaktelementi oma-valiliselt. Kontrollige sageli kontaktelementi töökorras olekut.

21. Kui tööriista ei kasutata, eemaldage sellest alati kinnitusvahendid.

HOIDKE JUHEND ALLES.

AHOIATUS: ÄRGE UNUSTAGE järgida toote ohutusnöödeid mugavuse või toote (korduskasutamisega saavutatud) hea tundmisse tööttu. VALE KASUTUS või kasutusjuhendi ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada tervisekahjustusi.

Akukassetiga seotud olulised ohutusjuhised

1. Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad juhtnöörid ja hoiatused läbi.
2. Ärge võtke akukassetti lahti ega muutke seda. See võib põhjustada tulekahju, liigset kuumust või plahvatuse.
3. Kui tööaeg järksult lüheneb, siis lõpetage kohe kasutamine. Edasise kasutamise tulemuseks võib olla ülekuumunemisoht, võimalikud põle-tused või iseigi plahvatus.
4. Kui elektrolüüt satub silma, siis loputage silma puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Selline önnetus võib põhjustada pimedaksjäämist.

5. Ärge tekitage akukasseti lühist:
 - (1) Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.
 - (2) Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis koos metallemetega, nagu naelad, mündid jne.
 - (3) Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätkeda seda vihma kätte.

Aku lühis võib põhjustada tugevat elektrivoolu, ülekuumenedemist, põletusi ning ka seadet tösiselt kahjustada.
6. Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akukassetti kohtades, kus temperatuur võib tõusta üle 50 °C (122 °F).
7. Ärge põletage akukassetti isegi siis, kui see on saanud tösiselt vigastada või on täiesti kulumud. Akukassett võib tules plahvatada.
8. Ärge naelutage, lõigake, muljuge, visake akukassetti ega laske sel kukkuda, samuti ärge lõige selle pihta kõva esemeega. Selline tegevus võib põhjustada tulekahju, liigset kuumust või plahvatuse.
9. Ärge kasutage kahjustatud akut.
10. Sisalduvatele liitium-joonakudele võivad kohalduda ohtlike kaupade õigusaktide nõuded.
Kaubanduslikul transpordimisel, näiteks kolmandate poolte või transpordiettevõtete poolt, tuleb järgida pakendil ja siltidel toodud erinõudeid. Transpordimiseks ettevalmistamisel on vajalik pidada nõu ohtliku materjalri eksperdigia. Samuti tuleb järgida võimalike riiklike regulatsioonide üksikasjalikumaid nõudeid.
Katke teibiga või varjake avatud kontaktid ja pakendage aku selliselt, et see ei saaks pakendis liikuda.
11. Kasutuskölbmatuks muutunud akukasseti körvaldamiseks eemaldage see tööriistast ja viige selleks ette nähtud kohta. Järgige kasutuskölbmatuks muutunudaku körvaldamisel kohaliikke eeskirju.
12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, ülemäärasest kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi lekkimist.
13. Kui tööriista ei kasutata pika ajaperioodi jooksul, tuleb aku tööriistast eemaldada.
14. Kasutamise ajal ja pärast kasutamist võib akukassett kuumeneda, mis võib põhjustada põletusi või madala temperatuuri põletusi. Olge kuuma akukasseti kandmisel ettevaatlilik.
15. Ärge puudutage tööriista klemmi kohe pärast kasutamist, sest see võib olla kuum ja põhjustada põletusi.
16. Hoidke akukasseti klemmid, avad ja sooned tükikestest, tolmust ja mullast puhtad. Muidu võib tööriist või akukassett halvasti töötada või puruneda.
17. Kui tööriist ei kannata kasutamist körgepingeliinide lähedal, ärge kasutage akukassetti körgepingeliiniide lähedal. Muidu võib tööriist või akukassett puruneda või sellel tõrge tekkida.
18. Hoidke akut lastele kättesaamatult.

HOIDKE JUHEND ALLES.

ETTEVAATUST: Kasutage ainult Makita originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muudab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita garantii.

Vihjeidaku maksimaalse kasutusaja tagamise kohta

1. Laadige akukassetti enne selle täielikku tühjenemist. Kui märkate, et tööriist töötab väiksema võimsusega, peatage töö ja laadige akukassetti.
2. Ärge laadige täielikult laetud akukassetti. Ülelaadimine lühendab akude kasutusiga.
3. Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C - 40 °C. Enne laadimist laske kuumenenud akukassetil maha jahtuda.
4. Kui te ei kasuta parajasti akukassetti, eemaldage see tööriistast või laadurist.
5. Kui te ei kasuta akukassetti kauem kui kuus kuud, laadige see.

FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.

Akukasseti paigaldamine või eemaldamine

ETTEVAATUST: Lülitage tööriist alati enne akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.

ETTEVAATUST: Akukassi paigaldamisel või eemaldamisel tuleb tööriista ja akukassetti kindlasti paigal hoida. Kui tööriista ja akukassetti ei hoita kindlasti paigal, võivad need käest libiseda ning kahjustada tööriista ja akukassetti või põhjustada kehavigastusi.

► Joon.1: 1. Punane näidik 2. Nupp 3. Akukassett

Akukasseti eemaldamiseks libistage see tööriista küljest lahti, vajutades kasseti esiküljel paiknevad nuppu alla.

Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel korpu soonega ja libistage kassett oma kohale.

Paigaldage akuadapter alati nii kaugel, et see lukustuks klõpsatusega oma kohale. Kui näete nupu ülaosas punast osa, pole kassett täielikult lukustunud.

ETTEVAATUST: Paigaldage akukassett alati täies ulatuses nii, et punast osa ei jäeks näha.

Muidu võib adapter juhuslikult tööriistast välja kukkuda ning põhjustada teile või läheduses viibivatele isikutele vigastusi.

ETTEVAATUST: Ärge rakendage akukassetti paigaldamisel jõudu. Kui kassett ei lähe kergesti sisse, pole see õigesti paigaldatud.

Tööriista/aku kaitsesüsteem

Tööriist on varustatud tööriista või aku kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab mootori automaatselt välja, et pikendada tööriista ja aku tööiga. Tööriist seisub käitamise ajal automaatselt, kui tööriista või aku kohta kehtib üks järgmitest tingimustest.

Ülekoormuskaitse

Kui tööriista/aku kasutamise käigus hakkab see tarbima ebaharilikult palju voolu, peatub tööriist automaatselt ilma igasuguse signaalita. Sellisel juhul lülitage tööriist välja ja lõpetage tööriista ülekoormuse põhjustanud kasutus. Pärast seda käivitage tööriist uesti.

Ülekuumenemiskaitse

Tööriista/aku ülekuumenemisel seisub tööriist automaatselt. Sellises olukorras laske tööriistal/akul enne uesti kasutamist jahtuda.

Ülelaadimiskaitse

Kuiaku laetuse tase ei ole piisav, seisub tööriist automaatselt. Sellisel juhul eemaldageaku seadmest ja laadige täis.

Aku jääkmahutavuse näit

Aukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks vajutage kontrollimise nuppu. Märgulambid süttivad mõneks sekundiks.

► Joon.2: 1. Märgulambid 2. Kontrollimise nupp

Märgulambid			Jääkmahutavus
Pöleb	Ei pöle	Vilgub	
			75 - 100%
			50 - 75%
			25 - 50%
			0 - 25%
			Laadige akut.
			Akul võib olla tõrge. ↑ ↓

MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimustest ja ümbrisseva keskkonna temperatuurist.

MÄRKUS: Esimene (taga vasakul asuv) märgutuli vilgub, kui aukaitsesüsteem töötab.

Päästikuluku nupp

ETTEVAATUST: Kontrollige alati enne aukasseti tööriista külge paigaldamist, kas lülitit päästik funktsioneerib nöuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse.

ETTEVAATUST: Kui te tööriista parajasti ei kasuta, vajutage päästikuluku nuppu B-pookelt, et lukustada lülitit päästik väljalülitatud asendisse.

► Joon.3: 1. Päästikuluku nupp 2. Lülitit päästik

► Joon.4

Selleks et lülitit päästikut poleks võimalik juhuslikult vajutada, on tööriistal päästikuluku nupp.

Lülitit päästiku vajutamiseks vajutage esmalt A-pookelelt päästikuluku nuppu.

Pärast kasutamist vajutage alati päästikuluku nuppu B-pookelelt.

Naelutussügavuse reguleerimine

HOIATUS: Enne needipüstoli neitimissügavuse reguleerimist veenduge alati, et teie sõrmed ei oleks lülitit päästikuluga kontaktellemendil ja aukassetti oleks välja võetud.

Neitimissügavust saab reguleerida tööriista regulaatorit keerates. Nael liigub sügavamale, kui keerate regulaatorit joonisel näidatud suunas A, ja madalamale suunas B kuni 2,5 mm ulatuses.

► Joon.5: 1. Regulaator

► Joon.6: 1. Liiga sügav 2. Õige sügavus 3. Liiga madal

Lambi süütamine

ETTEVAATUST: Ärge vaadake otse valgusesse ega valgusallikat.

Lambi süütamiseks vajutage lülitit päästikut või käivitage kontaktellement. Lamp jäab pölema kuni 60 sekundiks, kuni vajutatakse lülitit päästikut või on käivitatud kontaktellement. Lamp kustub umbes 10 sekundit pärast lülitit päästiku või kontaktellemendi vabastamist.

► Joon.7: 1. Lamp

TÄHELEPANU: Pühkige lamp kuiva lapiga puhaks. Olge seda tehes ettevaatlik, et lambi läätse mitte kriimustada, sest muidu võib valgustus väheneda.

TÄHELEPANU: Isegi kui lamp hakkab akut madala laetuse taseme korral pölema, ei pruugi naelapüstol naelu naelutada. Sellisel juhul laadige aukassetti.

TÄHELEPANU: Tööriista ülekuumenemisel hakkab tuli vilkuma. Sel juhul vabastage lülitit päästik ja kontaktellement ning seejärel jahutage tööriisti/aku enne uesti kasutamist maha.

TÄHELEPANU: Kui naelapüstol tuvastab naela sisselöömise ajal vea, hakkab lamp vilkuma. Sellisel juhul viige naelapüstol tehase teeninduskeskusesse.

KOKKUPANEK

ÄETTEVAATUST: Enne naelapüstoliga ükskõik millise töö tegemist veenduge alati, et teie sõrmed ei oleks lülitü päästikul ega kontaktelemendil ja akukassett oleks välja võetud.

Naelte laadimine või eemaldamine

ÄETTEVAATUST: Veenduge alati, et teie sõrmed ei paikneks päästikul ning akukassett oleks enne naelte laadimist eemaldatud.

ÄETTEVAATUST: Ärge lükake naeltega täidetud naelapüstoli salve liugust järsult. Naelte ootamatu mahakukumine, eelkõige siis, kui töötate kõrgel, võib tekitada kehavigastusi.

ÄETTEVAATUST: Laadige naelad õiges suunas. Vales suunas laadimine võib põhjustada kätiterineaeagset kulumist ja kahjustada teisi osi.

ÄETTEVAATUST: Ärge kasutage kõverdunud naelatükke. Kasutage kasutusjuhendis ette nähtud naelu. Ettenähtust erinevate naelte kasutamine võib põhjustada naelapüstoli kinnikülumist ja purunemist.

1. Vajutage lukustushooval ja avage salve liuguks.
- Joon.8: 1. Lukustushoob 2. Liuguks 3. Salv
2. Seadke naelalint selliselt, et naelatipud puudutaksid salve põhja, ning lükake naelalinti naelte kätiteri juhiku suunas.
- Joon.9: 1. Naelad 2. Liuguks 3. Kätiteri juhik
3. Viige liuguks esialgsesse asendisse, kuni lukustushoob selle lukustab.

Naelte eemaldamiseks vajutage lukustushooval ning lükake liugust. Võtke naelad salvest välja.

Otsaku adapter

ÄETTEVAATUST: Enne otsaku adapteri paigaldamist veenduge, et teie sõrmed ei oleks lülitü päästikul ega kontaktelemendil ja akukassett oleks välja võetud.

Kasutage otsaku adapterit, kui sisestate naelu kergesti riutava pinnaga materjalisse. Pange adapter kätiteri juhiku teravale otsale. Otsaku adapterit saate hoida salve tagaosas olevas hoidikus, et see kaduma ei läheks.

- Joon.10: 1. Otsaku adapter 2. Kätiteri juhik 3. Hoidik

Konks

ÄETTEVAATUST: Konksu paigaldamisel keerake kruvi alati tugevalt kinni. Muidu võib konks tööriistalt lahti tulla ja kehavigastusi põhjustada.

ÄETTEVAATUST: Kasutage riputus-/kinnitusosi ainult ettenähtud otstarbel. Muul otstarbel kasutamine võib põhjustada önnetuse või kehavigastusti.

ÄETTEVAATUST: Ärge riputage konksu vööle. Naelapüstoli pilamine võib konksu juhusliku liikumise tõttu põhjustada kogemata tulistamist ja kehavigastusti.

► Joon.11

Konksu abil saate tööriista ajutiselt kuhugi riputada. Selle võib paigaldada tööriista ükskõik kummale küljele. Konksu paigaldamiseks torgake see tööriista korpu ükskõik kummal küljel olevasse önarusse ja kinnitage kruviga. Eemaldamiseks lõvdvendage kruvi ja võtke see siis välja.

- Joon.12: 1. Soon 2. Konks 3. Kruvi

Kuuskantvõtme hoidmine

Kui kuuskantvõtit ei kasutata, hoidke seda kaotamise vältimiseks joonisel näidatud viisil.

- Joon.13: 1. Kuuskantvõti

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

Ohutussüsteemi testimine

AHOIATUS: Enne tööleasumist veenduge, et kõik ohutussüsteemid oleks töökorras. Selle eiramisel võivad tagajärjeks olla kehavigastused.

- Joon.14: 1. Päästikulu nupp 2. Lülitü päästik 3. Kontaktelement 4. Salv

Enne kasutamist kontrollige turvasüsteeme võimalike rikete osas järgmiselt.

1. Tühjendage tööriist naeltest ja jätkue salv avatuks.
2. Paigaldage akukassett ja vabastage päästikulukk.
3. Vajutage lülitü päästikut, puudutamata kontaktelementiga vastu materjali.
4. Kontaktelemendi võite asetada vastu materjali ilma lülitü päästikut vajutamata.

Kui eelkirjeldatud 3. või 4. juhtumi korral tööriisti käivitub, on ohutussüsteem rikkis. Löpetage kohe tööriista kasutamine ja pöörduge kohaliku hoolduskeskuse poole.

Naelte sisestamine

AHOIATUS: Hoidke kontaktelementi kindlalt materjalil, kuni nael on täielikult sisestatud. Kogemata laskmine võib põhjustada kehavigastusti.

ÄETTEVAATUST: Hoidke tööriista töötamise ajal kindlalt.

1. Vabastage päästikulukk.
2. Asetage kontaktelement vastu töödeldavat detaili.
3. Nela sisselöömiseks vajutage lülitü päästikut lõpuni alla.
4. Järgmiste nela sisselöömiseks eemaldage sõrm korras lülitü päästikut ja korraage seejärel ülaalpool toodud samme 2 ja 3.

- Joon.15: 1. Lülitü päästik 2. Kontaktelement

Nael saate sisse lüüa ka nii, et lohistate tööriista vastu materjali surutud kontaktelemendiga järgmisse piirkonda ja vajutate lülitü päästikut.

- Joon.16

Kui nela pea jääb töödeldava eseme pinnast kõrgemale, hoidke nela sisselöömisel naelapüstoli pead kindlalt vastu töödeldavat eset.

- Joon.17

MÄRKUS: Kui naela pea jääb siiski isegi naelapüstoli peaa hoidmisel töödeldava eseme pinnast kõrgemale, ei pruugi materjal olla naelapüstoli jaoks sobiv. Sellisel materjalil naelapüstoli kasutamise jätkamine võib põhjustada naelapüstoli käturi rikkeid ja/või naelapüstoli kinnikiilumist.

Tühilasuvastane mehhanism

AHOIATUS: Enne naelapüstoli laadimist veenduge alati, et teie sörmmed ei oleks lülitit päästikut ega kontaktelemendil ja akukassett oleks välja võetud.

Kui salv on naeltest tühi, ei saa enam lülitit päästikut vajutada. See on hetk, kust salve tuleb sisestada uus naelariba. Lülitit päästikut võib nüüd uesti vajutada.

Allesolevate naelte kontrollimine

Allesolevate naelte arvu on võimalik kontrollida läbi vaateakna. Allesolevate naelte arvu vähene misel liigub punane näidik väljalaskeava suunas.

► Joon.18: 1. Vaateaken 2. Näidik

Kinnikiilunud naelte eemaldamine

AHOIATUS: Enne kinnikiilunud naelte eemaldamist kontrollige alati, et päästik oleks vabastatud ning akukassett ja naelad oleks välja võetud.

ÄETTEVAATUST: Ärge eemaldage kinnikiilunud naelu paljaste kätega. Nael võib salvest välja hüpatada ja põhjustada vigastusi.

Eemaldage käturi juhiku kuuskantpoldid kuuskantvõtmega. Võtke kinni jäänud naelad naelajuhiku soonest lapikkravikeerajaga välja.

Kinnitage käturi juhik kuuskantpolidega.

► Joon.19: 1. Käturi juhik 2. Kuuskantpolt

MÄRKUS: Pärast käturi juhiku kinnitamist veenduge alati, et see funktsioneeriks õigesti. Kui ei, siis eemaldage kuuskantpoldid ja paigaldage käturi juhik uesti.

Käituri juhiku vahetamine

Lisatarvik

Vahetage standardvarustuses olev käituri juhik pehme puidu kinnitamiseks paremini sobiva valikulise käituri juhikuga.

1. Eemalda käituri juhiku kuuskantpoldid kuuskantvõtmega.

► Joon.20: 1. Kuuskantpolt

2. Tömmake standardvarustuses olev käituri juhik maha.

► Joon.21: 1. Standardvarustuse käituri juhik

3. Paigaldage valikuline käituri juhik, lükates seda ülespoole käituri pessa.

► Joon.22: 1. Valikuline käituri juhik 2. Juhiku pesa

4. Kinnitage valikuline käituri juhik kuuskantpolidega.

► Joon.23: 1. Kuuskantpolt

VALIKULISED TARVIKUD

ÄETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitatav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasnev vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.

Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Naelad
- Kaitseprillid
- Käturi juhik (pehme puidu kinnitamiseks)
- Makita algupärane aku ja laadja

MÄRKUS: Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riigiti erineda.

HOOLDUS

ÄETTEVAATUST: Enne kontroll- või hooldustoimingute tegemist kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitud ja akukassett korpusse küljest eemaldatud.

TÄHELEPANU: Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	FN001G
Размер гвоздя	18 Ga x 15, 20, 25, 30, 35, 40 мм
Емкость магазина для гвоздей	100 шт.
Размеры с BL4025, без крюка (Д x Ш x В)	265 мм x 86 мм x 243 мм
Номинальное напряжение	36 В – 40 В пост. тока макс.
Масса нетто	2,6–3,2 кг

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны.
- Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбинации с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014.

Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство

Блок аккумулятора	BL4020* / BL4025* / BL4040 / BL4050F *: рекомендуемый аккумулятор
Зарядное устройство	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- В зависимости от региона проживания некоторые блоки аккумуляторов и зарядные устройства, перечисленные выше, могут быть недоступны.

ОСТОРОЖНО: Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов и зарядные устройства. Использование других блоков аккумуляторов и зарядных устройств может привести к травме и/или пожару.

Назначение

Инструмент предназначен для работ внутри помещений и для выполнения креплений к мебели.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745-2-16:
Уровень звукового давления (L_{PA}): 81 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 92 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

ОСТОРОЖНО: Используйте средства защиты слуха.

ОСТОРОЖНО: Распространение шума во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Вибрация

Общее значение вибрации определено в соответствии с EN60745-2-16:
Распространение вибрации (a_h): $2,5 \text{ м/с}^2$ или менее
Погрешность (K): $1,5 \text{ м/с}^2$

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

АОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

АОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Декларация о соответствии ЕС

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС включена в руководство по эксплуатации (Приложение А).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

АОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми представленными инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

Правила техники безопасности при эксплуатации аккумуляторного гвоздезабивного пистолета

1. Всегда предполагайте, что в инструмент заряжен крепеж. Небрежное обращение со гвоздезабивным пистолетом может стать причиной внезапного выстрела крепежом и получения травмы.
2. Не направляйте инструмент на себя или окружающих. Случайное нажатие на триггерный переключатель приведет к выбросу крепежа и травме.

3. Не нажмайте на переключатель, пока плотно не прижмете инструмент к обрабатываемой детали. Если инструмент не соприкасается с обрабатываемой деталью, крепеж может уйти в сторону.
4. При заклинивании крепежа отключите инструмент от источника питания. В противном случае гвоздезабивной пистолет может случайно сработать во время извлечения крепежа.
5. Соблюдайте осторожность при извлечении заклинившего крепежа. Механизм может находиться под давлением, и при попытке извлечь заклинивший крепеж инструмент может сработать.
6. Не используйте этот гвоздезабивной пистолет для закрепления электрических кабелей. Он не предназначен для прокладки электрокабелей и может повредить их изоляцию, таким образом создавая опасность поражения электрическим током или возгорания.
7. Не направляйте выходное отверстие на руки или ноги.
8. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
9. Обязательно снимайте блок аккумулятора перед зарядкой крепежа, регулировкой, проверкой, техническим обслуживанием или после выполнения работ.
10. Перед началом работ убедитесь, что рядом нет людей. Запрещено вбивать крепеж одновременно с внутренней и внешней стороны стены. Крепеж может пройти сквозь деталь и/или отлететь, представляя смертельную опасность.
11. Работая с инструментом, всегда следите за тем, чтобы ваше положение было устойчиво. При использовании инструмента на высоте убедитесь в отсутствии людей внизу.
12. Запрещается использовать инструменты для установки крепежа, отмеченные символом с надписью "Не использовать на лесах и лестницах", в следующих ситуациях:
 - если для перехода с одного места проведения работ к другому требуется воспользоваться лесами, лестницами, стремянками и им подобными конструкциями, например обрешеткой крыши;
 - при закрытии коробок и ящиков;
 - для установки систем защиты на транспортных средствах, например автомобилях или автофургонах.
13. Тщательно проверьте стены, потолок, полы, кровлю и т. д., чтобы не допустить поражения электрическим током, утечки газа, взрыва и т. д. вследствие прокалывания проводов, трубопроводов и газовых труб.
14. Используйте только тот крепеж, который указан в настоящем руководстве. Использование другого крепежа может привести к поломке инструмента.
15. Не меняйте конструкцию инструмента и не используйте его для каких-либо иных целей, кроме установки крепежа.

16. Не пользуйтесь инструментом без крепежа. Это ведет к сокращению срока службы инструмента.
17. Если заметите какие-либо неполадки в инструменте, немедленно прекратите работу.
18. Запрещается вбивать крепеж в материал, который он может пробить и пролететь насквозь.
19. Никогда одновременно не нажимайте на триггерный переключатель и не активируйте контактный элемент, пока не будете готовы приступить к работе. Используйте инструмент так, чтобы нажатие контактного элемента осуществлялось об обрабатываемую деталь. Никогда не блокируйте контактный элемент в заднем положении и не нажимайте на него рукой.
20. Запрещено изменять конструкцию контактного элемента. Чтобы обеспечить надлежащую работоспособность инструмента, регулярно проверяйте контактный элемент.
21. Если инструмент не используется, обязательно извлеките из него крепеж.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

АОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

Важные правила техники безопасности для работы с аккумуляторным блоком

1. Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
2. Не разбирайте блок аккумулятора и не меняйте его конструкцию. Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
4. В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.

5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:
 - (1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
 - (2) Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
 - (3) Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.

Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже поломке блока.
 6. Не храните и не используйте инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
 7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
 8. Запрещено вбивать гвозди в блок аккумулятора, резать, ломать, бросать, ронять блок аккумулятора или ударять его твердым предметом. Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
 9. Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.
 10. Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах.
- При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку.
- В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже.
- Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
11. Для утилизации блока аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте безопасным способом. Выполните требования местного законодательства по утилизации аккумуляторного блока.
 12. Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita. Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, перегреву, взрыву или утечке электролита.
 13. Если инструментом не будут пользоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккумулятор из инструмента.
 14. Во время и после использования блок аккумулятора может нагреваться, что может стать причиной ожогов или низкотемпературных ожогов. Будьте осторожны при обращении с горячим блоком аккумулятора.

- Не прикасайтесь к контактам инструмента сразу после использования, поскольку они могут быть достаточно горячими, чтобы вызвать ожоги.
- Не допускайте, чтобы обломки, пыль или земля прилипали к контактам, отверстиям и пазам на блоке аккумулятора. Это может привести к снижению эксплуатационных параметров, поломке инструмента или блока аккумулятора.
- Если инструмент не рассчитан на использование вблизи высоковольтных линий электропередач, не используйте блок аккумулятора вблизи высоковольтных линий электропередач. Это может привести к неисправности, поломке инструмента или блока аккумулятора.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

Внимание: Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Makita.

Использование аккумуляторных батарей, не произведенные Makita, или батарей, которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita.

Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора

- Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента.
- Никогда не подзаряжайте полностью зарженный блок аккумуляторов. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
- Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.
- Если блок аккумулятора не используется, извлеките его из инструмента или зарядного устройства.
- Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом длительное время (более шести месяцев).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Внимание: Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его аккумуляторный блок снят.

Установка или снятие блока аккумуляторов

Внимание: Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

Внимание: При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко удерживайте инструмент и аккумуляторный блок. Если не соблюдать это требование, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумуляторного блока и травмированию оператора.

► Рис.1: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок аккумулятора

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

Для установки блока аккумулятора совместите выступ блока аккумулятора с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафиксировался на месте с небольшим щелчком. Если вы можете видеть красный индикатор на верхней части клавиши, блок аккумулятора не полностью зафиксирован на месте.

Внимание: Обязательно устанавливайте блок аккумулятора до конца, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае блок аккумулятора может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

Внимание: Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

Система защиты инструмента/аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/аккумулятора. Она автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически останавливается во время работы в следующих случаях:

Защита от перегрузки

Если из-за способа эксплуатации инструмент/аккумулятор потребляет очень большое количество тока, он автоматически останавливается без включения каких-либо индикаторов. В этом случае выключите инструмент и прекратите работу, повлекшую перегрузку инструмента. Затем включите инструмент для перезапуска.

Защита от перегрева

При перегреве инструмента/аккумулятора инструмент останавливается автоматически. В этом случае дайте инструменту/аккумулятору остыть перед повторным включением.

Защита от переразрядки

При истощении емкости аккумулятора инструмент автоматически останавливается. В этом случае извлеките аккумулятор из инструмента и зарядите его.

Индикация оставшегося заряда аккумулятора

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

► Рис.2: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки

Индикаторы			Уровень заряда
Горит	Выкл.	Мигает	
			от 75 до 100%
			от 50 до 75%
			от 25 до 50%
			от 0 до 25%
			Зарядите аккумуляторную батарею.
			Возможно, аккумуляторная батарея неисправна.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Первая (дальняя левая) индикаторная лампа будет мигать во время работы защитной системы аккумулятора.

Кнопка блокировки триггерного переключателя

ДВИНИМАНИЕ: Перед установкой аккумуляторного блока в инструмент обязательно убедитесь, что его триггерный переключатель нормально работает и возвращается в положение "OFF" (ВЫКЛ) при отпусканнии.

ДВИНИМАНИЕ: Если инструмент не используется, нажмите на кнопку блокировки триггерного переключателя со стороны В для его блокирования в положении OFF (ВЫКЛ).

► Рис.3: 1. Кнопка блокировки триггерного переключателя 2. Триггерный переключатель

► Рис.4

Для предотвращения случайного нажатия на триггерный переключатель он оборудован кнопкой блокировки. Чтобы активировать триггерный переключатель, нажмите на кнопку блокировки со стороны А.

После использования всегда нажмайте на кнопку блокировки триггерного переключателя со стороны В.

Регулировка глубины забивания гвоздя

ДОСТОРОЖНО: Прежде чем регулировать глубину забивания крепежа, всегда проверяйте, чтобы пальцы не находились на триггерном переключателе или на контактном элементе, а также чтобы блок аккумулятора был извлечен.

Глубину забивания можно регулировать с помощью регулятора инструмента. Крутите регулятор в сторону А или В, как показано на рисунке, для увеличения или уменьшения глубины соответственно; предельная глубина регулировки составляет 2,5 мм.

► Рис.5: 1. Регулятор

► Рис.6: 1. Чрезмерная глубина 2. Правильная глубина 3. Недостаточная глубина

Включение лампы

ДВИНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно на свет или источник света.

Нажмите на триггерный переключатель или активируйте контактный элемент, чтобы включить лампу. Пока нажат триггерный переключатель или активен контактный элемент, лампа будет оставаться включенной до 60 секунд. Лампа гаснет приблизительно через 10 секунд после отпускания триггерного переключателя или контактного элемента.

► Рис.7: 1. Лампа

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления пыли с линзы лампы используйте сухую ткань. Не допускайте возникновения царапин на линзе лампы, так как это приведет к снижению освещенности.

ПРИМЕЧАНИЕ: При малом остаточном заряде аккумулятора возможно, что гвоздезабивной пистолет не будет забивать гвозди даже в том случае, если горит лампа. В этом случае зарядите блок аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае перегрева инструмента лампа начинает мигать. В этом случае отпустите триггерный переключатель и контактный элемент и дайте инструменту или аккумулятору остыть, прежде чем продолжать работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время забивания гвоздя с помощью гвоздезабивного пистолета будет обнаружена ошибка, лампа начнет мигать. В этом случае следует передать гвоздезабивной пистолет в сервисный центр предприятия.

СБОРКА

ДВИНИМАНИЕ: Прежде чем выполнять какие-либо работы с гвоздезабивным пистолетом, уберите пальцы с триггерного переключателя или контактного элемента, а также извлеките блок аккумулятора.

Загрузка или разгрузка гвоздей

ДВИНИМАНИЕ: Прежде чем заряжать гвоздезабивной пистолет гвоздями, уберите пальцы с переключателя и блока аккумулятора.

ДВИНИМАНИЕ: Не смещайте резким движением сдвижную крышку гвоздезабивного пистолета, заряженного гвоздями. Случайное выпадение гвоздей, особенно при работе на высоте, может привести к травмам.

ДВИНИМАНИЕ: Заряжайте гвозди в правильном направлении. Заряжание гвоздей в неправильном направлении может привести к преждевременному износу воротка и повреждению других частей.

ДВИНИМАНИЕ: Не используйте деформированные обоймы гвоздей. Используйте только те гвозди, которые указаны в этом руководстве. Использование гвоздей другого типа может привести к застреванию гвоздей и поломке гвоздезабивного пистолета.

1. Нажмите на рычаг и откройте сдвижную крышку магазина.

► Рис.8: 1. Стопорный рычаг 2. Сдвижная крышка 3. Магазин

2. Установите обойму гвоздей таким образом, чтобы концы гвоздей касались нижней части магазина, и сдвиньте обойму гвоздей по направлению к направляющей воротка.

► Рис.9: 1. Гвозди 2. Сдвижная крышка 3. Направляющая воротка

3. Сместите сдвижную крышку в исходное положение до фиксации рычагом блокировки.

Для удаления гвоздей нажмите рычаг блокировки и сдвиньте крышку. Извлеките гвозди из магазина.

Адаптер головки

ДВИНИМАНИЕ: Прежде чем устанавливать адаптер головки, всегда проверяйте, чтобы пальцы не находились на триггерном переключателе или на контактном элементе, а также чтобы блок аккумулятора был извлечен.

При забивании гвоздей в материал с легкоповреждаемой поверхностью используйте адаптер головки. Установите адаптер на заостренную сторону направляющей воротка.

Адаптер головки можно хранить в держателе в задней части магазина, чтобы не потерять его.

► Рис.10: 1. Адаптер головки 2. Направляющая воротка 3. Держатель

Крючок

ДВИНИМАНИЕ: При установке крючка надежно фиксируйте его винтом. В противном случае крючок может отсоединиться от инструмента, что может привести к травме.

ДВИНИМАНИЕ: Используйте детали для подвешивания и монтажа только по назначению. Использование этих деталей не по назначению может привести к несчастному случаю или травме.

ДВИНИМАНИЕ: Не цепляйте крючок на поясной ремень. Падение гвоздезабивного пистолета в случае внезапного отсоединения крючка может стать причиной случайного срабатывания и нанесения травм.

► Рис.11

Крючок удобен для временного подвешивания инструмента. Он может быть установлен с любой стороны инструмента. Для установки крючка вставьте его в паз в корпусе инструмента с одной из сторон и закрепите при помощи винта. Чтобы снять крючок, необходимо сначала отвернуть винт.

► Рис.12: 1. Паз 2. Крючок 3. Винт

Хранение шестигранного ключа

Когда шестигранный ключ не используется, храните его, как показано на рисунке, чтобы не потерять.

► Рис.13: 1. Шестигранный ключ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Проверка системы защиты

ДОСТОРОЖНО: Перед началом эксплуатации проверьте исправность всех систем защиты. Несоблюдение этого требования может стать причиной травмы.

► Рис.14: 1. Кнопка блокировки триггерного переключателя 2. Триггерный переключатель 3. Контактный элемент 4. Магазин

Всегда проверяйте исправность систем защиты, как описано ниже, прежде чем начинать работу.

1. Извлеките гвозди из инструмента и оставьте магазин открытым.
2. Установите блок аккумулятора и отключите блокировку триггерного переключателя.
3. Потяните триггерный переключатель, убедившись, что контактный элемент не соприкасается с материалом.
4. Нажмите на контактный элемент, чтобы он соприкоснулся с материалом, не нажимая при этом триггерный переключатель.

Если инструмент срабатывает при соблюдении условий 3 или 4, описанных выше, системы защиты неисправны. Немедленно прекратите эксплуатацию инструмента и обратитесь в местный сервисный центр.

Забивание гвоздей

ОСТОРОЖНО: Плотно удерживайте контактный элемент на материале до полной установки гвоздя. Случайное срабатывание может привести к травмам.

ВНИМАНИЕ: Во время работы крепко удерживайте инструмент.

1. Отключение блокировки триггерного переключателя.
 2. Ровно разместите контактный элемент на поверхности материала.
 3. Нажмите на триггерный переключатель до упора, чтобы забить гвоздь.
 4. Чтобы забить следующий гвоздь, уберите палец с триггерного переключателя, а затем повторите шаги 2 и 3, указанные выше.
- Рис.15: 1. Триггерный переключатель
2. Контактный элемент

Также гвозди можно забивать, перетаскивая инструмент на ближайшую область, при этом необходимо прижать контактный элемент к материалу и нажать на триггерный переключатель.

► Рис.16

Если верх гвоздя остался над поверхностью материала, забейте гвоздь, крепко прижимая головку гвоздезабивного пистолета к обрабатываемой детали.

► Рис.17

ПРИМЕЧАНИЕ: Если головка гвоздя все еще находится над поверхностью материала, даже если вы прижимаете ее с помощью головки гвоздезабивного пистолета, материал может не подходить для гвоздезабивного пистолета. Использование гвоздезабивного пистолета на таком материале может привести к повреждению воротка пистолета и/или к заклиниванию пистолета.

Механизм предотвращения "холостого выстрела"

ОСТОРОЖНО: Прежде чем зарядить гвоздезабивной пистолет, уберите пальцы с триггерного переключателя или с контактного элемента, а также извлеките блок аккумулятора.

Если в магазине не осталось гвоздей, триггерный переключатель не нажимается. В этом случае следует загрузить в магазин новую обойму гвоздей. После этого триггерный переключатель снова будет срабатывать.

Проверка количества оставшихся гвоздей

Количество оставшихся гвоздей можно проверить через смотровое окно.

По мере уменьшения количества гвоздей красный индикатор будет перемещаться к выпускному отверстию.

► Рис.18: 1. Смотровое окно 2. Индикатор

Извлечение застрявших гвоздей

ОСТОРОЖНО: Перед удалением застрявших гвоздей убедитесь в том, что переключатель отпущен, а блок аккумулятора и гвозди извлечены.

ВНИМАНИЕ: Не удаляйте застрявшие гвозди голыми руками. Гвоздь может выпасть из магазина и причинить травмы.

Снимите болты с шестигранными головками с направляющей воротка шестигранным ключом. Извлеките застрявшие гвозди из паза для подачи гвоздей шлицевой отверткой. Зафиксируйте направляющую воротка болтами с шестигранными головками.

► Рис.19: 1. Направляющая воротка 2. Болт с шестигранной головкой

ПРИМЕЧАНИЕ: После закрепления направляющей воротка всегда проверяйте ее исправность. Если она не работает правильно, снимите болты с шестигранными головками и установите направляющую воротка повторно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Перед проведением проверки или работ по техобслуживанию всегда проверяйте, что инструмент выключен, а блок аккумуляторов снят.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

Замена направляющей воротка

Дополнительная принадлежность

Замените стандартную направляющую воротка дополнительной направляющей воротка, предназначенней для работы с мягкой древесиной.

1. Снимите болты с шестигранными головками с направляющей воротка шестигранным ключом.

► Рис.20: 1. Болт с шестигранной головкой

2. Снимите стандартную направляющую воротка, потянув ее вниз.

► Рис.21: 1. Стандартная направляющая воротка

3. Установите дополнительную направляющую воротка. Для этого введите ее с усилием снизу вверх в паз направляющей.

► Рис.22: 1. Дополнительная направляющая воротка 2. Паз направляющей

4. Зафиксируйте дополнительную направляющую воротка болтами с шестигранными головками.

► Рис.23: 1. Болт с шестигранной головкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Гвозди
- Защитные очки
- Направляющая воротка (для работы с мягкой древесиной)
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885861-982
EN, SV, NO, FI, DA,
LV, LT, ET, RU
20201022