

Satulinna 6K ja 8K

Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl katonasennuspuita (esim. 50x50, pituus 6K:ssa 255 ja 8K:ssa 265 cm).


Nämä tavarat eivät kuulu toimitukseen.

Huom ! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Perustus

Asenna 7/9 kpl pilariharkkoja tai betonilaattaa pohjakuvion mukaisesti (kuva 1 ja 2)(eivät kuulu toimitukseen). Peruslaattojen on oltava yläpinnastaan kaikkien samassa tasossa. **Huom. Käytä mitoitus pilarin ulkomittoina, näin pilari jää kokonaisuudessaan majan alle.** Pohjarungon ja maanpinnan väliin on jätettävä tuuletusväli. Löysä maa on kaivettava peruslaattojen kohdalta pois ja täytettävä hiekalla, joka tiivistetään esim. vedellä ja tampataan niin, että pilari ei vajoa.


Asennus voidaan tehdä myös yhtenäiselle alustalle esim. betonilaatalle, jolloin on myös huolehdittava pohjan tuuletuksesta.

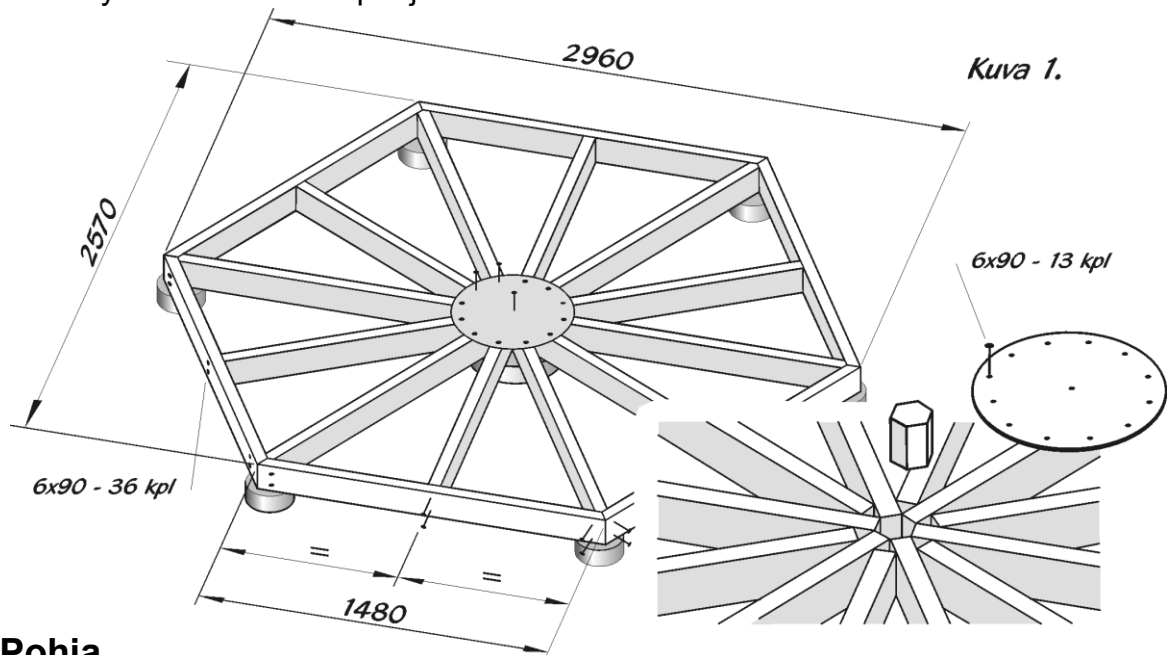

Pohja

Kokoa pohjan osat (50x100 painekyllästetty) perustuksien päälle (kuva 1 6K ja kuva 2 8K) ja kiinnitä toisiinsa kuvan mukaisesti.


Tarkista ennen ja jälkeen kiinnitystä, että piirustuksessa olevat mitat täsmäävät asennusmittoihin.

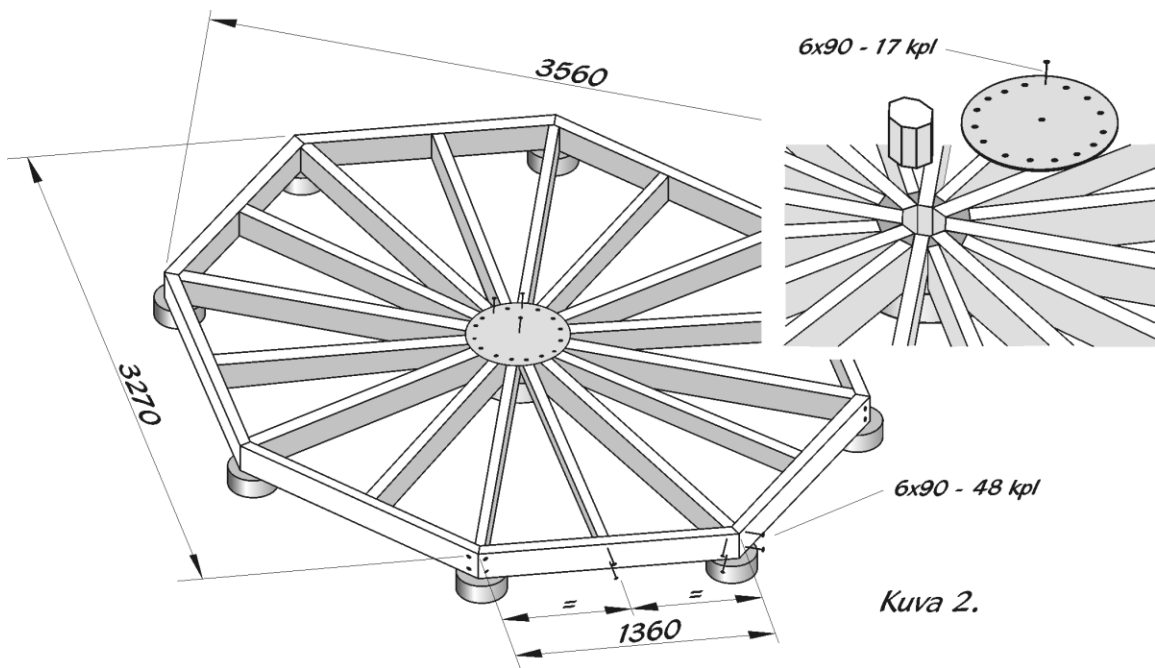


Lattia

Nosta lattiaelementit pohjarungon päälle (kuva 3/6K ja kuva 4/8K) ja keskitä elementit pohjarungon kanssa samaan muotoon. Ruuvaa elementit pohjarunkoon kuvassa esitetyllä tavalla. Ennen ruuvausta olisi suotavaa porata reiät ruuveille.


Kiinnitä sokkelilaudat. Kiinnitä "salmiakki" elementtien keskelle viimeiseksi.

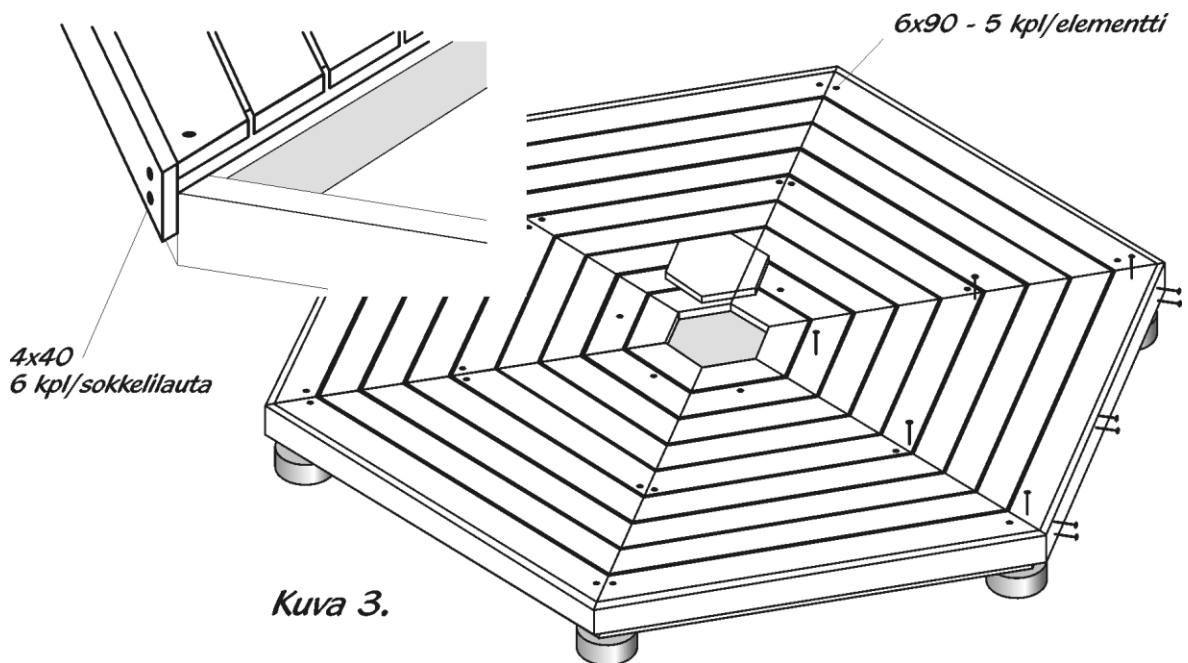



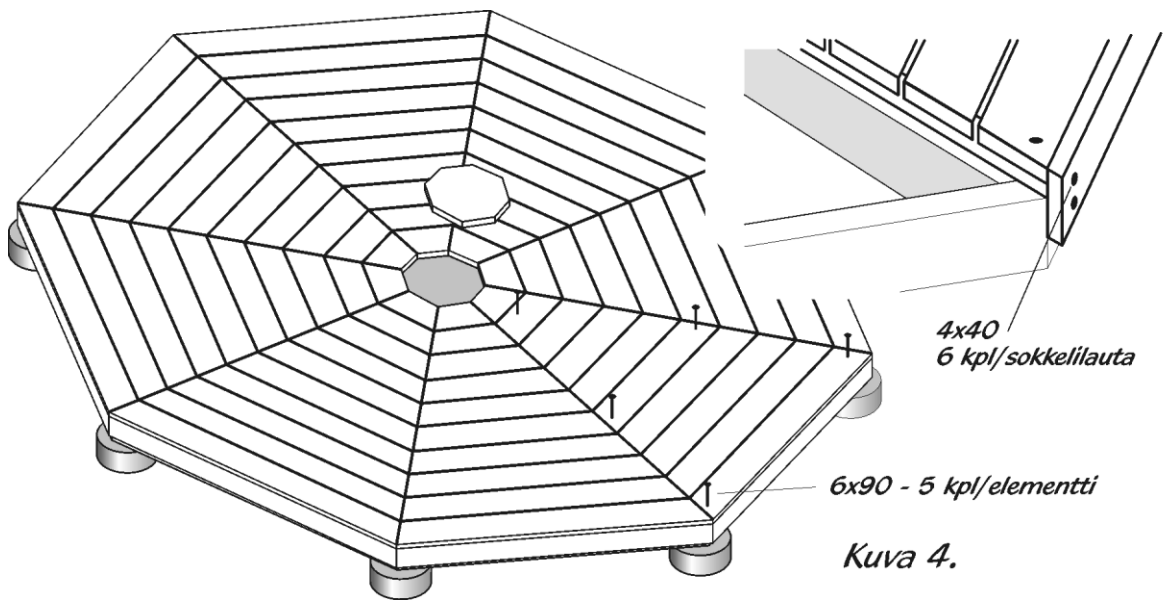


Seinät ja ikkunat

Nosta kulmatolpat (2 kpl) lattiaelementtien päälle ja lado ensimmäinen hirsi (puolikas) paikoilleen ja kuusi kokonaista hirttä (kuva 5/6K ja 6/8K). Tarkkaile että vaakahirsi "istuu" hyvin kulmatolppaan. Alimmainen puolikas kiinnitetään ruuvilla kulmatolppaan (kuva 7) sisäpuolelta.

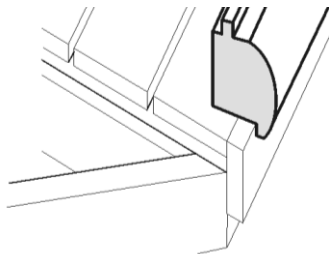


Alimmaisen (puolikas)
hirren leikkaus

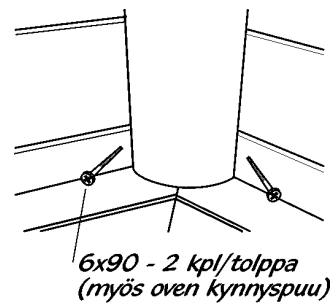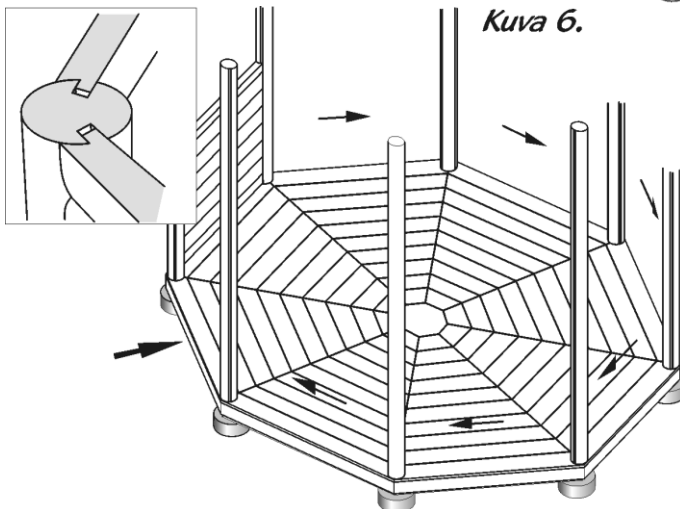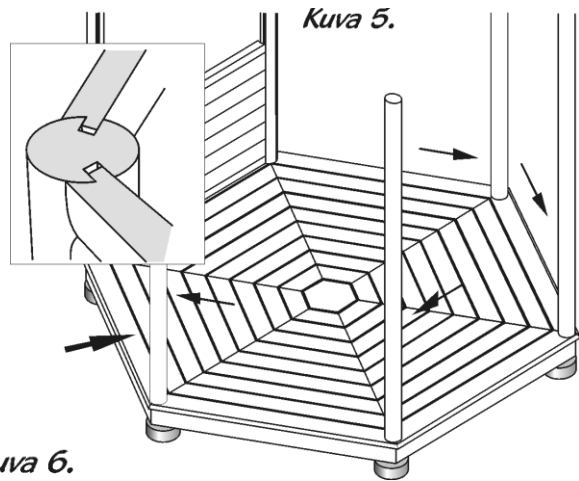

Kuva 7.


Laita ikkunan alakarmi ja pystykarmit (kuva 8) sekä niiden päälle puolikas hirsi (yläkarmi) ja kaksi kokonaista hirttä, ylimmäinen kiinnitetään ruuvilla kulmatolppaan (kuva 9). (Huom. Ikkunan pystykarmeja ei kiinnitetä kulmatolppiin). Ikkunoiden ala- ja yläkarmit kiinnitetään kuva 8 mukaisesti.

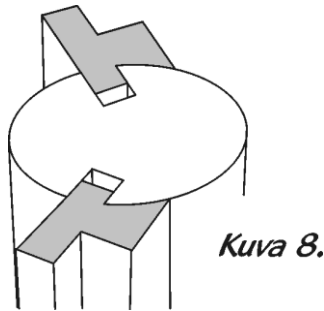


Kuva 8.

Nosta seuraava kulmatolppa pystyyn ja lado hirret ja ikkunakarmit kuten edellä. Etene kaikki viisi/seitsemän seinää saman kaavan mukaisesti.


Asenna oven alakarmi ja pystykarmit paikoilleen ja kiinnitä (kuva 10) mukaisesti. Yläkarmi ja sen päälle kaksi kokonaista hirttä, joista ylimmäinen kiinnitetään kulmatolppaan (kuva 9).

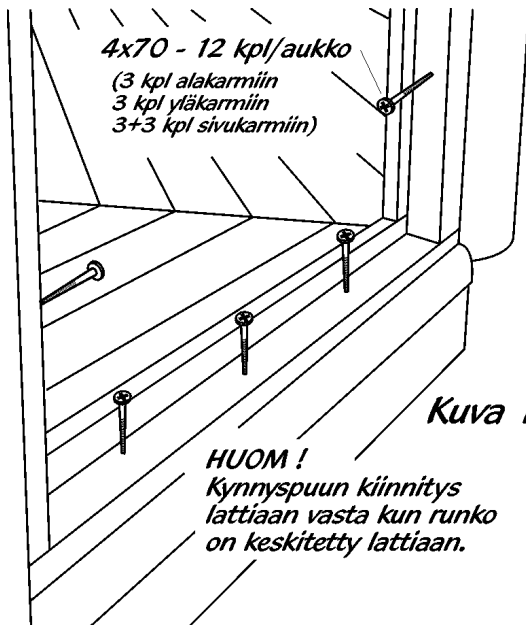

Kuva 10.


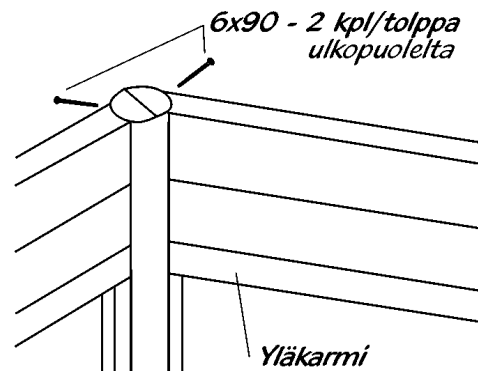


Kuva 9.

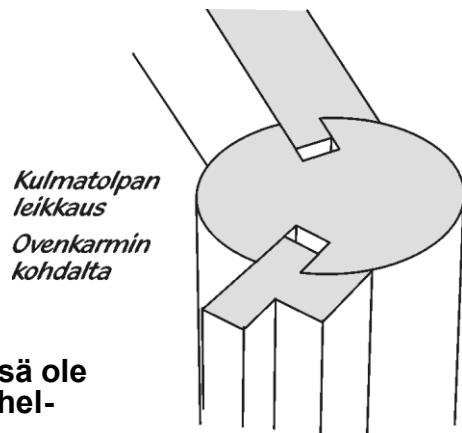

Huom! Runkotolpissa eikä seinähirsissä ole esiporattu reikiä ruuveille. Ruuvausta helpottaa jos porataan reiät.


Tässä vaiheessa keskitetään majanrunko pohjaan nähden ja runkotolpat ruuvataan sisäpuolelta kahdella 6x120 mm ruuvilla (kuva 11).

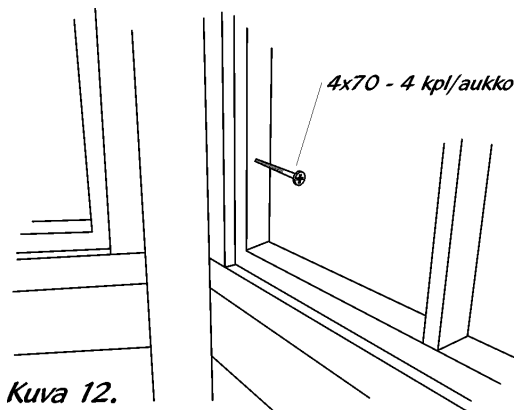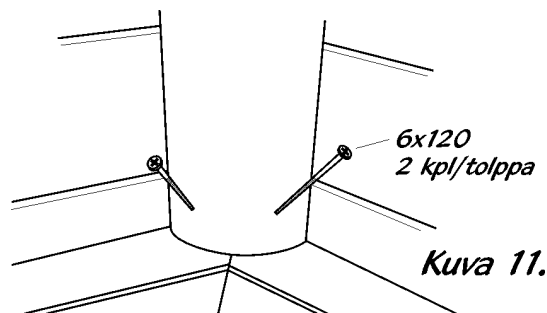

Asenna ikkunat paikoilleen ja ruuvaa ne ikkunan karmiin neljällä 4x70 mm ruuvilla (kuva 12).


Avattavaa ikkunaa ei ruuvata kiinni karmiin. Avattavan ikkunan paikan voit valita vapaasti.

Avattavan ikkunan saranointi tehdään ns. yläsaranointina. (kuva 13). Saranat, ruuvit, haat ja salpa kuuluvat toimitukseen. Saranat on asennettu avattavaan ikkunaan jo tehtaalla, merkitse saranan paikka yläkarmiin ja kiinnitä se kuvan 13. mukaisesti.

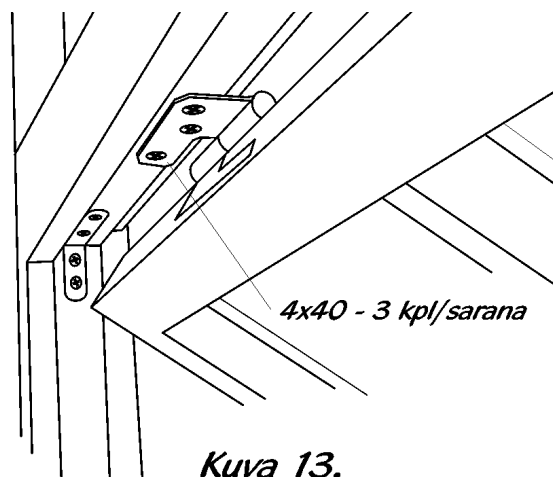

Ovet

Nosta ovi paikoilleen ja laita oven ja kynnyksen väliin kiila n.3 mm, jotta ovi ei "laahaa" kynnyksessä. Merkitse saranan paikat ovenkarmiin ja kiinnitä saranat (kuva 14).

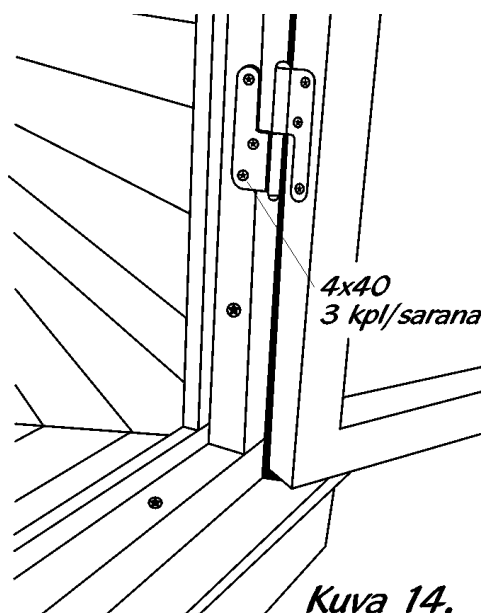

Katto

Kattoelementtien asennuksessa tarvitaan apuna tukipuita (Satulinna 8-K:ssa 265 cm, 6K:ssa 260 cm) tukemassa kattoelementin kärkeä majan sisällä kun elementit nostetaan seinien päälle (kuva 15).


Nosta ensimmäinen kattoelementti seinän päälle, tue elementin kärki tukipuulla ja asenna elementti niin, että kattoelementin kulmat leikkaavat seinäelementin kulmat majan sisäpuolelta katsottuna (kuva 18 ja 16).

Tarkista myös, että kattoelementti on suorassa seinä-elementtiin nähden esim. paneeliliinjasta.


Nosta seuraava kattoelementti paikoilleen edellisen viereen ja tue kärki toisella tukipuulla. Tarkista, että kattoelementin juoksun alapäävät ovat ulkopuolelta tasan ja kiinnitä elementti ruuvilla edelliseen 6x90 mm (kuva 16).

Pidä ensimmäinen tukipuu koko asennuksen ajan paikoillaan ja ota toisella tukipuulla aina vastaan seuraava kattoelementti. Voit jättää toisen tukipuun neljänteen elementtiin ja jatkaa asennusta kolmannella tukipuulla. Näin katto pysyy paremmin ryhdissään asennuksen ajan.


Kun kaikki elementit on saatu kiinni toisiinsa, voidaan kattoa vielä säätää kohdalleen seiniin nähden. Kiinnitä kattoelementit kulmatolppaan kuvan 17 mukaisesti - ulkopuolelta kattoelementin päältä.

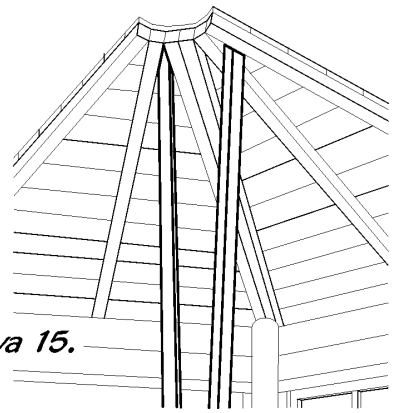


Kuva 15.

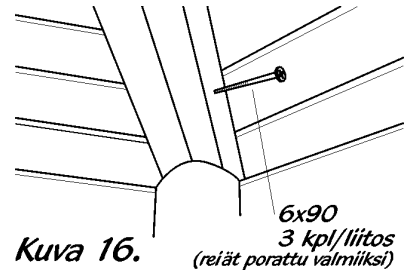

Kuva 16.

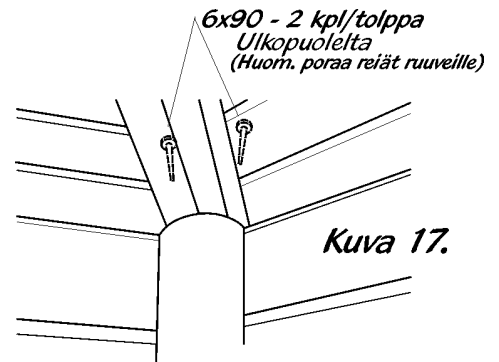


Kuva 17.

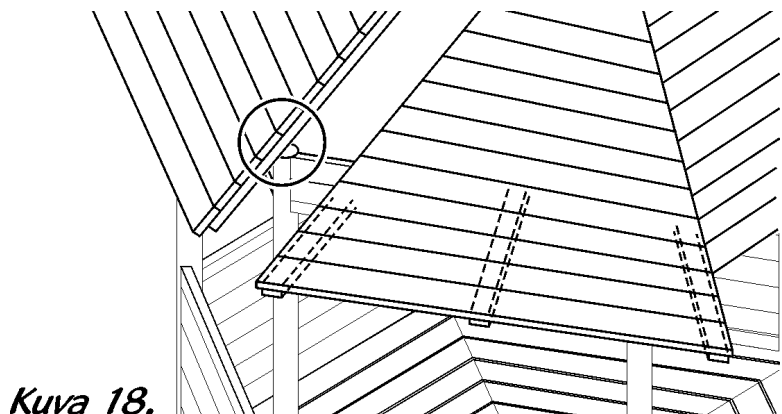

Kuva 18.

Katon otsalaudat ruuvataan kattoelementtien päihin (kuva 19).

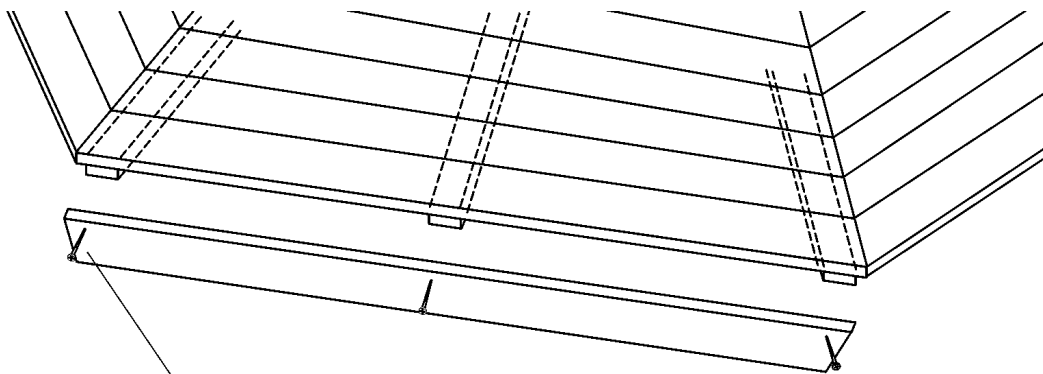


Kuva 19. 4x40 - 3 kpl/otsalauta

Penkit ja penkkien tuet

Asenna penkin tuet lähtemään lattialta ja keskelle kulmatolppaa (kuva 20) 6x90 mm ruuveilla. Oven vierustuet kiinnitetään kulmatolppiin (kuva 21). Sovita penkin kanssa tuen oikea suunta. Kiinnitä penkit tukiin (kuva 20). 8K:ssa on kolmessa penkissä on penkkien levennyksille paikat, voit asentaa ne haluamaasi kohtaan.


Kuva 21.

Kuva 20.

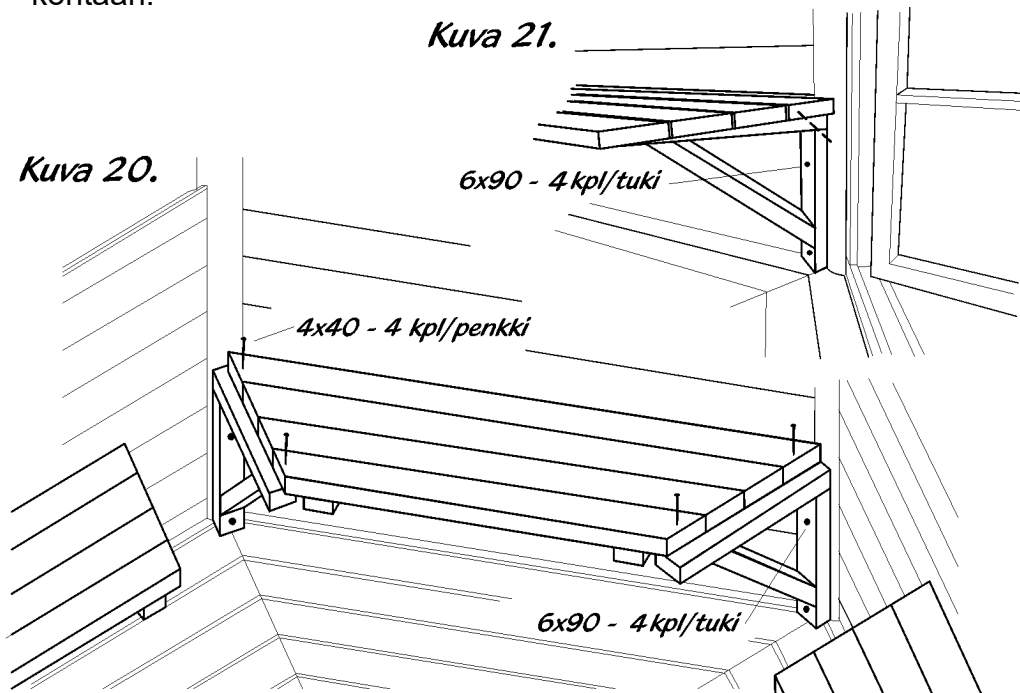


Hyllyt ja peitelaudat

Asenna hyllyt paikoilleen majan sisäpuolelle (kuva 22) Satulinnassa on hyllyjä 6K:ssa 5 kpl ja 8K:ssa 7kpl.

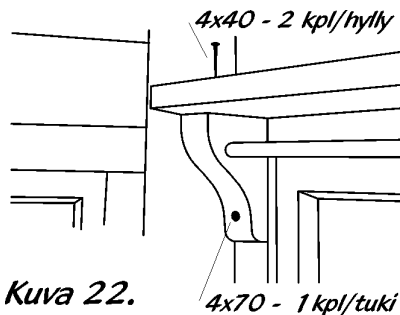

Kuva 22.

Kiinnitä ylimmäiseen hirteen myös toimitukseen kuuluvat peitelistat ja peitelaudat kuvan 23 mukaisesti. Lista peittää raon joka syntyy kun hirsiseinä lasetii.

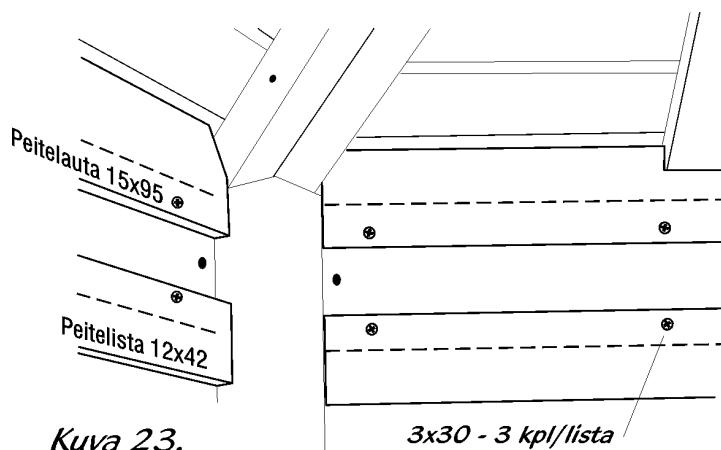

Kuva 23.

Varustelu


Varustele majan avattavat ikkunat auki- ja kiinnipitosalvoilla, asenna oven kahvat ja lukkopesä, säädä tarvittaessa ovet ja avattavat ikkunat.

Katon huovitus

Aloita kattoelementtien huovitus. Työ on helpoin tehdä elementit irrallaan maassa kuin että elementit olisi asennettu katolle.

Asenna räystäsnauha kuvan 25 mukaisesti. Suojamuovi tulee poistaa pituussuuntaisesti vain puoliksi. Räystäään puolelle jätetään suojamuovi helpottamaan myöhempää räystäspelttien asennusta.


Kuva 25.

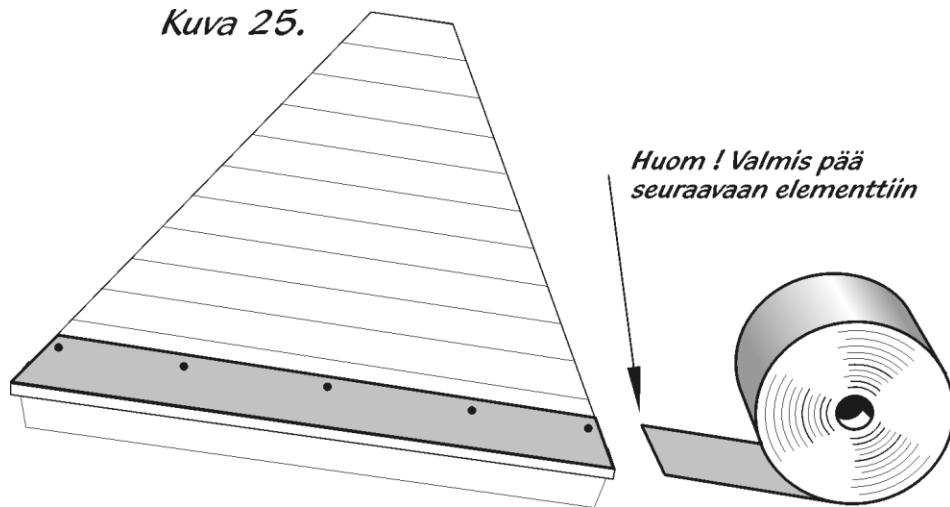

Asenna ensimmäinen palahuopa räystäskaistan päälle ja keskelle kattoelementtiä (kuva 26). Laita molemmille puolille ensimmäistä palahuopaa lisäpalat ja leikkaa kattoelementin suuntaisesti ylimääräiset pois, joita tarvitaan vielä kun asennus etenee.

Naulaa palahuopa (kuva 27) osoittamalla tavalla. Huovitus etenee vasemmalta oikealle, aina ylempi palahuopa peittää edellisen palahuovan naulauskohdat.


Muista aina poistaa huovassa oleva suojamuovi!

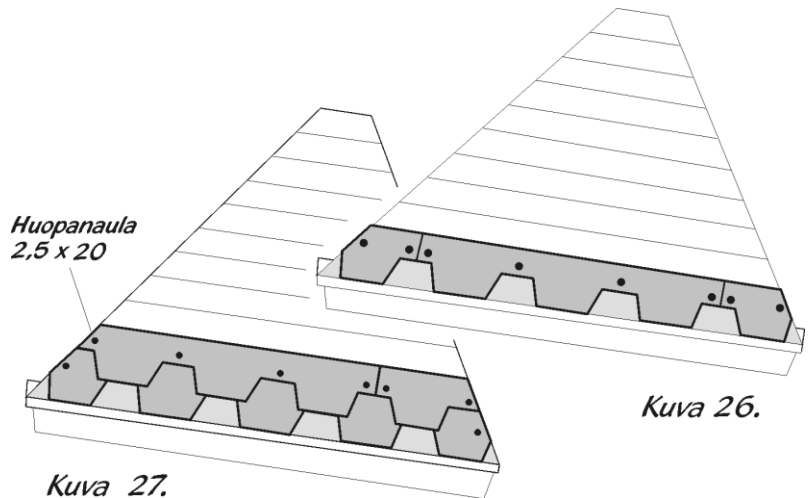

Kun kaikki kattolohkot on saatu paikoilleen, asenna räystäspellit kuvan 23 mukaisesti kääntämällä kulma seuraavalle tai edelliselle lappeelle. Pelti kiinnitetään huopanauloilla ylhäältä päin kolmella naulalla. Asenna lopuksi harjahuovat. Leikkaa harjahuoparullasta 6/8 kpl jiirin pituisia soiroja + 50mm, asenna harja-huopa keskelle jiiriä ja 50 mm kattokulman yli, naulaa huopa reunoista kiinni kattoon noin 200 mm jaolla. Leikkaa harjahuovasta ylimääräinen osa pois kulman mukaisesti.

Kylmällä ilmalla voidaan huopaa lämmittää varovasti esim. nestekaasulämmittimellä tai lämpöpuhaltimella, jotta huopa tarttuisi kiinni mahdollisimman hyvin.

Leikkaa katon keskikohtaan noin $\varnothing 300$ mm aukko grillin hormia varten.

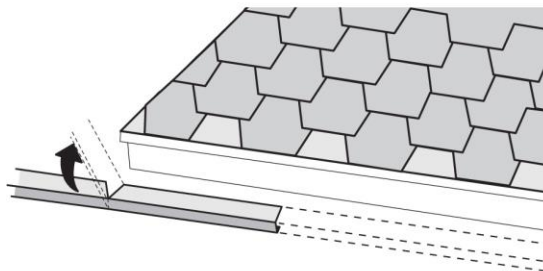

Kuva 28.

Huom ! Jaa katelaatat ja harjahuovat kuuteen/kahdeksaan eri nip-puun tasaisesti. Näin varmistat kateaineen riittävyyden kaikkiin kat-toelementteihin.