

SMÅPACK SAM GIPSEXPANDER, ENKEL MED VINKELKROK

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

ESSVE SAM Metallexpander/Gipsexpander med vinkelkrok är avsedd för montering i alla typer av skivmaterial som: gips-, spån- och träfiberskivor såväl som plast-, plåt- och laminatskivor.


BESKRIVNING

SAM Metallexpander/Gipsexpander med vinkelkrok är ett gipsankare av stål med en bottenhylsa med invändiga gängor för skruv. Vid montering av SAM Metallexpander ska monteringsstången SAM användas, se Tillbehör. Vid montering dras expander ihop och expanderar på mitten, varvid de fyra benen böjs bakåt.


Bärförmågan är hög eftersom dessa ben ger en stor tryckfördelande yta. Monteringsverktygen säkerställer att korrekt expansion erhålls. Med SAM Metallexpander får man en permanent, gängad fästpunkt. Den är konstruerad på så sätt att den sitter fast ordentligt, även om skruven tas ur.

Kommer här tillsammans med en vinkelkrok för enklare upphängning.


MONTERING

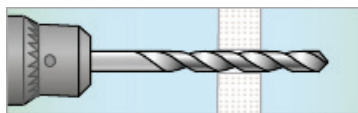


1. Borra hål. Var försiktig så att inte gipsskivan förstörs på baksidan/runt utgångshålet. Borrdimension enligt Tekniska data.



2. Tryck SAM Metallexpander genom hålet.



3. Expandera med hjälp av monteringsstången SAM. När motstånd uppkommer och infästningen känns stabil har metallexpandern erhållit korrekt expansion. OBS! Skulle skruven behöva skruvas in för ytterligare expanderingsdelen är det viktigt att inte överexpandera expansionsdelen.



4. Skruva ur skruven och skruva fast detaljen. Montaget är klart. OBS! Om borrarvdragare används är det viktigt att inte överdra skruven eftersom det kan påverka expansionsdelen.



Gips

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Småpack

Art nr	Dim.	Längd	Produktmått G min-max	Borrhål.	Förpackning	Innehåll
10003654	M5	50 mm	8-16 mm	10 mm	zip-lock påse 7cm	4 Set

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
513414	MONTERINGSTÅNG SAM KONSUMENT	1 ST
190207	MONTERINGSTÅNG SAM VINKLAD	1 ST
190208	MONTERINGSTÅNG SAM PUMP	1 ST