

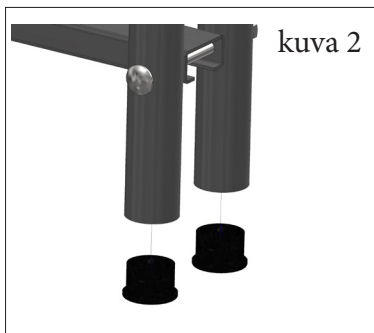


Markki laituritikas 4-askelmaa teräs maalattu 10368

Asennusohje 090267

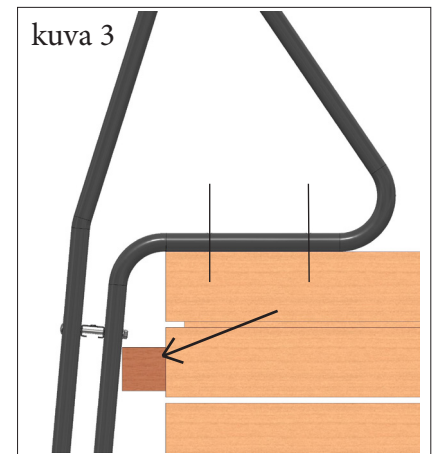

Asenna ensin kuvan 1 mukaisesti kaariputkien väliin askelmapuolat, ylimmästä askelmasta aloittaen, M8x110 mm lukkokantaruuveja, M8 kuusiomuttereita sekä aluslevyjä käyttäen. Varmista askelmapuolien asennuksen jälkeen, että kaikki ruuvit ovat kireällä, välttä kuitenkin ylikiristämistä. Asenna lopuksi suojatulpat kuvan 2 mukaisesti kaariputkien alapäähän.

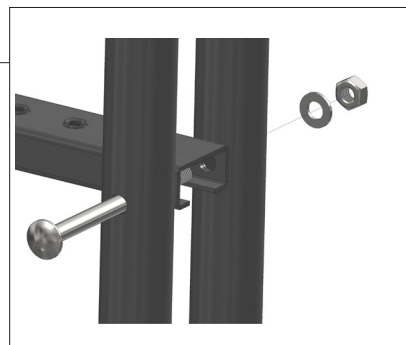

Laituritikkaan asennus laituriiin.

Laituritikkaassa on laituriiin kiinnittämistä varten reiät (4 kpl Ø 9 mm). Asennettaessa laituritikas laituriiin on tikkaalle asennettava tuki kuvan 3 mukaisesti (merkitty nuolella). Laituritikaspaketti **ei** sisällä ruuveja laituriiin kiinnittämistä varten.

Käyttö


Laituritikasta saa käyttää ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.

Osaluettelo:

kpl	Nimiketunnus	Nimi	pinnoite
2	10368-10	Laituritikas kaari	Maalattu
4	10368-20	Laituritikas askelma	Maalattu
4	1020-381	Sisätulppa	
8	1010-81	Lukkoruuvi M8x110	Kuumasinkitty
8	1010-09	Kuusiomutteri M8	Kuumasinkitty
8	1010-10	Aluslevy M8/8.4	Kuumasinkitty




Pikakiinnitysosat laiturikkaan kiinnittämiseksi laituriin (Tuotenro 8030, lisävaruste)

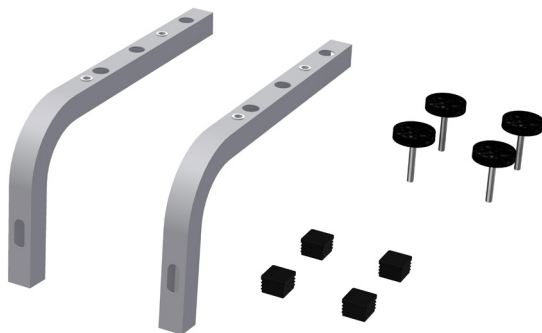

Pikakiinnitysosia käyttämällä laituritikas ei tarvitse enää muuta tukea laiturin runkoon.

Työnnä päätytulpat putkien päihin. Asenna seuraavaksi putket koottuun laituritikkaaseen sormiruuvein paikoilleen. Mitoita ja merkitse laituriin paikka, mihin haluat kiinnittää laituritikkaan.

Merkitsemisen jälkeen irroita putket laituritikkaasta ja kiinnitä putket merkityille paikoilleen. Molemmat putket asennetaan kolmella 5 x 30mm RST -puuruuvilla laiturin kanteen alla olevan kuvan mukaisesti (ruuvit puukantiseen laituriiin sisältyvät toimitukseen).

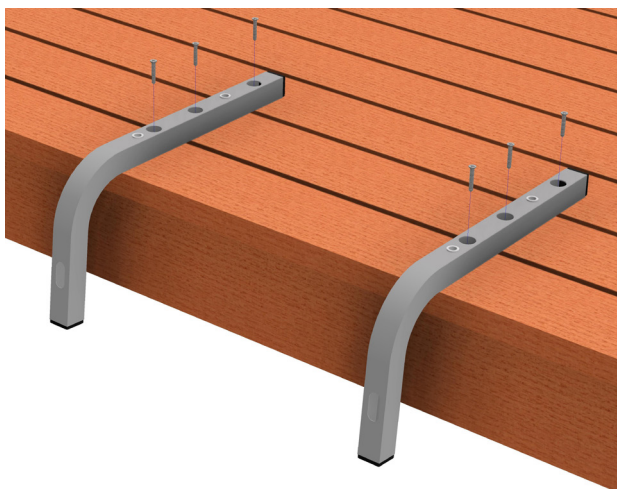

Asenna lopuksi laituritikas sormiruuvein paikoilleen. Varmista että kiinnitys on tukeva, joissain tapauksissa laiturin kannen rakennetta on jäykistettävä, jos kansilaudat antavat periksi.

**Tutustu huolto-ohjeisiin ja takuuta koskeviin tietoihin
osoitteessa www.markki.fi**

